

**DiGiQuest**  
HOMEAPPLIANCES

**PHON IONICO HC1600**

**ART.: HOME0013**

**MANUALE**



## MANUALE UTENTE

**Leggere attentamente poiché all'interno vi sono importanti informazioni sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione dell'elettrodomestico. Conservare il manuale per consultazioni future, eviterete contrattempi e possibili incidenti che comprometterebbero la Vostra sicurezza.**

### **IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA ATTENZIONE!**

**PRIMA DI UTILIZZARE L' APPARECCHIO, LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE RIPORTATE NEL PRESENTE MANUALE E SULL' APPARECCHIO.**

DIGIQUEST SOLUTIONS declina tutte le responsabilità in caso di incidenti derivanti da un utilizzo non conforme di questo apparecchio. L'uso conforme del prodotto è unicamente quello riportato nel presente libretto di istruzioni. Ogni utilizzo difforme dalle presenti avvertenze invaliderà la garanzia.

- Il prodotto non deve essere usato dai bambini sotto gli 8 anni. Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza solo se supervisionati da per-

sone responsabili e se sono stati istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e abbiano compreso i rischi connessi. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

- I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Si raccomanda di tenere lontano dai bambini tutte quelle parti dell'apparecchio che potrebbero costituire un pericolo, anche se non alimentato.
- È necessaria un'attenta supervisione quando l'apparecchio viene utilizzato in presenza di bambini.
- **Pericolo di lesioni:** non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio.

**Attenzione:** il seguente simbolo significa: **non usare questo apparecchio vicino all'acqua. PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA.**



- **NON utilizzare questo apparecchio nelle vicinanze di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti che contengono acqua.** Utilizzare in un ambiente privo di umidità.
- Non lasciare incustodito l'apparecchio quando è in uso o anche solo collegato alla presa di corrente. Per scollegare l'apparecchio, assicurarsi che tutti i co-

mandi siano in posizione OFF, quindi rimuovere la spina dalla rete elettrica.

- Non immergere mai l'apparecchio in acqua!
- Se si utilizza l'apparecchio in locali da bagno, staccare la spina dalla presa dopo l'uso, perché la vicinanza dell'acqua è pericolosa anche ad apparecchio spento.
- Non toccare la connessione all'alimentazione né utilizzare il prodotto con mani umide o bagnate. Non utilizzare con i piedi nudi.
- Assicurarci sempre che le mani siano asciutte prima di azionare o regolare qualsiasi interruttore dell'apparecchio.
- Non toccare in caso l'apparecchio sia caduto in acqua, bensì scollegare immediatamente dalla presa di corrente.
- Assicurarci che tutti gli accessori siano puliti ed asciutti prima di riutilizzarli con il prodotto.
- Non direzionare il flusso di aria calda verso gli occhi o altri punti sensibili del corpo.
- Non direzionare il flusso d'aria caldo verso il cavo di alimentazione.
- L'asciugacapelli si scalda molto durante l'uso. Non toccare le superfici calde.
- Porre estrema attenzione affinché il cavo di alimentazione o la presa non entrino a contatto con il corpo dell'asciugacapelli quando è caldo.
- Utilizzare l'asciugacapelli afferrandolo dal suo manico.

- Non appendere il prodotto utilizzando il cavo di alimentazione.
- Un'eventuale caduta dell'apparecchio a terra può comportare danni all'apparecchio e seri rischi di infortunio.
- Questo apparecchio è destinato per il solo ed esclusivo uso domestico interno (quindi non professionale), e deve essere utilizzato unicamente allo scopo per cui è stato progettato, ovvero come asciugacapelli per uso domestico, secondo le modalità indicate in queste istruzioni. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso. Il costruttore non può essere ritenuto responsabile di eventuali danni derivanti da uso improprio, erroneo e irresponsabile e/o da riparazioni effettuate da personale non qualificato.
- Questo apparecchio deve essere utilizzato all'interno di ambienti, non è concepito per essere utilizzato all'esterno, né per impieghi diversi da quelli indicati nel seguente manuale.
- Dopo aver tolto l'imballaggio, interno ed esterno, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio; in caso di dubbio non utilizzarlo e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. Il materiale della confezione non è un giocattolo per bambini! Gli elementi di imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, chiodi,



ecc.) non devono essere lasciati a portata di mano di bambini in quanto potenziali fonti di pericolo; pericolo di soffocamento! Smaltirli secondo le norme vigenti. Accertarsi che l'apparecchio sia intatto, senza segni di danni causati dal trasporto, in caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e contattare il rivenditore.

- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sull'etichetta del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
- Al fine di assicurare una protezione migliore, si consiglia di installare nel circuito elettrico che alimenta il locale da bagno un dispositivo a corrente differenziale, la cui corrente differenziale di funzionamento nominale non sia superiore ai 30mA (ideale 10mA). Chiedete al vostro installatore un consiglio in merito.
- Assicurarvi che l'apparecchio sia spento prima di collegarlo alla rete elettrica.
- Il prodotto va scollegato dall'alimentazione elettrica dopo ogni utilizzo.
- Prima di ogni utilizzo verificare che l'apparecchio sia in buono stato. Interrompere immediatamente l'utilizzo dell'apparecchio quando il corpo, il cavo di alimentazione o la spina siano visibilmente danneggiati. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal produttore o dal centro di assistenza autorizzato al fine di evitare

ogni pericolo. È necessario consegnare il prodotto ad un centro assistenza qualificato per la riparazione e/o la sostituzione. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza. È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza. In caso di guasto o cattivo funzionamento spegnere l'apparecchio e farlo controllare da personale professionalmente qualificato; le riparazioni effettuate da personale non autorizzato possono essere pericolose e fanno decadere la garanzia.

- Staccare la spina dalla presa elettrica e lasciare l'apparecchio raffreddare completamente prima di pulirlo o riporlo.
- In caso di crepe o rotture scollegare immediatamente il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
- Non tirare il cavo durante l'uso.
- Assicurarsi che il cavo sia posizionato correttamente e che non sia a contatto con spigoli taglienti, oggetti appuntiti, né avvolto intorno all'apparecchio o attorcigliato su se stesso e non si impigli, onde evitare una caduta dell'apparecchio. Verificare che non vi si possa inciampare, per evitare cadute accidentali o danni alle persone. Assicurarsi che il cavo non penzoli dal ripiano ove è posto il prodotto.

- Non lasciar pendere il cavo in un luogo dove potrebbe essere afferrato da un bambino.
- Posizionare l'apparecchio ed il suo cavo lontano da fonti calore, da materiali infiammabili (tende, tappezzerie, ecc.), da gas infiammabili, da materiale esplosivo (bombolette spray, ecc.) e da materiali che possono deformarsi con il calore.
- Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli, ecc.), potrebbe creare danni all'involucro.
- Assicurarci che le prese d'aria non siano ostruite.
- Non introdurre alcun oggetto all'interno della griglia posteriore. Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.
- Tenere l'apparecchio lontano da superfici non resistenti al calore e non coprirlo mai (es. con indumenti, asciugamani ecc.) quando è caldo.
- Quando si ripone il prodotto, esso deve essere appoggiato su una superficie stabile, piana e resistente al calore.
- Non mettere oggetti pesanti sui cavi, potrebbero danneggiarsi.
- Non utilizzare prese multiple, ma solo prese con singola uscita con potenza specifica.
- Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separati, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.

- Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
- Non utilizzare adattatori, prese multiple e/o prolunghe.
- Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
- Assicurarsi che la presa di corrente sia facilmente accessibile, in modo da poter disconnettere facilmente il prodotto in caso di necessità o emergenza.
- Non utilizzare l'apparecchio come fonte di calore.
- Non appoggiare oggetti sull'apparecchio per pericolo di incendio. Non mettere mai della carta, del cartone o della plastica o materiali infiammabili sull'apparecchio o vicino ad esso.
- L'uso di accessori non raccomandati dal produttore potrebbe causare danni.
- In caso di fiamme non tentare in nessun caso di spegnerle con acqua, togliere immediatamente la spina dalla presa di corrente e soffocare le fiamme con un panno umido.
- Non lasciare l'apparecchio esposto agli agenti atmosferici (sole, pioggia, ecc.) o temperature estreme. Se fosse inavvertitamente bagnato scollegare immediatamente il cordone elettrico.
- Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito od incendio.
- Non arrotolare il cavo attorno al corpo dell'asciugacapelli.

- Pulire l'apparecchio solo dopo aver disinserito la spina dalla presa di corrente e dopo che l'apparecchio si sia completamente raffreddato.
- Non ostruire la griglia di immissione dell'aria e mantenerla pulita per evitare surriscaldamenti.
- Non usare utensili appuntiti o affilati per pulire il prodotto. Per la pulizia seguire attentamente le istruzioni riportate nel paragrafo PULIZIA.



### **RISCHI CONNESSI ALL' USO DEL PRODOTTO – LESIONI / SCOTTATURE**

- Tenere presente che alcune parti dell'apparecchio diventano calde. Non toccarle e sorvegliare le persone circostanti. Tenere lontano dalla portata di bambini piccoli, in particolare durante l'uso e mentre si sta raffreddando. L'apparecchio è molto caldo quando è in funzione. Fare attenzione ad evitare il contatto tra la superficie calda dell'asciugacapelli e la pelle nuda, in particolare intorno alle orecchie, al viso e al collo durante l'uso.
- Fare attenzione a non toccare le superfici calde quando l'apparecchio è acceso o subito dopo averlo spento. Lasciarlo raffreddare per qualche minuto prima di riporre l'apparecchio.
- Il prodotto non va utilizzato in luoghi dove sussiste pericolo di esplosioni e dove sono presenti sostanze tossiche.

## **CARATTERISTICHE**

### **Motore brushless ad alta velocità**

Il motore brushless ad alta velocità da 104000 giri al minuto è in grado di generare un flusso d'aria potente e di asciugare i capelli velocemente.

### **Sistema intelligente di controllo della temperatura**

L'asciugacapelli è dotato di un sistema di controllo intelligente della temperatura, che può controllare con precisione la temperatura dell'aria e prevenire il surriscaldamento.

### **Protezione a temperatura costante NTC**

L'aria calda e fredda si alternano per evitare che la temperatura del cuoio capelluto sia elevata e garantire uno styling morbido e luminoso. Premere e tenere premuto il pulsante di selezione della temperatura per passare all'aria fredda, rilasciare quindi il pulsante per tornare all'aria calda.

### **Tecnologia agli ioni negativi per la cura dei capelli**

Il generatore di anioni incorporato è in grado di generare ioni negativi, neutralizzare la carica positiva nei capelli e ridurre l'accumulo di elettricità statica.

### **Riduzione del rumore**

Grazie all'ottimizzazione del motore, il rumore acuto ad alta frequenza viene modulato ad una frequenza che non può essere percepita dall'orecchio umano e il rumore viene ulteriormente ridotto dall'elaborazione del bilanciamento dinamico del motore.

## DESCRIZIONE DELLE PARTI

**NOTA:** le foto e le illustrazioni hanno valore puramente indicativo e possono non rispecchiare l'immagine reale del prodotto.



- A. Uscita dell'aria
- B. Indicatori luminosi temperatura e velocità
- C. Interruttore on/off – selezione della velocità
- D. Interruttore controllo della temperatura
- E. Ingresso dell'aria – gabbia del filtro rimovibile
- F. Concentratore
- G. Diffusore

## ISTRUZIONI PER L'USO


Prima di utilizzare il phon rimuovere l'imballaggio facendo attenzione a che non siano rimasti residui al suo interno.

1. Svolgere completamente il cavo di alimentazione.
2. L'asciugacapelli è dotato di accessori magnetici, facili da posizionare e ruotare.

3. Collegare l'asciugacapelli alla presa di corrente e accenderlo con l'apposito interruttore on/off.
4. Premere il pulsante (C) per selezionare la velocità desiderata oppure per spegnere l'apparecchio.
5. Premere il pulsante (D) per selezionare la temperatura desiderata.

### • IMPOSTAZIONI DI VELOCITÀ

Tenere premuto il pulsante on/off per accendere l'asciugacapelli. Premere il pulsante una volta per selezionare la velocità più bassa, premerlo due volte per la velocità media e premerlo tre volte per la velocità massima. Gli indicatori luminosi si illumineranno in base alla velocità selezionata.

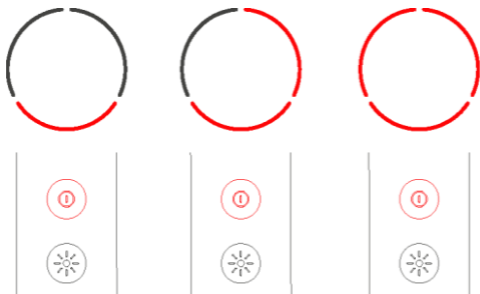

Un indicatore acceso:  
velocità bassa


Due indicatori  
accesi:  
velocità media

Tre indicatori  
accesi:  
velocità alta

### • IMPOSTAZIONI DI TEMPERATURA

Premere una volta il pulsante della temperatura per selezionare il getto d'aria freddo, premerlo due volte per selezionare la temperatura media e tre volte per la temperatura più calda. Il colore degli indicatori

luminosi cambierà in base alla temperatura selezionata.

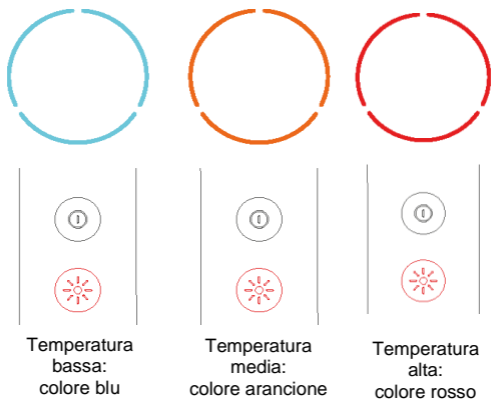

## PULIZIA e MANUTENZIONE

**ATTENZIONE: scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.**


1. Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di toccarlo o pulirlo.
2. Utilizzare un panno asciutto per pulire il corpo dell'asciugacapelli.
3. Non utilizzare detergenti aggressivi, abrasivi, solventi o detergenti. Non immergere **MAI** l'apparecchio in acqua per pulirlo.
4. Non utilizzare oggetti appuntiti per pulire l'ingresso e l'uscita dell'aria.
5. Mantenere le prese d'aria del phon non ostruite e liberare dai capelli durante l'asciugatura.
6. Non sostituire il cavo di alimentazione nell'apparecchio - rivolgersi sempre al centro di assistenza tecnica autorizzato.

Se l'asciugacapelli non funziona ancora correttamente, consultare il centro di assistenza autorizzato.

## Manutenzione del filtro


1. Pulire regolarmente il filtro per evitare che capelli, particelle e residui di prodotti per capelli ostruiscano l'ingresso dell'aria, danneggiando il prodotto.
2. Prima di procedere con la pulizia del filtro, assicurarsi di aver spento l'asciugacapelli e scollegato il cavo di alimentazione.

3. Il filtro di ingresso dell'aria è fissato mediante un magnete. Afferrare quindi l'impugnatura e far scorrere il filtro dell'aria verso il basso per rimuoverlo.




4. Non pulire il filtro in acciaio inox con dell'acqua.

5. Usare un panno asciutto e privo di lanugine, una spazzola morbida, uno spazzolino da denti o altri strumenti per rimuovere i residui sulla superficie del filtro di ingresso dell'aria e dal filtro in acciaio inox.



6. Dopo aver pulito il filtro, farlo scorrere nuovamente verso l'alto e posizionarlo vicino al magnete fino al "click".



*Grazie per aver acquistato un prodotto Digiquest. Vi consigliamo di visitare il nostro sito **www.digiquest.it** e di iscrivervi alla newsletter per rimanere sempre aggiornati sui nostri prodotti. Qualora il vostro apparecchio sia provvisto di matricola, registrarcelo subito nella sezione LINK UTILI > REGISTRAZIONE PRODOTTO per essere informati su aggiornamenti disponibili e per ottenere il massimo delle prestazioni.*

## **CONDIZIONI DI GARANZIA**

Il documento di acquisto (scontrino fiscale o fattura), costituisce la documentazione indispensabile per far valere il suo diritto di garanzia. Lo conservi con cura e avrà un accesso privilegiato al circuito di Assistenza Digiquest Solutions. Garantiamo il vostro apparecchio, destinato ad uso domestico, come previsto da Dlgs. 06.09.2005 Nr. 206 (che ha attuato in Italia la Direttiva 1999/44/CE) definito CODICE del CONSUMO. L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengono riscontrate: rotture accidentali dovute a trasporto o cadute – manomissioni o modifiche non autorizzate dall'azienda – per uso improprio o non conforme alle specifiche istruzioni – errato collegamento alla rete di alimentazione – riparazioni effettuate da personale non autorizzato. **ATTENZIONE:** le parti in plastica del prodotto non sono coperte da garanzia così come i danni del cavo di alimentazione derivanti dall'usura; l'eventuale riparazione sarà pertanto a carico del proprietario. Le spese di trasporto ed i rischi da esso derivanti, sono a totale carico dell'utente. Per prendere visione dei termini di garanzia consultare il nostro sito **www.digiquest.it** o contattare l'assistenza. **ATTENZIONE:** se si rendesse necessario portare o spedire l'apparecchio al centro assistenza autorizzato, si raccomanda di pulirlo accuratamente in tutte le sue parti. Se l'apparecchio risultasse anche minimamente sporco o incrostato di calcare, esternamente o internamente, per motivi igienico sanitari, il centro di assistenza respingerà l'apparecchio stesso senza visionarlo.

## COME CONTATTARE L'ASSISTENZA

Per qualsiasi informazione, richiesta, necessità o altra esigenza è necessario contattare l'assistenza. Indicate sempre l'**articolo** riportato sulla targhetta posta sul retro dell'apparecchio stesso e il motivo della richiesta di assistenza tecnica: in questo modo saremo in grado di fornirVi un'assistenza più rapida ed efficace. Il nostro sito è il mezzo più veloce e semplice per comunicare con il servizio tecnico: **www.digiquest.it** Nella sezione **LINK UTILI > ASSISTENZA CLIENTI** è possibile compilare un **FORM**, modulo dedicato alla risoluzione dei problemi: compilatelo e verrete contattati.

Potete inoltre contattarci tramite: - **EMAIL: [postvendita@digiquest.it](mailto:postvendita@digiquest.it)** - **TELEFONO: +39 06 9857981** da lunedì a venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

**PRIVACY:** il trattamento dei dati personali eventualmente raccolti avverrà in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 e dalla normativa vigente. L'informativa completa è disponibile sul nostro sito **www.digiquest.it**

## DATI TECNICI

Modello	Alimentazione	Frequenza	Potenza
Phon ionico HC1600 Art.: HOME0013 (Mod. X116)	220- 240V~	50-60Hz	1600W

Grazie al costante sviluppo della funzionalità e del design del nostro prodotto, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.

### NOTE:

Le specifiche tecniche possono variare senza preavviso. Il contenuto del manuale potrebbe differire dal prodotto ed è soggetto a modifiche senza preavviso.

In caso di informazioni inesatte, incomplete o erranee o di meri errori di trascrizione il fornitore (distributore) sarà esonerato da ogni responsabilità in merito e potrà rifiutare l'esecuzione della prestazione relativa all'errore.

Le foto e le illustrazioni hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l'immagine del prodotto.

A causa di aggiornamenti o errori, il contenuto di questo manuale potrebbe non corrispondere esattamente al prodotto reale. Consultare il sito [www.digiquest.it](http://www.digiquest.it) per eventuali approfondimenti o rivolgersi all'assistenza tecnica [info@digiquest.it](mailto:info@digiquest.it)



**INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 152/2006 nonché quelle previste dal D.Lgs N° 49 del 14 Marzo 2014.



Fabbricato da: DIGIQUEST SOLUTIONS S.p.A.  
Sede amm.va Via Avisio, 18 - 00048 Nettuno (RM) - Italy.  
Sede legale Via Privata Fratelli Gabba, 5 - 20121 Milano - Italy.

[www.digiquest.it](http://www.digiquest.it)

Prodotto in Cina