




El mando a distancia suministrado tiene la oportunidad de ser programado para poder gestionar también algunas funciones del mando a distancia del televisor (p.ej. gestión de volúmenes, desconexión, caja de cambios canales). Para asignar funciones de TV en el control remoto del receptor es necesario actuar sobre la sección CONTROL DE TV arriba a la izquierda en el mando a distancia:

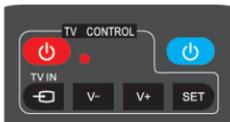

Siga los pasos a continuación, también se muestra en la parte posterior del control remoto. En la sección TV CONTROL presione el botón SET durante 3 segundos, el LED rojo aumentará en intensidad. Siguiendo en la

misma sección, pulse la tecla para configurar (por ejemplo, V+), el LED rojo parpadeará. Coloque el mando a distancia del TV delante de la del decodificador (de modo que los dos sensores se miren entre sí) a una distancia de aprox. 3 cm.



En el control remoto del televisor, mantenga presionado el botón que desea configurar (por ejemplo, VOL+) siempre que el LED rojo permanezca fijo. Presione el botón SET para guardar. Establezca una tecla a la vez. Para otros consulte el manual.

TECLA DE ACCESO RÁPIDO DE BÚSQUEDA DE CANALES



En este periodo de transición a la nueva algunos canales digitales terrestres pueden sufrir cambios y es posible que dejen de verse. Los palos de codificadores no admiten actualizaciones automáticas de canales, será necesario hacerlo manualmente. Pulsando este botón del mando a distancia, puede iniciar una nueva búsqueda de canales independientemente y sin entrar en el menú. De este modo, se volverán a almacenar los canales sin borrar ni modificar las listas de favoritos preestablecidas.

ADVERTENCIA: este botón no restablece completamente el receptor, para realizar un restablecimiento total de fábrica, vaya en el menú *Sistema > Ajuste de Fabrica* y confirme, lea el auricular suministrado.

DECODIFICADOR DIGITAL TERRESTRE




STICK RETRO TV FULL HD

INSTALACIÓN GUÍA DE INICIO RÁPIDO

ATENCIÓN


Siga las instrucciones cuidadosamente para conectar el receptor.

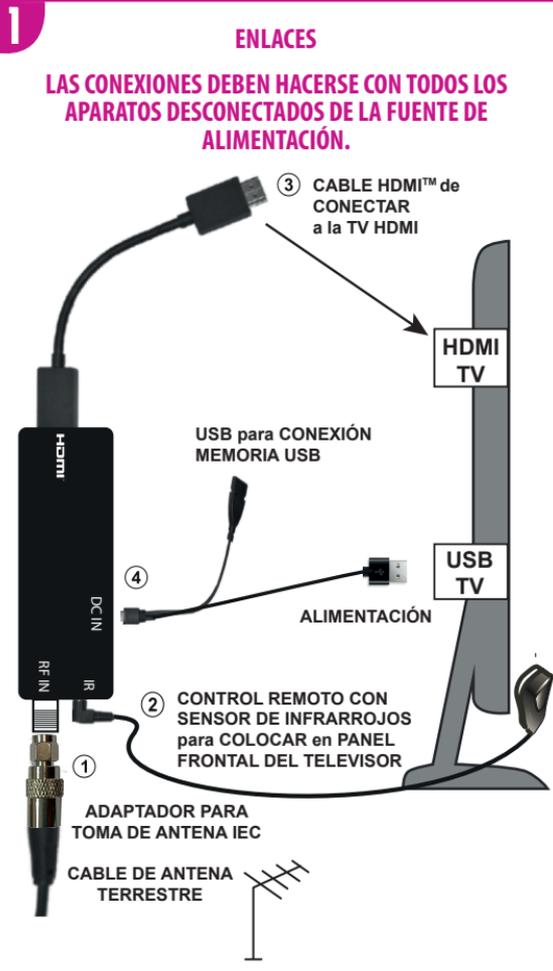

1- Atornille el adaptador de enchufe Antena IEC incluida en el paquete a la toma de antena RF IN. Conecte el cable de la antena con el adaptador de toma de antena IEC.



2- Asegure el sensor del mando a distancia con el adhesivo pegatina en el panel frontal del televisor (A) o encima del TV (B) en un ángulo tal que pueda recibir la señal del mando a distancia. **Nota:** el sensor es transparente y puede recibir el señal desde múltiples ángulos.

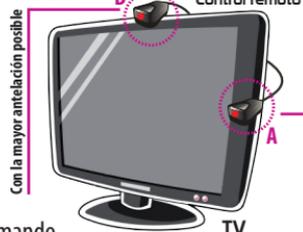

3- Conecte el cable HDMI suministrado a la salida HDMI del receptor y el otro extremo a la entrada HDMI del televisor.

4- Conecte el cable USB al puerto de la memoria DC IN. Atacar el otro extremo a un puerto USB libre en el televisor. El dispositivo se enciende automáticamente tan pronto como recibe actual.

Nota: si el LED del sensor de infrarrojos no se enciende, significa que la fuente de alimentación es insuficiente. En este caso conecte el cable USB a otro puerto USB: si el televisor tiene pocos puertos USB, necesitará usar una fuente de alimentación externa con salida USB (5V, mín. 1000 mA).

Las fuentes de alimentación están disponibles en tiendas especializadas.

2

PRIMER ENCENDIDO

TENGA EN CUENTA: : Solo después de haber conectado correctamente el cable de antena, sensor y cable HDMI, proceda con el cable de alimentación enchufado.

En la primera instalación o cuando se reinicia, el receptor se pone en marcha búsqueda de canales, simplificando y reduciendo tiempo de instalación.

ADVERTENCIA: si no aparece ninguna imagen, es posible que debe seleccionar la fuente (por ejemplo, HDMI 1 o 2, etc.) de la entrada utilizada, pulsando el botón SOURCE en el mando a distancia del televisor (dependiendo de la marca, puede ser también se identifica con INPUT, AV, AUX, ZERO, etc.). Una vez finalizada la exploración de canales, se muestra un conflicto de ubicación de canal: en este caso, aparecerá una ventana en la que los canales encontrados en dos o más frecuencias diferentes. Utilice las teclas ▼ y ▲ para coloque el cursor sobre el deseado y presione **OK**.

IMPORTANTE: durante el proceso de espera, NO cualquier operación (por ejemplo, pulsar los botones del mando a distancia, apague el receptor, desenchufe la toma de corriente).

Requisito para el uso de diferentes funciones admitido por el receptor es ingresar el PIN para acceder a ellos. En la siguiente pantalla de Control parental, ingresa nueva contraseña: el PIN de 4 dígitos deseado (por ejemplo, 0000 o 1234, etc.), utilizando las teclas numéricas del mando a distancia, y introdúzcalo de nuevo en Confirmar contraseña: asegúrese de anótalo en los siguientes espacios si pierdes tu PIN póngase en contacto con el servicio de asistencia.

--	--	--	--