



androidtv



TV LED DOPPIA RICEZIONE  
TERRESTRE/T2 + SATELLITE/S2



MANUALE D'ISTRUZIONI

ATV 24 DIGIQUEST  
TV00068

Leggere attentamente il manuale prima di installare e utilizzare il televisore.  
Tenere a portata di mano per ulteriori riferimenti.

# INDICE

---

Informazioni di Sicurezza.....	1
Tasti TV ed Interfaccia del Terminale.....	3
Diagramma di connessione dispositivi esterni .....	3
Installare e connettere la TV.....	4
Istruzione installazione di posizionamento TV.....	4
OSD.....	5
Installazione Iniziale.....	5
HOME .....	8
Impostazioni .....	9
Installa App /Sposta/Disinstalla .....	11
Impostazioni ingressi TV .....	12
Aiuto.....	13
Telecomando.....	14



**ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O LA PARTE POSTERIORE). ALL'INTERNO NON VI SONO COMPONENTI RIUTILIZZABILI DALL'UTENTE.**

**RIVOLGERSI A PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE.**



Questo simbolo indica voltaggio pericoloso all'interno del prodotto, con rischio di scossa elettrica e danni alle persone.



Questo simbolo indica che ci sono importanti istruzioni che accompagnano l'apparecchio.

## PRECAUZIONI

**Non apportare modifiche hardware all'apparecchio, potrebbero generarsi scosse elettriche pericolose. PERICOLO! NON APRIRE L'APPARECCHIO, NON RIPARARE O MODIFICARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE: L'APERTURA COMPORTA LA DECADENZA AUTOMATICA DELLA GARANZIA.**



Il presente libretto è parte integrante dell'apparecchio e deve essere letto attentamente prima dell'utilizzo poiché fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza d'installazione, d'uso e di manutenzione. Conservare quindi con cura.



Durante un temporale, in presenza di tuoni e fulmini, non toccare il cavo di segnale e di alimentazione, potrebbe essere molto pericoloso e causare scosse elettriche. È invece consigliato scollegare la TV dalla presa di corrente in previsione di condizioni climatiche estreme (temporali, fulmini) e lunghi periodi di inattività (vacanze).



La spina di corrente serve a scollegare la TV dalla rete elettrica e deve quindi rimanere facilmente accessibile e vicina. Se la TV non viene scollegata dalla presa di corrente, il dispositivo assorbirà ancora corrente, anche se si trova in modalità standby.



**AVVERTENZA:** Non consentire mai a persone (bambini compresi) con problemi fisici, sensoriali o mentali o sprovvisti della dovuta esperienza e/o conoscenza di usare il dispositivo elettrico senza essere sorvegliati. Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere il sacchetto degli accessori e di protezione del TV fuori dalla portata di neonati, bambini e animali domestici. Il materiale anti-umidità dell'imballaggio è nocivo se ingerito: nel caso ciò avvenga farlo vomitare e recarsi immediatamente all'ospedale più vicino.

**RETE DI ALIMENTAZIONE.** Collegare ad alimentazione di rete AC 220V, 50/60 Hz. Consultare il gestore di energia se non si è sicuri delle caratteristiche della propria rete elettrica. Prima di collegare la spina verificare che sia asciutta e pulita. Accertarsi che la spina sia ben inserita nella presa di alimentazione per evitare incendi.

**L'utilizzo del proprio dispositivo TV in condizioni climatiche estreme potrebbe danneggiarlo.**

Usare la TV ad altitudini inferiori a 2000 metri, temperatura ambientale massima di 45°C. In caso di installazione in ambienti particolari (grandi quantità di polveri sottili, paraffina, sostanze chimiche, temperature estreme o umidità elevata) o accensione per lunghi periodi di tempo, rivolgersi ad un tecnico specializzato. La mancanza di tali accortezze potrebbe far decadere la garanzia.

- In caso di **odore di bruciato o altri odori o strani rumori**, scollegare il cavo dell'alimentazione e rivolgersi al servizio assistenza. L'utilizzo del prodotto senza adottare misure adeguate, potrebbe comportare scosse elettriche o incendi.

- La TV è stata progettata per un uso domestico o simile, ma può essere usata anche in locali pubblici.

- Installare il prodotto in una posizione asciutta e pulita. Polvere e umidità possono provocare scosse elettriche, incendi o danni al prodotto.

- Non disporre oggetti pesanti sul prodotto e non sedersi sopra. Prestare particolare attenzione ai bambini. La caduta del prodotto potrebbe provocare lesioni.

- In caso di cadute e rotture del telaio, spegnere immediatamente e scollegare il cavo dell'alimentazione e rivolgersi subito al centro assistenza. Non gettare oggetti sul prodotto e in particolare sullo schermo. Non urtare.

- La ventilazione non deve essere impedita dalla copertura o dal blocco delle aperture di ventilazione con giornali, tovaglie, tappeti, coperte, ecc. Questo prodotto non deve mai essere collocato dentro un armadio o in mobili come librerie o scaffali a meno che non vi sia un'adeguata ventilazione. Si consiglia di lasciare sempre spazio libero intorno alla TV (minimo 10 cm).

- Evitare che il cavo di alimentazione venga calpestato o tirato, in particolare vicino la spina (non scollegare la TV tirando il cavo ma estraendo la spina), le prese e al punto di uscita dall'apparecchio. Il cavo di alimentazione dovrebbe essere facilmente accessibile. Un cavo di alimentazione danneggiato può causare incendi o provocare scosse elettriche. Non toccare mai il cavo/la spina con le mani bagnate: ciò potrebbe provocare un corto circuito o una scossa elettrica. Non fare mai un nodo nel cavo né legarlo con altri cavi. Se danneggiato, deve essere sostituito, ma unicamente da personale qualificato. Non collegare diverse prolunghe, apparecchi elettrici o termoconvettori elettrici ad un'unica presa di corrente. Non scollegare il cavo dell'alimentazione mentre il prodotto è in uso.

- Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre la TV alla pioggia o umidità, a gocce o schizzi di liquidi e non mettere oggetti pieni di liquidi, ad esempio vasi, tazze, ecc. sopra (ad esempio su ripiani sopra l'apparecchio). Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua. Nel caso in cui acqua o qualsiasi altra sostanza estranea penetri nel prodotto (TV, monitor o cavo di alimentazione), scollegare immediatamente il cavo di alimentazione e contattare l'Assistenza.

- Non installare o esporre la TV, il telecomando e le batterie alla luce solare diretta; vicino a fiamme libere, (come ad esempio candele accese) o vicino fonti di calore (come ad esempio stufe elettriche, radiatori, ecc.) o vicino ad altri apparecchi che producono calore (compresi amplificatori, apparecchiature per l'illuminazione). Possono verificarsi scosse elettriche, incendi, malfunzionamenti o deformazioni.

- Non mettere la TV su ripiani e superfici inclinate. Usare solo carrello, supporto, cavalletto, sostegno o piano specificati dal produttore o acquistati con l'apparecchio. Quando si usa un carrello fare attenzione a spostarlo insieme all'apparecchio per evitare cadute per ribaltamento.

- Fissare con attenzione i piedini di base alla TV. Il supporto è dotato di viti, avvitare bene al fine di evitare che la TV cada. Non serrare eccessivamente le viti.

- Non utilizzare prodotti ad alto voltaggio vicino al monitor (es. scaccia insetti elettrico), possono creare interferenze con lo schermo.

- Montaggio a parete o sul soffitto: l'apparecchio deve essere montato come raccomandato dal produttore del supporto a parete e da un tecnico specializzato.

- Utilizzare le cuffie o auricolari per un periodo prolungato o con il volume alto può causare danni all'udito. Riposarsi dalla visione di tanto in tanto per proteggere la vista. Assumere una posizione comoda e naturale per non contrarre la muscolatura. Mantenersi ad una distanza adeguata dal prodotto e impostare una risoluzione adeguata. Guardando il prodotto ad una distanza ravvicinata si potrebbero riportare danni alla vista.

- Usare solo dispositivi opzionali / accessori specificati dal produttore.

- Collegare una periferica di gioco mantenendo una distanza dal dispositivo pari a quattro volte il valore della diagonale dello schermo. Un cavo troppo corto può provocare la caduta del prodotto e di conseguenza lesioni e danni.

- Prestare attenzione a non graffiare lo schermo con le unghie o con oggetti rigidi.

- Lasciare una immagine fissa sullo schermo per tempi troppo lunghi potrebbe danneggiare lo schermo. Danno non coperto da garanzia.

- Prima di pulire, staccare l'apparecchio dalla presa a parete. Pulire solo con un panno asciutto e morbido, strofinare delicatamente per evitare graffi. Non usare prodotti chimici.

In caso di spostamento del prodotto, per evitare scosse elettriche o danni all'apparecchio, prima di muoverlo accertarsi che sia spento, che siano stati rimossi tutti i cavi collegati, che il pannello sia rivolto in avanti e che non vengano fatte sollecitazioni su di esso. Attenzione a non urtare. Non smaltire la scatola di imballaggio, utilizzarla in caso di spostamento.



Per evitare possibili danni all'udito, limitare il tempo di ascolto a volumi elevati.



L'utilizzo del prodotto è consentito solo all'interno dell'abitazione.



Strumentazione di classe II: Questo dispositivo è stato progettato in modo tale da non richiedere un collegamento di sicurezza con messa a terra.




Terminale sotto tensione pericoloso: I terminali contrassegnati sono pericolosi, in quanto sotto tensione, in condizioni di normale funzionamento.

## Tasti TV ed Interfaccia del Terminale

### Pulsanti TV:

Nota: Il seguente è solo schematica funzionale. La posizione effettiva e disposizione dei pulsanti può essere diversa a seconda del modello.



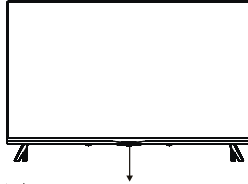




Una chiave:




Premere questo pulsante in modalità standby per accendere / spegnere la TV.

### Interfaccia Terminale


Nota: Quelle che seguono sono le diverse interfacce del terminale, la posizione reale e la disposizione, potrebbero essere differenti nei vari modelli.

	<b>Attacco AV</b> Attacco segnale AV		<b>RJ45</b> Connessione a Internet.
	<b>SLOT CI</b> L'attacco del lettore di scheda CI (interfaccia comune) ciò richiede una CAM (modulo di accesso condizionale) usato per le pay TV.		<b>Attacco USB</b> Connettere qui un dispositivo USB per riprodurre i suoi file o i programmi registrati tramite la funzione PVR.
	<b>Attacco HDMI</b> Attacco Segnale Digitale dal connettore video HDMI.		<b>Uscita OTTICA</b> Connettere il ricevitore SPDIF.
	<b>ANT 75</b> Connettere l'attacco antenna/ cavo TV (75/VHF/UHF)		

### Diagramma di connessione dispositivo esterno

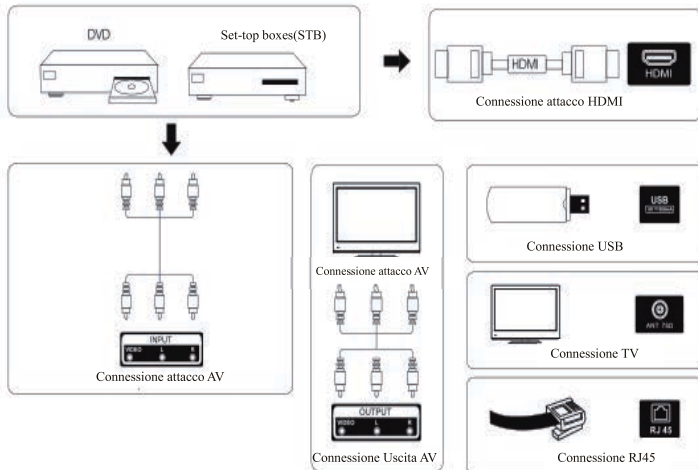

## Installare e connettere la TV

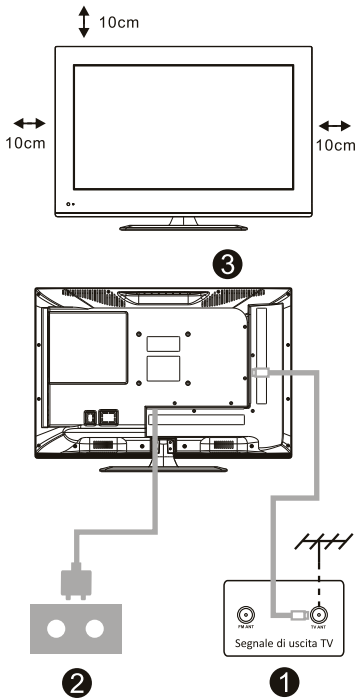

### Posizionare la propria TV

Posizionare la propria TV in un luogo stabile che possa sopportare il suo peso.

Per evitare i pericoli, si prega di non esporre la TV vicino ad acqua, o luoghi che producono calore (come la luce, le candele, le macchine che generano calore), non ostruire la ventilazione dietro la TV.

### Connettere l'antenna e la corrente elettrica

1. Connettere il cavo dell'antenna alla presa sul retro della TV.

2. Collegare il cavo TV (AC 100-240V-50/60HZ).

### Accendere la TV

3. Collegare la spina alla presa di corrente e la TV si accenderà in modalità standby (luce rossa). Premere il pulsante di accensione del televisore o il pulsante di accensione sul telecomando per accendere il televisore.

### Nota:

Immagine a solo scopo dimostrativo.

## Istruzione installazione di posizionamento TV

1. Aprire il cartone e rimuovere la TV, tutti gli accessori e la base (alcuni modelli sono senza).

2. Per evitare il danneggiamento della TV, coprirla con un panno morbido, posizionarla sul tavolo con lo schermo in basso, poggiato anch'esso su un panno morbido, fissare la base alla TV con un cacciavite.


3. Avvitare la base e connettere la TV.

4. L'installazione è completa.

### Nota:

Immagine a solo scopo dimostrativo.

Si prega di scegliere il tipo

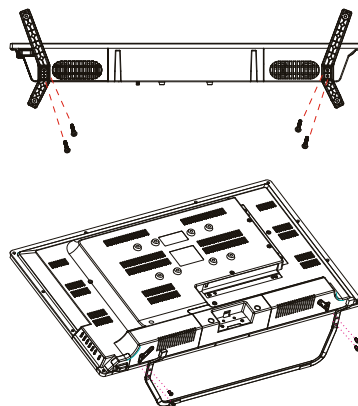

## Installazione Iniziale

### 1. Installazione iniziale

La prima volta che accendi la TV sullo schermo appaiono le fasi iniziali che ti guidano nelle prime cose da fare. Sei pregato di seguire i consigli scritti per terminare l'installazione iniziale.


#### 1.1 Selezione della lingua

->Premi  $\wedge/\vee$  sul telecomando per scegliere l'opzione lingua poi clicca [OK] per confermare.

#### 1.2 Impostazione rapida della tua TV con il telefono Android? (Continua/salta)

Fasi:

1. Apri l'app "Google" preinstallata sul tuo telefono.
2. Scrivi o pronuncia, "Ok Google, imposta il mio dispositivo".
3. Clicca il nome del modello sull'elenco.

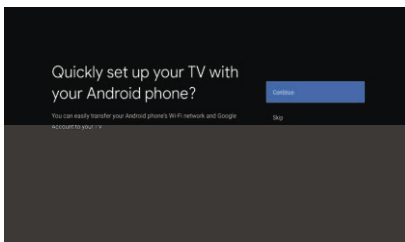


#### 1.3 Configura la rete

->Seleziona cablato o wireless per connetterti ad internet.

->Se selezioni salta, questa fase potrà essere ultimata nella homepage o nel menu impostazioni.

#### 1.4 Registrati con un Account Google


Registrati per scaricare da Google nuove app, suggerimenti, film, l'Assistente ed altro. Due modi per accedere al tuo account Google:

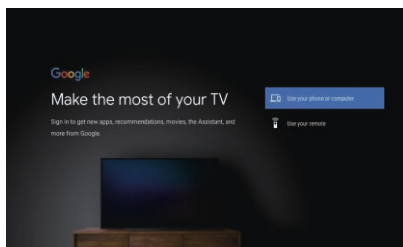

## Installazione Iniziale

-> Usa il tuo telefono o il computer:

1. Vai su [androidtv.com/setup](http://androidtv.com/setup) con il tuo telefono o con il computer, assicurati che il tuo altro dispositivo sia collegato con la stessa rete wifi della tua TV™ Android.
2. Inserisci sul tuo telefono o computer il codice sullo schermo.

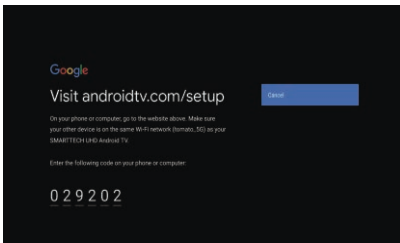

-> Usa il tuo telecomando:

Usa il tuo telecomando per entrare nel tuo account Google ed inserisci la password per accedere.


### 1.5 Impostazioni Google

In questa fase imposterai i Termini del Servizio, la localizzazione, aiuterai a migliorare Android, il tuo Assistente Google e funzioni aggiuntive di Google.

### 1.6 Attiva installazione automatica

Seleziona installa o disinstalla le app consigliate e le app Google usando questa funzione.

-> Premi "Continua" per la pagina di impostazioni successiva.

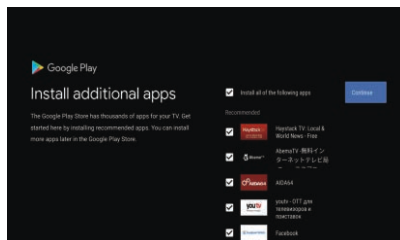

### 1.7 Abbinamento Telecomando tramite Bluetooth


-> Premi simultaneamente 'Indietro' e 'VOL-' sul telecomando per attivare la modalità di abbinamento Bluetooth. Quando selezioni la modalità abbinamento, sul telecomando lampeggerà La luce dell'indicatore.

-> Premi [OK] per iniziare l'abbinamento.

-> Premi sul telecomando per saltare la modalità abbinamento.



## Installazione Iniziale

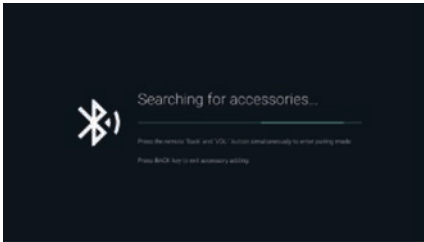

### 1.8 Seleziona il Paese

->Premi  $\wedge/\vee$  sul telecomando per selezionare l'opzione paese poi clicca [OK] per confermare.

1.9 Imposta la password della TV per il Controllo Parentale , "0000" non è valido.

### 1.10 Seleziona la modalità TV (Home/Usò Commerciale)

La modalità Home è ottimizzata per un consumo energetico adeguato all'utilizzo domestico.

La modalità Usò Commerciale è ottimizzata per visualizzare demo con impostazioni fisse.


### 1.11 Chromecast built-in™

Seleziona Acceso/Spento per attivare la funzione Chromecast built-in.



### 1.12 TV Impostazioni Canale

->Seleziona Antenna/Cavo/Satellite per effettuare la scansione dei canali TV.


->Se selezioni salta, la scansione dei canali può essere eseguita in menu.

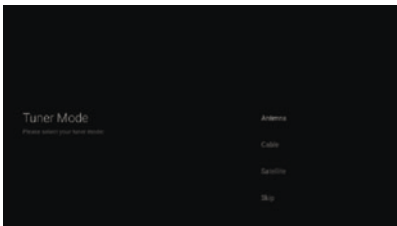

### 1.13 Impostazione completata e Termini di Limitazione della Responsabilità

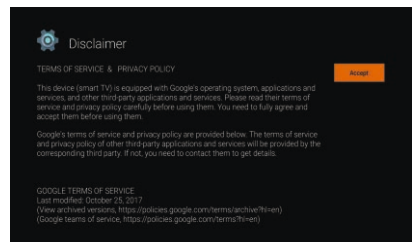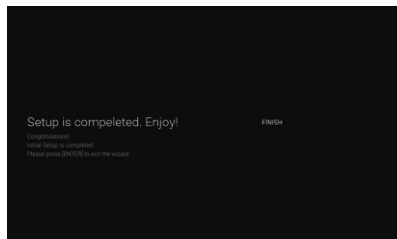


## 2. HOME

Quando hai completato l'installazione iniziale la TV entrerà nella modalità homepage automaticamente; in alternativa premi  sul telecomando per visualizzare la homepage.

->Premi  $\wedge/\vee/\lt;/\gt$  sul telecomando per passare da Google Assistant, App, Play Next, Netflix, YouTube, ed altro sulla Homepage.

-> Premi [OK] per confermare.

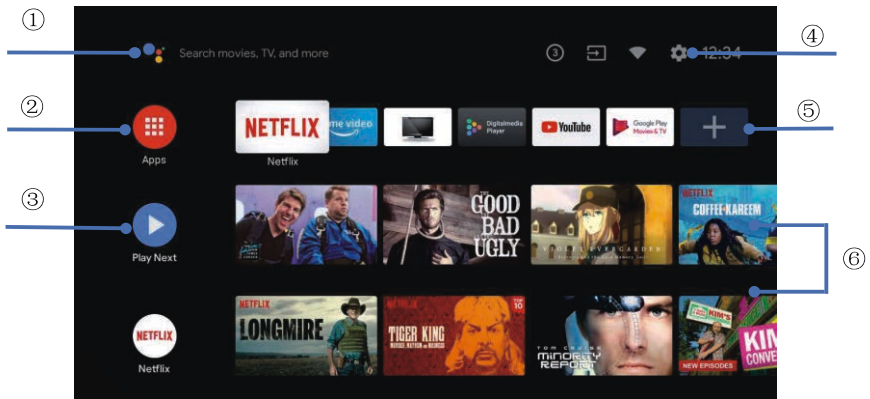

### ①. Google Assistant

Usa la tua voce per andare ai controlli del dispositivo ed altro o per visualizzarli—con l'Assistente Google

### ②. App

Elenca le app scaricate o pre-scaricate sul tuo dispositivo

### ③. Riproduci successivo

Basato su quanto visto precedentemente ed include l'episodio successivo di una serie Tv o di un film non terminato

### ④. Impostazioni

Gestisci le app ed i controlli TV, modifica le preferenze, l'audio e l'account

### ⑤. App preferite

Accesso rapido ad app usate di frequente

### ⑥. Canali

Per una chiara scoperta del contenuto


### 3. Impostazioni

Ti permette di impostare varie performance sulla tua TV .

-> Premi < / > sul telecomando per selezionare "Impostazioni", si trova nell'angolo superiore a destra dello schermo.

-> Premi  $\wedge/\vee$  sul telecomando per selezionare l'opzione che desideri regolare nel menu delle Impostazioni.

-> Premi [OK] per confermare.

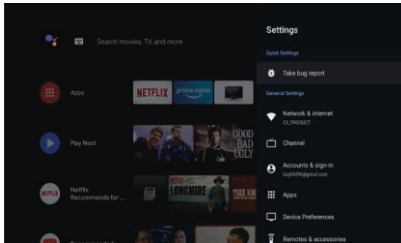

#### 3.1 Rete & internet

Regola tutte le impostazioni di rete e controlla la connessione se hai problemi di connessione.


-> Premi  $\wedge/\vee$  sul telecomando per selezionare "Rete & internet" nel menu impostazioni menu.

-> Premi  $\wedge/\vee$  sul telecomando per selezionare: Wi-Fi/Aggiungi nuova rete /Scansione sempre disponibile /Impostazioni Proxy /Impostazioni IP.

#### 3.2 Canale

-> Premi  $\wedge/\vee$  sul telecomando per selezionare il menu "Canale".

-> Premi [OK] per confermare "Controllo Parentale ", poi clicca  $\wedge/\vee$  o usa il tastierino numerico sul telecomando per confermare il tuo PIN (Password per Controllo Parentale).

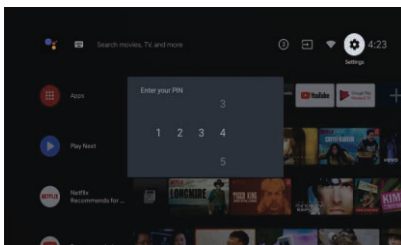


#### 3.3 Preferenze dispositivo

-> Premi  $\wedge/\vee$  sul telecomando per selezionare "Preferenze Dispositivo".

-> Premi  $\wedge/\vee$  sul telecomando per selezionare le opzione Info, Data e ora, Timer, Lingua, Ingressi, Immagine, Suono, Assistente Google, Reset, ecc.

## Impostazioni

->Premi **[OK]** per andare alla corrispondente sotto opzione.

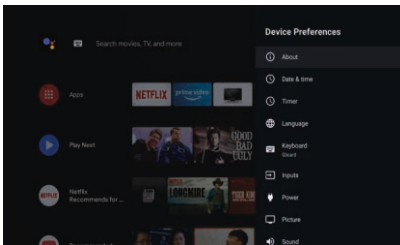


### 3.3.1 Info

-> Premi  $\wedge/\vee$  sul telecomando per selezionare "Info".

-> Press  $\wedge/\vee$  sul telecomando per controllare informazioni aggiuntive come Aggiornamento di Sistema, Nome del dispositivo, Riavvia, Stato ed altro.

-> Premi  $\odot$  sul telecomando per tornare al menu precedente. Premi  $\odot$  sul telecomando per uscire dal menu.

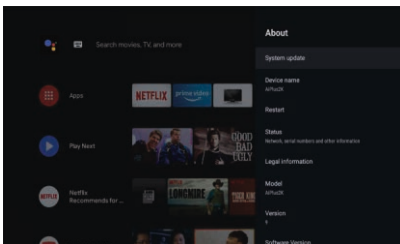

### 3.3.2 Reset

Se selezioni reset, cancellerai tutti i dati dalla memoria interna del tuo dispositivo, compreso il tuo Google account, il System ed i dati delle app e le impostazioni e le app scaricate.

-> Premi  $\wedge/\vee$  sul telecomando per selezionare "Reset".

-> Premi  $\wedge/\vee$  sul telecomando per selezionare "Cancella" o "Cancella tutto".


## Installa App /Sposta/Disinstalla

### 4. Installa App /Sposta/Disinstalla

-> Premi  $\wedge/\vee$  sul telecomando per selezionare "App" sulla Homepage, poi clicca [OK] per confermare.

-> Seleziona "Ottieni più app" ed inserisci il nome dell'app.

->Seleziona "ricerca" che si trova nell'angolo in alto a destra della pagina.

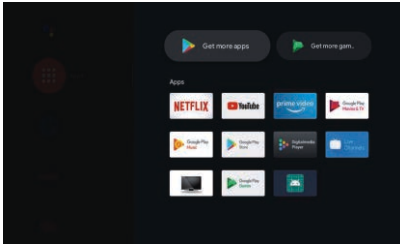

Esempio per "Facebook"

#### 4.1 Installa

-> Inserisci "Facebook", trova "Facebook", l'App mostrerà l'elenco, poi clicca, [OK] per selezionare.

->Seleziona "Installa", quando l'installazione è completata seleziona per aprire o per disinstallare.

#### 4.2 Sposta


-> Seleziona "Facebook", clicca e tieni premuto [OK] sul telecomando, poi clicca  $\wedge/\vee$  sul telecomando per selezionare "Sposta".

-> Premi  $\wedge/\vee/\leftarrow/\rightarrow$  sul telecomando per spostare, poi clicca [OK] per confermare.

#### 4.3 Disinstalla

-> Seleziona "Facebook", clicca e tieni premuto [OK] sul telecomando, poi clicca  $\wedge/\vee$  sul telecomando per selezionare "Disinstalla".


-> premi [OK] per disinstallare.

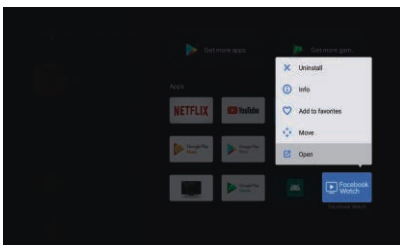



## Impostazioni ingressi TV


### 5. Impostazioni ingressi TV

Il modo per entrare negli ingressi TV nella Homepage:

-> Premi  sul telecomando o seleziona "Live TV" sulla Homepage.

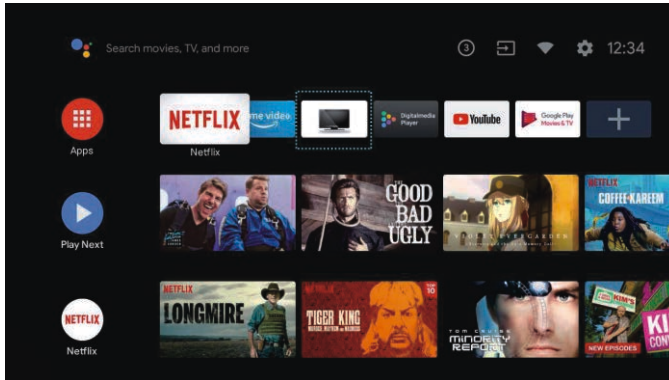

->Premi  sul telecomando.

-> Premi  sul telecomando per selezionare "Canali" e seleziona "Nuovi Canali Disponibili " per confermare.

Non si accende	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare se il cavo AC della TV è bene inserito. Se ancora non si accende si prega di scollegare il cavo e riconnetterlo dopo 60 secondi. Azionare il tasto di accensione.</li> </ul>
Il segnale non è ricevuto in maniera adeguata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Immagini sdoppiate o sfocate possono apparire sulla TV se nei pressi ci sono palazzi alti o montagne. Si può regolare l'immagine manualmente: Consultare le istruzioni per calibrare la regolazione o regolare la posizione dell'antenna esterna.</li> <li>Se si utilizza un'antenna interna, in alcune circostanze la ricezione del segnale potrebbe essere più difficoltosa. Regolare la direzione dell'antenna per una ricezione ottimale. Se ciò non migliora la ricezione, potrebbe essere necessario ricorrere ad un'antenna esterna.</li> </ul>
Nessuna immagine	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare se l'antenna sul retro della TV è connessa in maniera appropriata.</li> <li>Vedere altri canali per verificare se il problema esiste ancora.</li> </ul>
Il video appare senza audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provare ad aumentare il volume.</li> <li>Controllare se il sonoro della TV si trova sulla funzione silenzioso.</li> </ul>
L'audio è presente ma il video non si vede o è scolorito.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provare a regolare il contrasto e la luminosità.</li> </ul>
Un rumore fisso influenza la qualità audio video	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare se l'antenna nel retro TV è connessa in maniera adeguata.</li> </ul>
Linee di rottura sullo schermo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le apparecchiature elettriche come gli asciugacapelli o l'aspirapolvere, ecc. Possono interferire con le impostazioni TV. Spegnerle questi elettrodomestici.</li> </ul>
Il telecomando non funziona	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assicurarsi di aver tolto la pellicola di plastica che c'è sul telecomando. Provare ad usare il telecomando ad una breve distanza dalla TV. Controllare che il posizionamento delle batterie sia corretto o provare ad usare delle nuove pile.</li> <li>La TV va in modalità Standby se non riceve alcun input entro pochi minuti.</li> </ul>
Nessun video (modalità PC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si prega di controllare che il cavo sia connesso alla porta VGA in modo corretto, o se il cavo in qualche punto è rotto o piegato.</li> </ul>
Linea Verticale lampeggiante (Modalità PC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>entrare nel menu principale e regolare l'inserimento verticale per eliminare la linea.</li> </ul>
Disturbi orizzontali (Modalità PC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolare la posizione orizzontale dello schermo per cancellare qualsiasi linea orizzontale.</li> </ul>
Lo schermo è troppo luminoso o scuro (Modalità PC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolare la luminosità o il contrasto nel menu principale.</li> </ul>
Nessuna risposta dal PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare se la risoluzione dello schermo del PC è impostata con una risoluzione compatibile con la risoluzione della TV.</li> </ul>
Appaiono delle linee quando un dispositivo è connesso alla porta RCA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assicurarsi di utilizzare un cavo di buona qualità.</li> </ul>
I problemi non sono risolti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Staccare il cavo della corrente e aspettare per 30 secondi, poi riconnettere la presa. Se i problemi persistono ancora non tentare di riparare la TV per conto proprio. Si prega, gentilmente, di contattare il centro servizi.</li> </ul>

Non lasciare che la TV mostri un'immagine statica per un periodo di tempo esteso, sia che provenga da un video in pausa o da uno menu schermo ecc., ciò potrebbe danneggiare lo schermo e potrebbe risultare in una bruciatura dell'immagine.

★ DURATA: 60,000 H

## Telecomando



Limitazione di Responsabilità: Google Assistant non è disponibile in alcune lingue ed in certi paesi.

- 1 : Passa dalla modalità di Tv accesa a standby
- 2 : Microfono
- 3 : Silenzia o ripristina l'audio della TV
- 4 0~9 : I numeri da 0-9 sono usati per inserire direttamente il numero del canale
- 5 : Premi per visualizzare il Programma di Guida Elettronica e per selezionare il canale preferito
- 6 : Premi per iniziare a registrare il programma
- 7 : Premi per avere informazioni e per le info sulla fonte di ingresso del canale
- 8 : Assistente Google
- 9 VOL + : Aumenta il volume
- 10 VOL - : Diminuisce il volume
- 11 CH + : Canale successivo
- 12 CH - : Canale precedente
- 13 : Visualizza il menu OSD (Visualizzazione sullo schermo)
- 14 : Visualizza/Seleziona le opzioni per la fonte del segnale di ingresso
- 15 : Conferma la scelta della voce selezionata nel menu programma
- 16 : Premi questi tasti per selezionare le voci
- 17 : Premi questi tasti per selezionare e regolare le voci
- 18 : Torna Indietro alla scelta precedente
- 19 : Premi per uscire dal menu OSD
- 20 : Visualizza la schermata principale
- 21 : Collegamento a NETFLIX per la visualizzazione di programmi TV e film online (è necessaria una connessione internet).
- 22 : Collegamento a YouTube (è necessaria una connessione internet).
- 23 : Accesso diretto ad Amazon Prime Video
- 24 : Apre la homepage dell'app
- 25 **Colour Buttons** : Premi questi tasti in funzione dei diversi suggerimenti
- 26 : Premi per tornare Indietro rapidamente nella modalità USB
- 27 : Premi per andare Avanti rapidamente nella modalità USB
- 28 : Premi per riprodurre il video e premi di Nuovo per mettere in pausa il video
- 29 : Attiva o disattiva per visualizzare la pagina attuale
- 30 : SOTTOTITOLI
- 31 : Premi per avviare il Televideo quando un programma è in riproduzione
- 32 : Premi per modificare la lingua quando riproduci un programma che ha la modalità multi-lingua



**INFORMAZIONI AGLI UTENTI**

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il ciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 49 del 14 Marzo 2014.



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2013/56/EU e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

**ATTENZIONE:**

Per evitare possibili danni all'udito, limitare il tempo di ascolto a volume elevati.

**Caratteristiche ambientali**

Temperatura di esercizio: 5°C - 35°C (41°F - 95°F)

Umidità di esercizio: 20 - 75% (senza condensa)

Temperatura di stoccaggio: -15°C - 45°C (5°F - 113°F)

Umidità di stoccaggio: 10 - 90% (senza condensa)

Max potenza trasmissione BT: 100mW a 2,4GHz – 2,4835GHz

Max potenza trasmissione Wi-Fi: 100mW a 2,4GHz-2,4835GHz, 200mW a 5,15GHz-5,25GHz, 100mW 5,25GHz-5,35GHz & 5,47GHz - 5,725GHz

La funzione 5 GHz WLAN(Wi-Fi) di questo apparecchio può essere utilizzata solo in interno.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

## SPECIFICHE TECNICHE

Dimensione schermo: 24" (23,6")

Consumo modalità operativa:  $\leq 36W$

Consumo in standby:  $\leq 0.5W$

Alimentazione: AC 100-240V ~ 50/60Hz

USB: 5V  0.5A

Ricezione digitale: DVB-T2/S2/C H.265

Indicatore di canale: OSD

Ingresso antenna RF: 75 Ohm

Potenza uscita audio: 2 x 3W

Dimensioni con base: 551\*225\*328,4mm

Temperatura di funzionamento e umidità: 45°C,  
80% umidità max

Ver. SW: V1.0.0

## Formati supportati in modalità USB

VIDEO	.MPG, .avi .m p4, .m ov .mkv
AUDIO	.aac .m p3 . m4a
IMMAGINI	.jpg .mpo .bmp .PNG .gif

## Risoluzione video

Schermo	1366*768
Ingresso PC	fino a 1366*768 60Hz

## NOTE

Le specifiche tecniche possono variare senza preavviso.

Il contenuto del manuale potrebbe differire dal prodotto o dal software fornito ed è soggetto a modifiche senza preavviso. Le illustrazioni hanno valore puramente indicativo e possono non rispecchiare l'immagine reale del prodotto.

Un nuovo software potrebbe cambiare alcune funzionalità dell'apparecchio.

Tutte le applicazioni riprodotte ed i correlativi marchi appartengono ai loro legittimi proprietari.

Le APP, se presenti, possono variare a discrezione del produttore.

In caso di informazioni inesatte, incomplete o erronee o di meri errori di trascrizione il fornitore (distributore) sarà esonerato da ogni responsabilità in merito e potrà rifiutare l'esecuzione della prestazione relativa all'errore.

A causa di aggiornamenti o errori, il contenuto di questo manuale potrebbe non corrispondere esattamente al prodotto reale. Consultare il sito [www.digiquest.it](http://www.digiquest.it) per eventuali approfondimenti o rivolgersi all'assistenza tecnica [info@digiquest.it](mailto:info@digiquest.it)

## REGISTRA IL TUO PRODOTTO

Registra subito il tuo prodotto DiGiQuest per rimanere sempre informato su aggiornamenti software e ottenere il massimo delle prestazioni.

Sarai inoltre il primo ad essere informato sulle promozioni, offerte e tutte le novità sui prodotti di prossima uscita.

Registrati ora sul sito ufficiale all'indirizzo: [www.digiquest.it/registrazione.html](http://www.digiquest.it/registrazione.html)

Prodotto conforme alle normative ad esso applicabili.



DIGIQUEST SOLUTIONS s.u.r.l. dichiara che questo prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.digiquest.it/certificazioni.html](http://www.digiquest.it/certificazioni.html)

Prodotto fabbricato da: DIGIQUEST SOLUTIONS S.R.L. A SOCIO UNICO. Sede operativa Via Avisio n.18 - 00048 Nettuno (RM) Italy. Made in China

È richiesta l'iscrizione a Netflix per lo streaming.

Google, Google Play, YouTube, Android TV e Chromecast built-in sono marchi di Google LLC.

Google Assistant non è disponibile in alcune lingue e paesi. La disponibilità dei servizi varia a seconda del paese e della lingua.

©2021 Amazon.com, Inc. o i suoi affiliati. Amazon, Prime Video, e tutti i marchi correlati sono marchi di Amazon.com, Inc. o dei suoi affiliati. L'iscrizione ad Amazon Prime o Prime Video si applicano le tariffe. Vedere [primevideo.com/terms](http://primevideo.com/terms) per i dettagli.

 **Dolby** Audio

 **HEVC** Advance™