

DIGIQUEST XO



MANUALE UTENTE



ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 152/2006 nonché quelle previste dal D.Lgs N° 49 del 14 Marzo 2014.

SICUREZZA E PRECAUZIONI



ATTENZIONE: per ridurre i rischi di scosse elettriche, non aprire l'apparecchio. Qualunque intervento dovrà essere affidato ad un tecnico specializzato. L'apertura del ricevitore comporta la decadenza automatica della garanzia.



Questo simbolo indica voltaggio pericoloso all'interno del prodotto, con rischio di scossa elettrica e danni alle persone.



Questo simbolo indica che ci sono importanti istruzioni che accompagnano l'apparecchio.

Leggere attentamente il manuale prima di iniziare ad utilizzare la stick. Conservare le istruzioni per una futura consultazione. Non aprire l'apparecchio, toccare i componenti interni potrebbe provocare scosse elettriche. La mancata osservanza di queste precauzioni può provocare danni, incendi o scosse elettriche, con possibili lesioni gravi!

Azionare l'apparecchio solo con la tensione indicata sulla targhetta. Questo apparecchio viene alimentato con corrente tramite una presa USB. Assicurarsi che la presa USB possa erogare il valore di corrente stampato sull'etichetta dell'apparecchio. Se si collegano ulteriori apparecchi USB al cavo di attacco USB incuso nella fornitura, la presa USB dovrà erogare aggiuntivamente corrente.

Non effettuare operazioni di collegamento o scollegamento con mani bagnate o a piedi nudi. Non utilizzare oggetti come leve per staccare la spina da una presa. **In caso di odore di bruciato o fumo, staccare immediatamente la spina e contattare l'assistenza.**

LIQUIDI. Non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi di liquidi e non porre sull'apparecchio nessun oggetto con liquido all'interno, come vasi o simili. Non posizionare in luoghi umidi e non toccare mai con

mani bagnate o umide o durante i temporali. Se un liquido penetra all'interno dell'apparecchio scollegare immediatamente e rivolgersi ad un tecnico.

PULIZIA. Prima di pulire gli apparecchi disconnettere il cavo di alimentazione dalla presa. Per spolverare, usare sempre un panno leggermente umido (senza solventi, né detergenti).

VENTILAZIONE. Le fessure del ricevitore devono essere lasciate scoperte per permettere un'adeguata ventilazione. Lasciare intorno all'apparecchio uno spazio sufficiente per garantire un'aerazione corretta (10 cm ogni lato). Non porre l'apparecchio su tappeti o simili. Durante il funzionamento l'apparecchio si riscalda. Ciò non deve essere interpretato come malfunzionamento.

OGGETTI. Non inserire mai oggetti nelle fessure del ricevitore. Se ciò accade scollegare l'apparecchio e rivolgersi ad un tecnico.

UTILIZZO RISERVATO A PERSONE ADULTE. Il bene acquistato è un congegno elettronico sofisticato per cui assolutamente non idoneo all'uso da parte di minori. Non si risponde dei danni verificatisi a persone e cose derivanti dall'utilizzo del bene da parte di soggetti minori. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini. I sacchetti di plastica degli imballaggi possono essere pericolosi. Per evitare soffocamenti, tenere i sacchetti lontani dalla portata dei bambini. Le batterie e altri componenti di dimensioni ridotte possono essere ingeriti dai bambini. Si raccomanda di tenerle fuori dalla loro portata.

ACCESSORI. Non utilizzare accessori o parti di ricambio non originali, potrebbero causare danni al ricevitore.

CONNESSIONE ALLA TV O AD ALTRI APPARECCHI. Disconnettere gli apparecchi dalla presa di corrente prima di connettere o disconnettere i cavi. Prima di effettuare collegamenti con altri apparecchi leggere le istruzioni per l'uso degli

apparecchi stessi. L'antenna deve essere installata da un tecnico specializzato.

LOCAZIONE. Installare il ricevitore in luoghi protetti da raggi solari diretti o pioggia. Non posizionare vicino a fonti di calore. Non porre nessun'altra apparecchiatura elettronica sul ricevitore. Non usare l'apparecchio in aree sotto pressione. Non posizionare candele o lampade sopra il ricevitore. Posizionare in orizzontale e su superfici stabili, lontano da vibrazioni. Se l'apparecchio viene spostato da un ambiente caldo ad uno freddo si possono creare problemi. Spegnerlo e riaccenderlo dopo 1-2 ore. Il prodotto va maneggiato con cautela: spostamenti veloci e poco attenti possono danneggiare i componenti.

RIPARAZIONI. Non aprire il ricevitore, la tensione al suo interno è presente anche quando è spento. Per eventuali guasti rivolgersi sempre a personale qualificato. L'apertura dell'apparecchio comporta la decadenza automatica della garanzia.

SOFTWARE. La ditta produttrice fornisce il prodotto con software residente e, fatto salvo quanto previsto da inderogabili previsioni di legge, resta esonerata da ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa nel caso di utilizzo del Prodotto con qualsivoglia software di terzi o configurazione che non siano stati installati o forniti dalla Medesima.

Fabbricato da DIGIQUEST SOLUTIONS s.u.r.l. Sede legale Via Privata Fratelli Gabba, 5 - 20121 Milano | Sede operativa Via Avisio, 18 - 00048 Nettuno (RM) - Italy. Made in China




DIGIQUEST SOLUTIONS s.u.r.l. dichiara che questo prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.digiquest.it/certificazioni.html

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Prima dell'installazione, controllare il contenuto della confezione:

- Ricevitore HD DVB-T2
- Telecomando 2 in 1
- Sensore IR telecomando
- Adattatore per presa antenna IEC
- Cavo di prolunga HDMI
- Cavo USB di alimentazione e per collegamento memorie USB
- Manuale per l'utente


COLLEGAMENTI

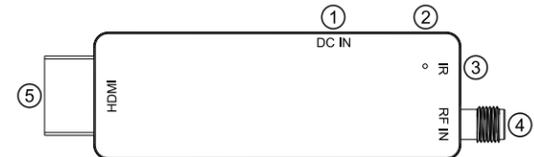

ATTENZIONE: quando si eseguono i collegamenti **TUTTI** gli apparecchi devono essere scollegati dalla presa elettrica.

Avvitare l'adattatore per presa antenna IEC incluso nella confezione alla presa dell'antenna RF IN (4). Connettere il cavo d'antenna con l'adattatore per presa dell'antenna IEC (4).

Collegare il sensore IR del telecomando alla presa IR (3) sullo stick. Posizionare il sensore di fronte al televisore, esso deve essere posizionato in modo che possa ricevere il segnale dal telecomando.

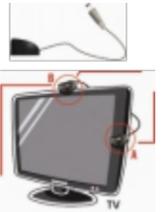

1



L'attacco HDMI (5) può essere connesso direttamente al televisore. Si consiglia l'utilizzo del cavo di prolunga HDMI fornito per una installazione più comoda e per evitare che i cavi gravino sulle connessioni.

Collegare il cavo USB alla porta sullo stick DC IN (1). Attaccare l'altra estremità ad una porta USB libera del televisore. Il dispositivo si accende automaticamente appena riceve corrente. Il LED (2) si accende.

Note: la porta USB standard nella TV può fornire un'alimentazione di circa 500 mA. Non è assicurato il corretto funzionamento di hard disk, si consiglia di utilizzare chiavette USB.

Se il LED sulla stick non si accende significa che l'alimentazione elettrica è insufficiente. In questo caso collegare il cavo USB ad un'altra porta USB: se il televisore dispone di poche porte USB, bisognerà utilizzare un alimentatore esterno con uscita USB (5V, min. 1000 mA). Gli alimentatori sono disponibili nei negozi specializzati.

In caso di aggiornamento software assicurarsi che nella chiavetta utilizzata sia presente solo il file di aggiornamento.

6


2

TELECOMANDO 2 in 1



3

Il telecomando in dotazione ha la possibilità di essere programmato per poter gestire anche alcune funzioni del telecomando della TV (es. gestione del volume, dello spegnimento, del cambio canali). Per assegnare le funzioni della TV al telecomando del ricevitore è necessario agire sulla sezione **TV CONTROL** in alto a sinistra nel telecomando: seguire la procedura seguente, riportata anche sul retro del telecomando.

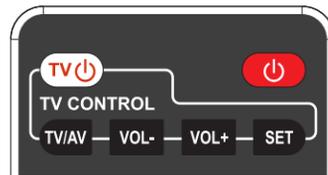

1. Tenere premuto il tasto **SET** per più di 3 secondi fino a che il led si illuminerà.
2. Premere il tasto del telecomando che deve acquisire la funzione. Il led lampeggerà rapidamente.
3. Posizionare il secondo telecomando di fronte a questo, al massimo entro 3 cm.
4. Tenere premuto il tasto del secondo telecomando che deve trasmettere la funzione da acquisire. Il led si illuminerà 3 volte quando la funzione è stata acquisita.
5. Premere il tasto **SET** per terminare la funzione di apprendimento. Impostare un tasto alla volta.

POWER (tasto rosso): accende o spegne (modalità standby)

TTX: per aprire il televideo (se disponibile).

AUDIO: per impostare la lingua audio desiderata.

ASPECT: cambia il formato schermo da 4:3 a 16:9.

SUB-T: per visualizzare i sottotitoli (se disponibili).

MENU: per entrare nel menu principale.

EXIT: per uscire dal menu e da alcune funzioni.

▲ / ▼: per scorrere da un canale da un altro. Nel

8

4

menu per spostare il cursore dall'alto in basso.

OK: per visualizzare la lista canali. Nel menu per confermare le operazioni. Per avviare la riproduzione dei file.

◀ / ▶: per aumentare o diminuire il volume. Nel menu per scorrere nei vari menu e cambiare impostazioni.

INFO: per visualizzare la barra informazioni in basso nello schermo del programma in corso e successivo, premendo ancora una volta si entra nell'EPG e si visualizzano le informazioni tecniche.

BACK: per tornare all'ultimo canale visualizzato.

◀◀ / ▶▶: avanti veloce e indietro veloce.

EPG: mostra la guida ai programmi.

MUTE: disattiva l'audio, premendo di nuovo si attiva.

<0>-<9>: Tasti numerici

▲ P ▼: durante la riproduzione di immagini per cambiare immagine. Nelle liste cambia pagina di 10 in 10. In modalità multimedia per passare da un file ad un altro.

TV/R: cambia tra modalità TV e Radio.

FAV: mostra liste canali preferiti (se create).

TV/R / ▶|: per cambiare da canali TV a canali radio.

Durante la riproduzione dei file mette in Play o Pausa musica o film.

■: stop a musica o film.

Batterie

Non incluse. Si consiglia l'uso delle batterie ricaricabili per la salvaguardia dell'ambiente.

Installazione batterie

Togliere il coperchietto dal telecomando ed inserire 2 batterie AAA: fare riferimento ai disegni all'interno dell'alloggio per il corretto posizionamento delle batterie.

• **ATTENZIONE:** utilizzare pile AAA.

• **ATTENZIONE:** l'incauto uso delle batterie può causare esplosioni, corrosioni e produzione di liquido acido. Usarle con accortezza per evitare perdite di acido. Se viene prodotto del liquido eliminarlo dall'interno del telecomando ed inserire nuove batterie.

9

5

Nell'inserire le batterie badare ad allineare la polarità + e -. Estrarle se si prevede di non usare il prodotto per un lungo periodo di tempo. Non lasciare le batterie scariche inserite. Non gettare le batterie nel fuoco e non cortocircuitarle, aprirle o sottoporle a calore eccessivo. Se le batterie non sono ricaricabili, non cercare di ricaricarle. Sostituire le batterie con altre di tipo uguale o equivalente consigliate dalla fabbrica. Non utilizzare una batteria nuova e una vecchia, o batterie tra loro di tipo diverso, sostituirle entrambe con nuove uguali tra loro. Non disperdere le batterie nell'ambiente.

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea 2013/56/UE (ricepita in Italia con D. Lgs. del 15/02/2016 n. 27) e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

Utilizzo del telecomando

Il telecomando va direzionato verso il sensore IR collegato al ricevitore. Rimuovere qualsiasi oggetto che si trovi sulla traiettoria dal telecomando al sensore.

10

PRIMA ACCENSIONE

La prima volta che si accende il ricevitore (o quando si resetta) è necessario sintonizzare i canali. **ATTENZIONE** se non compare nessuna immagine potrebbe essere necessario selezionare la sorgente (es. HDMI 1 o 2 ecc.) relativa all'ingresso utilizzato, premendo il tasto SOURCE sul telecomando della TV (a seconda della marca può essere identificato anche con INPUT, AV, AUX, ZERO, ecc.).




Nella schermata "Guida installazione" con il tasto ▼ scorrere tra le voci: scegliere la lingua usando i tasti ◀ ▶. Requisito necessario per l'utilizzo di diverse funzioni supportate dal ricevitore è inserire il PIN di accesso ad esse. Con il tasto ▼ scendere su *Inserire password* e inserire il PIN desiderato, composto da 6 cifre (es. 0000 o 1234, ecc.), usando i tasti numerici del telecomando: **abbiate cura di annotarlo negli spazi seguenti**, in caso di smarrimento del PIN contattare l'assistenza. *Confermare la password.*



Scegliere il *Paese* usando i tasti ◀ ▶, abilitare *Alimentazione antenna* solo se si utilizza un'antenna portatile. Selezionare *Ricerca canali* e premere **OK** per iniziare la ricerca automatica dei canali.

11

SPECIFICHE TECNICHE

Item	Sub item	Parameter
Standard	DVB-T	ETSI EN 300 744
	DVB-T2	ETSI EN 302 755
Tuner	RF in Connector	IEC 60169-2 Female (with adapter)
	Input Frequency	174 ~ 230 MHz, 470 ~ 862 MHz
	RF Input Level	-78 ~ -20 dBm
	IF Bandwidth	7/8 MHz
	Modulation	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Video	Decoder Format	MPEG2, MPEG4/H.264, HEVC/H.265
	Output Format	PAL: 576i/576p/720p/1080i/1080p NTSC: 480i/480p/720p/1080i/1080p
	Output Port	HDMI
Audio	Decoder Format	MPEG1 (Layer 1&2&3), AC3, E-AC3
	Audio Output	HDMI
USB	Supported Device	USB stick ⁽¹⁾
Multimedia	Supported Media Format	MP3, JPEG, BMP, AVI, MKV, MP4
Power	Power Consumption	DC 5V <400mA
	Standby Power Consumption	DC 5V <35mA
Weight		15 g
Size	Main Unit: 23 x 11 x 83 mm	
	Length of main unit + attachments: 22 cm	

(1) Non è assicurato il corretto funzionamento di hard disk, si consiglia di utilizzare chiavette USB.

Versione SW 1.30


16

ALCUNI TASTI e FUNZIONI

Cambio canale e regolazione volume

Ci sono diversi modi di cambiare canale:

- Scorrere con i tasti ▼ o ▲.
- Inserire il numero del canale usando i tasti numerici.
- Premere il tasto **OK** per aprire la lista canali, scorrere con i tasti ▼ o ▲ e premere il tasto **OK** per visualizzare quello scelto.

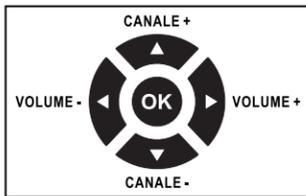

Per regolare il volume usare i tasti freccia ◀▶.

EPG

L'EPG è una guida TV su schermo che mostra le programmazioni dei canali. Premere il tasto **EPG** per aprire il menu EPG.

Usare i tasti ▲ e ▼ per selezionare il programma preferito. Se c'è più di una pagina d'informazione, usare il tasto **BLU** per la pagina superiore e quello **GIALLO** per quella inferiore. È possibile selezionare l'EPG di altri canali con i tasti ◀▶.

MENU

Premere il tasto **MENU** per entrare nel menu del ricevitore. Con il tasto ◀▶ è possibile selezionare diversi menu.

Menu Canali

Questo menu permette di impostare i canali.

- **Modifica canali.** In basso nello schermo sono visualizzati i tasti per compiere le seguenti operazioni:

Muovi

- Selezionare con i tasti ▲ e ▼ il canale da spostare.
- Premere il tasto **ROSSO**.
- Immettere il nuovo numero di canale con i tasti numerici **0-9**.
- Premere il tasto **OK**. I canali verranno spostati.

12

Problemi e risoluzione

Prima di rivolgersi al Servizio Assistenza, verificare che la zona di utilizzo del ricevitore sia coperta dal segnale digitale terrestre e che la vostra antenna riceva il segnale correttamente.

Quando si verifica un inconveniente, prima di richiedere l'intervento dell'assistenza, consultare la tabella riportata di seguito per individuare la causa del problema. A volte basta un semplice controllo o una semplice regolazione da parte dell'utilizzatore per risolvere il problema e ripristinare il funzionamento corretto. Gli inconvenienti più comuni sono generalmente legati al collegamento dei cavi.

Non aprire mai il ricevitore, pericolo! L'apertura comporta la decadenza automatica della garanzia.

Non si accende

Controllare che tutti i collegamenti siano eseguiti correttamente e che siano ben inseriti. Controllare l'integrità dei cavi.

Odore di bruciato

Scollegare gli apparecchi dalla presa di corrente e contattare subito l'assistenza.

Il ricevitore non trova canali

Se si sta utilizzando un'antenna direzionale assicurarsi che sia orientata verso un trasmettitore STB-T e posizionata correttamente.

Accertarsi che sia possibile ricevere il segnale digitale terrestre nella propria zona.

È consigliabile utilizzare un'antenna esterna standard che normalmente ha caratteristiche migliori di una antenna interna portatile.

Controllare il cavo proveniente dall'antenna e i collegamenti. Sostituire i partitori o interporre un amplificatore di linea. Rivolgersi ad un tecnico antennaista.

Le immagini sullo schermo appaiono scomposte (squadrette) Per un corretto funzionamento il ricevitore ha bisogno di una buona qualità del segnale.

Verificare che l'impianto di ricezione (antenna) funzioni correttamente.

Il segnale è troppo debole a causa, ad esempio, di cattive condizioni atmosferiche: aspettare che il segnale si ristabilisca. **Il telecomando non aziona il ricevitore**

Assicurarsi che il ricevitore sia acceso.

Assicurarsi di aver puntato il telecomando in direzione del pannello frontale del ricevitore e che non vi siano ostacoli sulla traiettoria.

Controllare le batterie del telecomando: possono essere state inserite nel verso sbagliato o essere scariche.

Controllare che non sia fuoriuscito liquido dalle batterie.

17

Blocca

Il ricevitore richiede la password prima di visualizzare un canale bloccato.

- Selezionare con i tasti ▲ e ▼ il canale da bloccare. Premere il tasto **GIALLO**, a fianco del canale comparirà il simbolo del blocco.
- Premere di nuovo il tasto **GIALLO** per annullare il blocco.

Elimina

- Selezionare con i tasti ▲ e ▼ il canale da cancellare.
- Premere il tasto **BLU**, verrà visualizzata una finestra di conferma.
- Premere il tasto **OK**, il canale selezionato verrà cancellato.

Favoriti

Il ricevitore dispone di 4 gruppi favoriti. I canali possono essere salvati in qualsiasi gruppo, un canale può essere assegnato a diversi gruppi.

- Selezionare con i tasti ▲ e ▼ un canale da aggiungere alla lista dei gruppi favoriti.
- Premere il tasto **FAV** verrà visualizzato il menu "Favoriti".
- Selezionare con i tasti ▲ e ▼ la categoria nella quale inserire il canale selezionato.
- Premere il tasto **OK**, il simbolo verrà visualizzato a fianco del canale selezionato.
- Qui è possibile selezionare diversi gruppi favoriti.
- L'opzione "Disattivare" annulla la selezione di tutti i gruppi favoriti.
- Con il tasto **RECALL** è possibile cambiare i nomi di tutti i gruppi favoriti.
- Premere il tasto **EXIT** per uscire dal menu.

Rinomina

Selezionare con i tasti ▲ e ▼ il canale da rinominare, quindi premere il tasto **RECALL**. Verrà visualizzata una tastiera su schermo. Selezionare con i tasti freccia ◀▶/▲/▼ le lettere e confermare la

13

Controllare che non vi siano tasti incastrati.

Assicurarsi che non arrivi luce solare diretta sul ricevitore. Si è verificato un errore di trasmissione temporaneo, oppure il software del ricevitore ha perso alcune delle sue impostazioni. Spegner l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione; lasciare passare alcuni minuti, quindi riaccenderlo. Verificare che non vi siano apparecchi trasmettenti nelle vicinanze che possano annullare le azioni del telecomando. È stata selezionata una funzione sbagliata. Premere il tasto giusto.

Verificare che il ricevitore sia correttamente collegato al televisore.

Nessuna immagine o messaggio "Nessun Segnale"

Collegato il ricevitore, dopo l'accensione, è necessario selezionare la sorgente (es. HDMI 1) relativa all'ingresso utilizzato, premendo il tasto SOURCE sul telecomando della TV (a seconda della marca il tasto SOURCE può essere identificato anche con INPUT, AV, AUX, ZERO, ecc.). Controllare il collegamento HDMI.

Scollegare e poi ricollegare il ricevitore.

Sul canale già sintonizzato appare la scritta "Assenza segnale"

Resetare il ricevitore (vedi paragrafo relativo), o altresì verificare lo stato dell'impianto.

Appare la scritta Codificato

Il canale visionato fa parte di un pacchetto a pagamento.

L'immagine appare schiacciata o tagliata

Il formato immagine nel menu *Immagine* > *Aspetto* non è stato impostato secondo le caratteristiche del televisore. Provare un altro formato.

Non si sente alcun suono

Controllare il collegamento HDMI.

Verificare se la funzione Muto è attivata. Usare il telecomando del ricevitore o del televisore per disattivarla.

Verificare che il volume del ricevitore o del televisore sia abbastanza alto. Premere i tasti del volume del telecomando del ricevitore o del televisore per la regolazione.

Controllare che il ricevitore sia correttamente connesso al televisore.

Alcune connessioni al ricevitore potrebbero essersi "allentate". **Non viene riconosciuta la memoria USB inserita**

Non tutti i dispositivi USB sono compatibili. Non si garantisce la compatibilità con dispositivi USB di grande capacità; se dovessero dare problemi si consiglia di eseguire una partizione o di usarne uno di capacità minore.

NOTA: Il produttore non è in alcun modo responsabile di eventuali danni o perdita di dati.

Alcuni file non vengono riconosciuti

Il produttore non può garantire la riproduzione dei file

selezione con il tasto **OK**. Se il nuovo nome del canale è completo, saltare con i tasti freccia al campo "OK" e premere il tasto **OK**. Il canale avrà un nuovo nome.

- **Ordina.** Premendo i tasti destra o sinistra si può ordinare la lista dei canali secondo varie modalità.

- **LCN.** La funzione Logical Channel Number è impostata per default su Acceso. Permette di identificare i canali mettendoli in ordine numerico (es. RAI 1 corrisponde al tasto 1, ecc.).

Menu Immagine

- **Aspetto.** Per impostare lo schermo in formato 4:3 o 16:9 ecc.

- **Risoluzione.** da impostare secondo la risoluzione del proprio TV.

- **Formato TV.** Sistema televisivo.

- **Durata infobar.** Per impostare il tempo di visualizzazione della barra delle info sullo schermo.

Menu Ricerca canali

- **Ricerca automatica.** Avvia la scansione automatica dei canali.

- **Ricerca manuale.** È possibile ricercare solo un pacchetto di canali alla volta. Per avviare questa procedura occorre conoscere il numero del canale corrispondente alla frequenza del canale TV che si vuole ricercare: ogni regione ha la sua numerazione.

- **Paese.** Va indicato il paese dal quale si utilizza l'apparecchio.

- **Alimentazione antenna.** Da attivare solo se si utilizza una antenna portatile.

- **Ricerca network.** Per default è acceso, si consiglia di non modificarlo.

- **Canali criptati, se non si desidera caricare i canali a pagamento scegliere Spento.**

Menu Orario

- **Impostazione Orario**

- **Fuso orario.**

14

nonostante sia supportata l'estensione: ciò dipende dal Codec usato, dal data bit rate e dalla risoluzione. L'eventuale aggiornamento dei codec è compito del produttore della main board, non è possibile farlo tramite SW.

Il ricevitore o la TV si spengono da soli

Come previsto dalle recenti normative europee sul risparmio energetico, questo ricevitore SI SPEGNE AUTOMATICAMENTE dopo 3 ore dall'ultima operazione eseguita, le TV dopo 4 ore (autostandby). **NOTA:** è possibile disattivare questa funzione nei relativi menu.

NOTE:

Le specifiche tecniche possono variare senza preavviso. Il contenuto del manuale potrebbe differire dal prodotto o dal software fornito ed è soggetto a modifiche senza preavviso. Un nuovo software potrebbe cambiare alcune funzionalità del ricevitore.

Tutte le applicazioni riprodotte ed i relativi marchi appartengono ai loro legittimi proprietari

In caso di informazioni inesatte, incomplete o erronee o di meri errori di trascrizione il fornitore (distributore) sarà esonerato da ogni responsabilità in merito e potrà rifiutare l'esecuzione della prestazione relativa all'errore.

Le foto e le illustrazioni hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l'immagine del prodotto.

A causa di aggiornamenti o errori, il contenuto di questo manuale potrebbe non corrispondere esattamente al prodotto reale.

- **Autostandby.** Dopo 3 ore di totale inattività (nessun comando) per legge il ricevitore si spegne automaticamente.

Menu Opzioni

- **Lingua OSD**

- **Lingua sottotitoli**

- **Lingua audio**

- **Uscita digitale:** PCM e RAW

Menu Sistema

- **Parental control.** Consente di bloccare con una password la visione dei canali (se l'emittente lo prevede) in base a l'età impostata.

- **Imposta password:** è necessario impostare una password durante la prima installazione, ma può essere modificata successivamente.

- **Reset di fabbrica.** Per resettare il ricevitore. È necessario inserire il PIN. **Usare questa funzione con cautela, tutti i dati memorizzati andranno persi! Sarà necessario ripetere la ricerca dei canali.**

- Informazioni

- **Aggiornamento software,** è necessario usare dispositivi USB, si raccomanda di usare pennette USB non di elevata dimensione, dato che il ricevitore è alimentato dal TV.

Menu USB

È necessario usare un dispositivo USB, si raccomanda di usare pennette USB non di elevata dimensione, dato che il ricevitore è alimentato dal TV.

- **Multimedia** > Musica / Foto / Film, si potranno riprodurre musica, foto e video.

- **Impostazioni Foto** > Durata foto / Modalità foto / Aspetto.

- **Impostazioni Film** > Carattere sottotitoli / Sfondo sottotitoli / Colore sottotitoli

15

Grazie per aver acquistato un prodotto Digiquest.

Consigliamo di visitare il nostro sito www.digiquest.it e di iscriversi alla newsletter per rimanere sempre aggiornati sui nostri prodotti. Qualora il vostro apparecchio sia provvisto di matricola, registratelo subito all'indirizzo www.digiquest.it/registrazione.html per ottenere il massimo delle prestazioni.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il documento di acquisto (scontrino fiscale o fattura), costituisce la documentazione indispensabile per far valere il suo diritto di garanzia. Lo conservi con cura e avrà un accesso privilegiato al circuito di Assistenza Digiquest Solutions. Garantiamo il vostro apparecchio, destinato ad uso domestico, come previsto da Dlgs. 06.09.2005 Nr. 206 (che ha attuato in Italia la Direttiva 1999/44/CE) definito CODICE del CONSUMO. L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengono riscontrate: rotture accidentali dovute a trasporto o cadute – manomissioni o modifiche non autorizzate dall'azienda – per uso improprio o non conforme alle specifiche istruzioni – errato collegamento alla rete di alimentazione – riparazioni effettuate da personale non autorizzato. **ATTENZIONE:** le parti in plastica del prodotto non sono coperte da garanzia così come i danni del cavo di alimentazione derivanti dall'usura; l'eventuale riparazione sarà pertanto a carico del proprietario. Le spese di trasporto ed i rischi da esso derivanti, sono a totale carico dell'utente. Per prendere visione dei termini di garanzia consultare il nostro sito www.digiquest.it o contattare l'assistenza.

COME CONTATTARE L'ASSISTENZA

Per qualsiasi informazione, richiesta, necessità o altra esigenza è necessario contattare l'assistenza.

Il nostro sito è il mezzo più veloce e semplice per comunicare con il servizio tecnico: www.digiquest.it

Nella sezione **SUPPORTO > ASSISTENZA** è possibile compilare un **FORM**, modulo dedicato alla risoluzione dei problemi. Potete inoltre contattarci tramite:

- **EMAIL:** postvendita@digiquest.it

- **TELEFONO:** +39 06 9857981 da lunedì a venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

PRIVACY: il trattamento dei dati personali eventualmente raccolti avverrà in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 e dalla normativa vigente. L'informativa completa è disponibile sul nostro sito www.digiquest.it

20

19

18

17

16