

HANDY99

FRULLATORE AD IMMERSIONE
modello FLIWT-99A-5



MANUALE D'USO
USER MANUAL



Il presente libretto è parte integrante dell'apparecchio e deve essere letto attentamente prima dell'utilizzo poiché fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza d'installazione, d'uso e di manutenzione. Conservare quindi con cura.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

1. **ATTENZIONE:** Il prodotto non deve essere usato dai bambini. Tenere il prodotto e il suo cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini. Evitate di utilizzare il frullatore ad immersione in vicinanza dei bambini.
2. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Si raccomanda di tenere lontano dai bambini tutte quelle parti dell'apparecchio che potrebbero costituire un pericolo, anche se non alimentato.
3. L'apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza, se sono sorvegliati oppure se hanno ricevuto istruzioni riguardo l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e se ne hanno capito i pericoli implicati.
4. Questo apparecchio è destinato solo all'uso domestico (quindi non professionale), ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso. Il costruttore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni derivanti da uso improprio, erroneo e irresponsabile e/o da riparazione effettuate da personale non qualificato.
5. **Pericolo di lesioni:** questo apparecchio deve essere utilizzato per frullare gli alimenti, non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni o il cattivo utilizzo del prodotto, possono causare ferite.
6. Questo apparecchio deve essere utilizzato all'interno di ambienti, non è concepito per essere utilizzato all'esterno, né per impieghi diversi da quelli indicati nel manuale. Non lasciare l'apparecchio esposto agli agenti atmosferici (sole, pioggia, ecc.).
7. Dopo aver tolto l'imballaggio, esterno ed interno, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio; in caso di dubbio non utilizzarlo e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. Gli elementi di imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, chiodi, ecc.) non devono essere lasciati a portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo. Smaltirli secondo le norme vigenti.
8. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla etichetta del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
9. Non utilizzare in caso il prodotto, il cavo di alimentazione o la presa risultassero danneggiati. E' necessario consegnare il prodotto ad un centro assistenza qualificato per la riparazione e/o la sostituzione. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale o malfunzionamento spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza. Evitare cadute accidentali. E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza. In caso di guasto o cattivo funzionamento spegnere l'apparecchio e farlo controllare da personale professionalmente

qualificato; le riparazioni effettuate da personale non autorizzato possono essere pericolose e fanno decadere la garanzia.

10. **È sconsigliato l'uso di adattatori, prese multiple e prolunghette elettriche.** È importante che vengano utilizzati solo apparecchiature e dispositivi conformi agli standard di sicurezza previsti.
11. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
12. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separati, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
13. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
14. Assicurarsi che la presa di corrente sia facilmente accessibile, in modo da poter disconnettere facilmente il prodotto in caso di necessità.
15. Posizionare il prodotto su una superficie stabile, piana ed asciutta. Riporre sempre l'apparecchio su superfici stabili e piane.
16. Prestare particolare attenzione quando si prepara del cibo per neonati, bambini e anziani. Assicurarsi che il miscelatore sia completamente pulito e sterilizzato.
17. Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima della pulizia, manutenzione o eventuale cambio degli accessori e in caso di mancato utilizzo dell'apparecchio.
18. Per prevenire rischi di shock elettrico, assicurarsi che il cavo sia posizionato correttamente e che non sia a contatto con parti calde o spigoli taglienti, né avvolto intorno all'apparecchio o attorcigliato su se stesso, non immergere il cavo di alimentazione o il prodotto in acqua o altri liquidi.
19. Evitare di far funzionare il prodotto a vuoto.
20. Le lame sono molto affilate e quindi taglienti, maneggiarle e pulirle con attenzione, è necessario prendere delle precauzioni in particolare quando si estrae la lama dal bicchiere (ove presente), quando il bicchiere viene svuotato e durante la pulizia.
21. Quando si mescolano i liquidi, usare un contenitore alto o fare piccole quantità alla volta per ridurre le fuoriuscite.
22. Tenere le mani o qualsiasi altro oggetto lontano dal contenitore quando l'apparecchio è in funzione. Fare inoltre attenzione che parti di propri indumenti possano attorcigliarsi o venire a contatto con le parti rotanti.
23. Non toccare le lame se l'apparecchio è in funzione.
24. Non toccare le lame se l'apparecchio è collegato alla rete di alimentazione.
25. Se le lame si inceppano, scollegare il prodotto prima di togliere gli ingredienti che le stanno inceppando e usare una spatola.
26. Non inserire le mani o alcun accessorio all'interno del bicchiere quando l'unità è in funzione, in modo da non incorrere in infortuni o danneggiamenti all'unità stessa.
27. Non inserire o prendere cibi e/o liquidi dal bicchiere quando le lame sono in movimento. Attendere sempre che il gruppo lame si sia fermato completamente.

28. Non utilizzare l'apparecchio con le mani umide o bagnate. Non utilizzare a piedi nudi.
29. Non lavare il corpo motore o gli accessori in lavastoviglie.
30. Non collegare l'apparecchio alla presa di corrente nel caso fosse caduto in acqua o in altri liquidi. Riporre sempre il corpo motore in luoghi asciutti e lontani da fonti di calore.
31. Inserire la spina nella presa di alimentazione solo quando l'apparecchio è completamente montato.
32. Non adattate il corpo motore ad altre parti non comprese nella confezione.
33. Non togliere il frullatore ad immersione dal bicchiere mentre il motore sta ruotando.
34. Non usare liquidi bollenti per frullare.
35. Non miscelare mai grasso animale e liquidi densi e molto caldi.
36. Non versare nel bicchiere ingredienti molto duri e secchi senza liquidi.
37. Fare attenzione nel toccare l'apparecchio durante o immediatamente dopo l'uso.
38. Per spegnere l'apparecchio, rilasciare il pulsante e togliere la spina dalla presa di corrente.
39. Non tirare il cavo o l'apparecchio stesso allo scopo di scollegare la spina dalla presa di corrente.
40. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito od incendio.
41. Spegnere il frullatore in caso di funzionamento non corretto.
42. Il mancato rispetto delle suddette avvertenze potrebbe compromettere la sicurezza personale ed il corretto funzionamento dell'apparecchio.
43. **Attenzione:** per evitare il surriscaldamento non coprire l'apparecchio.
44. Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.
45. Non posizionare il prodotto vicino ad elettrodomestici a gas o che emanano calore, come ad esempio forni a microonde.
46. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.
47. Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc.), potrebbe creare danni all'involucro.
48. Non spostare l'apparecchio quando è in funzione.
49. Non tirare il cavo per spostare l'apparecchio.
50. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
51. Non toccare la connessione all'alimentazione con mani umide.
52. Non lasciare incustodito l'apparecchio quando è acceso, in funzione o collegato all'alimentazione.
53. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
54. Staccare la spina quando il prodotto è capovolto o adagiato.
55. Staccare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, di smontarlo e di pulirlo.

56. Spegner e scollegare l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di cambiare gli accessori, oppure prima di avvicinarsi alle parti che sono in movimento quando funzionano.
57. Non usare accessori diversi da quelli in dotazione.
58. Prima di disconnettere il cavo dalla presa di corrente, spegnere l'apparecchio. Non tirare il cavo per alcun motivo.
59. Alla fine dell'utilizzo scollegare il prodotto dall'alimentazione elettrica. Non lasciare il prodotto inutilmente alimentato.
60. Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione. Per la pulizia seguire attentamente le istruzioni riportate nel paragrafo PULIZIA.
61. Non lasciare che i bambini maneggino o mettano in bocca il cavo elettrico.
62. Prima di collegare l'apparecchio alla presa a muro, assicurarsi che il circuito elettrico non sia sovraccaricato da altri apparecchi.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs n. 152/2006 nonché quelle previste dal D.Lgs N° 49 del 14 Marzo 2014.

DESCRIZIONE DELLE PARTI

Nota: Le foto e le illustrazioni hanno valore puramente indicativo e possono non rispecchiare l'immagine reale del prodotto.

1. Pulsante **I** bassa velocità
2. Pulsante **II** alta velocità
3. Corpo motore
4. Giunzione braccio e corpo motore
5. Braccio smontabile in acciaio
6. Lame



PREPARAZIONE DEL FRULLATORE AD IMMERSIONE

Le seguenti operazioni vanno effettuate con il cavo **NON** collegato alla presa di corrente:

1. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio (vedi **NORME DI SICUREZZA**), le etichette e/o gli adesivi dall'apparecchio.
2. Lavare tutti i componenti (vedere il paragrafo **PULIZIA**).
3. Montare il braccio al corpo motore allineando la giunzione e ruotando in senso antiorario il corpo motore, fino a che non sia assicurato al braccio.
4. Collegare il cavo di alimentazione ad una presa di corrente.


Attenzione: non avvicinare le mani alle parti in movimento durante l'uso



ISTRUZIONI PER L'USO

ATTENZIONE: far funzionare l'apparecchio per massimo 1 minuto e solo per 15 secondi se l'apparecchio è azionato a vuoto. Riposo di 3 minuti tra un ciclo di utilizzo e l'altro. Massimo 3 cicli consecutivi, dopo di cui bisogna lasciare riposare l'apparecchio per almeno 10 minuti.

- Prima dell'uso, per evitare schizzi, assicurarsi che il bicchiere con gli ingredienti da mixare sia riempito per almeno 2/3 e che la parte finale del braccio sia completamente immersa negli ingredienti.
- Tenere premuto il pulsante di bassa velocità **I** (1) per avviare l'apparecchio. Usare il pulsante di alta velocità **II** (2) per aumentare la velocità.

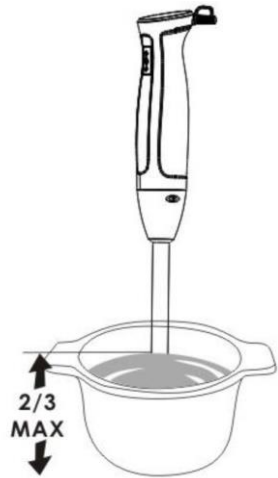

ATTENZIONE: non inserire **MAI** cucchiaini o altri oggetti nel bicchiere mentre il frullatore ad immersione è in funzione.

- Nel caso si desiderasse aggiungere ingredienti al composto, è necessario prima spegnere il frullatore rilasciando il pulsante **I** o **II** e disconnettere la spina dalla presa di corrente.
- Muovere lentamente l'apparecchio dentro il cibo verso l'alto, verso il basso e lateralmente per assicurarsi che gli ingredienti siano tutti mescolati in maniera omogenea.
- Per garantire una miscelazione uniforme, rilasciare il pulsante di bassa velocità **I** (1) per spegnere l'apparecchio. Estrarre la lama dal contenitore dopo alcuni secondi e scuotere delicatamente il contenitore per mescolare gli ingredienti.
- Non premere contemporaneamente il pulsante di bassa velocità **I** (1) e quello di alta velocità **II** (2).
- Quando gli ingredienti hanno raggiunto la consistenza desiderata, rilasciare il pulsante velocità **I** (1) per spegnere l'apparecchio e disconnettere la spina dalla presa di corrente.
- Dopo l'uso, spegnere il frullatore e scollegare la spina dalla presa di corrente.

CONSIGLI PER L'USO

- Questo apparecchio può essere utilizzato per frullare verdure e frutta cotte o crude, non è adatto a tritare cibi duri, come semi o cibi congelati, a frullare liquidi o cibi caldi o ad essere usato con il ghiaccio.

- Per frullare ingredienti solidi come carne, formaggi ecc., è necessario tagliarli in piccoli pezzi prima di inserirli nel bicchiere.
- Per frullare ingredienti solidi e liquidi insieme, inserire nel bicchiere prima quelli liquidi e poi quelli solidi.

PULIZIA

ATTENZIONE: Prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, spegnere il frullatore, **disconnettere la spina dall'alimentazione** e staccare il braccio smontabile. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito od incendio.

- Il braccio mixer può essere lavato con acqua calda e detersivo delicato. Attenzione a non toccare direttamente le lame del mixer in fase di pulizia.
- Pulire la parte esterna del frullatore e il corpo motore con un panno umido.
- La pulizia risulterà più agevole se effettuata subito dopo l'utilizzo.
- Non immergere mai il corpo motore in acqua o in altri liquidi. Pulite semplicemente la parte esterna con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare prodotti chimici, abrasivi, solventi, alcool etc.
- **Non lavare mai l'apparecchio nella lavastoviglie.**
- Prima di riporlo in un luogo asciutto, assicurarsi sempre che l'apparecchio sia completato freddo, pulito e asciutto.
- Per evitare incidenti conservare l'apparecchio su uno scaffale stabile o in un armadio. Assicurarsi che sia l'apparecchio che il suo cavo di alimentazione siano fuori dalla portata dei bambini o degli animali domestici.

PROBLEMI

L'apparecchio non funziona

- Apparecchio non collegato: inserire la spina nella presa a muro.
- La presa a muro non è alimentata: controllare la presa e l'interruttore automatico.

Il motore gira molto lentamente o non gira

- Troppo cibo nel contenitore, il motore è sovraccarico: rimuovere un po' di cibo, scuotere gli ingredienti nel contenitore per ridistribuirli e riavviare il ciclo.
- La consistenza è troppo densa: aggiungere del liquido e riavviare il ciclo.
- Residui di cibo accumulati nel giunto: scollegare l'apparecchio, smontare l'attacco della lama e pulire il giunto con una piccola spazzola.

Cibo non completamente frullato

- Ingredienti troppo grandi: rimuovere gli ingredienti e tagliarli in pezzi più piccoli.
- Troppo cibo nel contenitore: rimuovere alcuni alimenti, scuotere il contenitore per ridistribuire gli ingredienti e poi riavviare il ciclo.

Grazie per aver acquistato un prodotto Digiquest.

Consigliamo di visitare il nostro sito **www.digiquest.it** e di iscriversi alla newsletter per rimanere sempre aggiornati sui nostri prodotti. Qualora il vostro apparecchio sia provvisto di matricola, registratelo subito all'indirizzo **www.digiquest.it/registrazione.html** per ottenere il massimo delle prestazioni.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il documento di acquisto (scontrino fiscale o fattura), costituisce la documentazione indispensabile per far valere il suo diritto di garanzia. Lo conservi con cura e avrà un accesso privilegiato al circuito di Assistenza Digiquest Solutions. Garantiamo il vostro apparecchio, destinato ad uso domestico, come previsto da Dlgs. 06.09.2005 Nr. 206 (che ha attuato in Italia la Direttiva 1999/44/CE) definito CODICE del CONSUMO. L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengono riscontrate: rotture accidentali dovute a trasporto o cadute – manomissioni o modifiche non autorizzate dall'azienda – per uso improprio o non conforme alle specifiche istruzioni – errato collegamento alla rete di alimentazione – riparazioni effettuate da personale non autorizzato. **ATTENZIONE:** le parti in plastica del prodotto non sono coperte da garanzia così come i danni del cavo di alimentazione derivanti dall'usura; l'eventuale riparazione sarà pertanto a carico del proprietario. Le spese di trasporto ed i rischi da esso derivanti, sono a totale carico dell'utente. Per prendere visione dei termini di garanzia consultare il nostro sito **www.digiquest.it** o contattare l'assistenza.

COME CONTATTARE L'ASSISTENZA

Per qualsiasi informazione, richiesta, necessità o altra esigenza è necessario contattare l'assistenza.

Il nostro sito è il mezzo più veloce e semplice per comunicare con il servizio tecnico: **www.digiquest.it**

Nella sezione **SUPPORTO > ASSISTENZA** è possibile compilare un FORM, modulo dedicato alla risoluzione dei problemi.

Potete inoltre contattarci tramite:

- **EMAIL:** postvendita@digiquest.it

- **TELEFONO:** +39 06 9857981 da lunedì a venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

PRIVACY: il trattamento dei dati personali eventualmente raccolti avverrà in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 e dalla normativa vigente. L'informativa completa è disponibile sul nostro sito **www.digiquest.it**

CONSERVARE QUI IL DOCUMENTO DI ACQUISTO

SPECIFICHE TECNICHE

Modello FLIWT-99A-5

ALIMENTAZIONE: 220-240V~ 50-60Hz

POTENZA: 250W

Grazie al costante sviluppo della funzionalità e del design del nostro prodotto, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.



LE PARTI CHE VANNO A CONTATTO CON IL CIBO RISPONDONO ALLE NORMATIVE DEL FOOD CONTACT.

Fabbricato da: DIGIQUEST SOLUTIONS s.r.l. a socio unico
Sede operativa Via Avisio, 18 - 00048 Nettuno (RM) - Italy.
www.digiquest.it


Made in China



Con la presente DIGIQUEST SOLUTIONS s.r.l. a socio unico dichiara che questo prodotto FLIWT-99A-5 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalle direttive:

- Decreto ministeriale italiano 21/03/73 (ed emendamenti)
- Regolamento (CE) No 1935/2004
- 2014/30/UE
- 2014/35/UE
- 2009/125/CE
- 2011/65/UE
- (UE) 2015/863

La dichiarazione di conformità UE in forma completa è disponibile presso la società DIGIQUEST SOLUTIONS s.r.l. a socio unico - Sede operativa: Via Avisio, 18 - 00048 Nettuno (RM) - Italy



This manual is an integral part of the appliance and must be read carefully before the use. It provides important information regarding the safety of installation, use and maintenance. Therefore, keep it carefully.

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. **CAUTION:** This product is not intended for use by children. Keep this product and its power cord out of the reach of children. Avoid using the immersion blender near children.
2. Children should not play with the appliance. It is recommended to keep away from children all those parts of the appliance that could constitute a danger, even if not powered.
3. The appliance may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or with a lack of experience and knowledge, if they are supervised or if they have received instructions regarding the safe use of the appliance and have understood the dangers involved.
4. This appliance is intended only for domestic use (therefore not professional), any other use is to be considered improper and dangerous. The manufacturer cannot be held responsible for any damage resulting from improper, erroneous and irresponsible use and/or from repairs carried out by unqualified personnel.
5. **Risk of injury:** this appliance must be used to blend food, do not use the product for purposes other than those for which it was built. Do not use the appliance incorrectly. Failure to follow these instructions or misuse of the product may result in injury.
6. This appliance must be used indoors, is not designed for outdoor use, nor for uses other than those indicated in the manual. Do not leave the unit exposed to the elements (sun, rain, etc.).
7. After removing the external and internal packaging, make sure that the appliance is intact; in case of doubt, do not use it and contact professionally qualified personnel. Packaging elements (plastic bags, expanded polystyrene, nails, etc.) must not be left within the reach of children as they are potential sources of danger. Dispose of them in accordance with the regulations in force.
8. Before connecting the appliance to the mains, make sure that the voltage is correct according to the product label and that the system complies with current standards.
9. Do not use the product, power cord or plug if they are damaged. The product must be handed over to a qualified service centre for repair and/or replacement. In the event of an abnormal situation or malfunction, immediately switch off the appliance and contact the dealer or the after-sales service. Avoid accidental falls. It is absolutely forbidden to disassemble or repair the appliance due to the risk of electric shock; if necessary, contact the dealer or service centre. In the event of a fault or malfunction, switch off the appliance and have it checked by professionally qualified personnel; repairs carried out by unauthorised personnel may be dangerous and will invalidate the warranty.
10. **The use of adapters, multiple sockets and electrical extensions is not recommended.** It is important to use only equipment and devices that comply with the required safety standards.
11. Do not use flying power sockets or damaged cables.
12. Do not use this equipment connected to separate programmers, external timer, remote control system, timer or any other device that can automatically turn it on.

13. Do not attach safety switches with adhesive tape, as there is a risk of fire.
14. Make sure that the power outlet is easily accessible, so that you can easily disconnect the product if necessary.
15. Place the product on a stable, level and dry surface. Always place the unit on a stable, flat surface.
16. Pay particular attention when preparing food for infants, children and the elderly. Make sure that the mixer is completely cleaned and sterilized.
17. Always disconnect the plug from the power supply before cleaning, servicing, changing accessories or if the appliance is not used.
18. To prevent the risk of electric shock, make sure that the cable is correctly positioned and that it is not in contact with hot parts or sharp edges, wrapped around the appliance or twisted around itself, do not immerse the power cable or the product in water or other liquids.
19. Avoid operating the product empty.
20. The blades are very sharp and therefore sharp, handle them and clean them carefully, it is necessary to take precautions especially when removing the blade from the glass (where present), when the glass is emptied and during cleaning.
21. When mixing liquids, use a tall container or make small amounts at a time to reduce spills.
22. Keep hands or any other object away from the container when the appliance is in operation. Also take care that parts of your clothing may become twisted or come into contact with rotating parts.
23. Do not touch the blades while the unit is in operation.
24. Do not touch the blades if the unit is connected to the power supply.
25. If the blades become jammed, disconnect the product before removing the jammed ingredients and use a spatula.
26. Do not insert your hands or any accessories into the glass while the unit is in operation, so as not to cause injury or damage to the unit.
27. Do not insert or take food and/or liquids from the glass while the blades are moving. Always wait until the blade assembly has stopped completely.
28. Do not use the machine with wet or damp hands. Do not use with bare feet.
29. Do not wash the engine body or accessories in the dishwasher.
30. Do not connect the appliance to a power outlet if it has fallen into water or other liquids. Always store the motor body in a dry place away from heat sources.
31. Only insert the plug into the power socket when the unit is fully assembled.
32. Do not adapt the motor body to other parts not included in the package.
33. Do not remove the immersion blender from the cup while the motor is rotating.
34. Do not use boiling liquids for blending.
35. Never mix animal fat with dense, very hot liquids.
36. Do not pour very hard, dry ingredients into the glass without liquids.
37. Be careful when touching the appliance during or immediately after use.
38. To turn the unit off, release the button and remove the plug from the outlet.
39. Do not pull on the cable or the appliance itself in order to disconnect the plug from the power socket.
40. When unplugging, hold the plug securely to prevent electrical shock, short circuit, or fire.
41. Switch off the blender if it does not work properly.

42. Failure to follow these warnings could compromise personal safety and the correct operation of the appliance.
43. **Caution:** To avoid overheating, do not cover the unit.
44. Do not insert any objects into the slots of the appliance.
45. Do not place the product near gas-fired appliances or appliances that emit heat, such as microwave ovens.
46. Do not use the appliance near flammable objects.
47. Do not use spray nebulizers (e.g. insecticides, hair sprays, etc.), as this may cause damage to the casing.
48. Do not move the unit while it is in operation.
49. Do not pull the cable to move the unit.
50. Do not use the appliance near a bath, shower or swimming pool.
51. Do not touch the power supply connection with wet hands.
52. Do not leave the unit unattended while it is switched on, operating, or connected to the power supply.
53. Do not place heavy objects on the cables or heat sources near them. Cables may be damaged.
54. Disconnect the power plug when the product is upside down or lying down.
55. Always disconnect the blender from the power supply if left unattended and before mounting, disassembling and cleaning.
56. Turn off the power and disconnect from the power supply before changing accessories, or before approaching moving parts when operating.
57. Do not use accessories other than those provided.
58. Before disconnecting the cable from the wall outlet, turn off the power to the unit. Do not pull the cable under any circumstances.
59. Disconnect the product from the power supply at the end of its use. Do not leave the product unnecessarily powered.
60. Before proceeding with maintenance and cleaning, disconnect the appliance from the power supply. For cleaning, carefully follow the instructions given in the CLEANING paragraph.
61. Do not allow children to handle or place the power cord in their mouths.
62. Before plugging this apparatus into a wall outlet, make sure the circuit is not overloaded by other apparatus.



USERS ADVICES

Based on legislative decree no. 49 dated 14th March, 2014

“Execution of Directive 2012/19/EU about electrical and electronic equipment waste (WEEE)”

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes, but it should be disposed separately from other wastes. Therefore, the user should bring the product with all essential components to recycling centers for electrical and electronic wastes, or return to retailer before to buy a new product as equivalent type, in the ratio of 1 to 1, or 1 to 0 for products that have larger side lesser of 25cm.

Correct disposal of your old appliance will help to prevent potential damage to the environment and to human health and support materials recycling. The unlawful disposal of the product should involve for users administrative sanctions based on Legislative Decree No. 152/2006 as well as those provided for in Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014

LIST OF COMPONENTS

Note: Photos and illustrations are for information only and may not reflect the actual image of the product.

1. Button **I** low speed
2. Button **II** high speed
3. Motor body
4. Arm and motor body junction
5. Removable steel arm
6. Blades



PREPARATION OF THE IMMERSION BLENDER

The following operations must be carried out with the cable **NOT** connected to the power socket:

1. Remove all packing materials (see SAFETY CAUTION), labels, and/or stickers from the unit.
2. Wash all components (see CLEANING section).
3. Mount the arm to the motor body by aligning the joint and rotating the motor body counter clockwise until it is secured to the arm.
4. Connect the power cable to a power outlet.


Attention: do not bring your hands close to moving parts during use.



USE INSTRUCTIONS

CAUTION: Do not operate the appliance continuously for more than 1 minute. Do not operate the appliance continuously for more than 15 seconds without load. Allow the appliance at least 3 minutes to cool down between operation cycles. Operate the appliance for a maximum of 3 consecutive cycles, after which, allow the appliance to cool down for at least 10 minutes before the next use. Do not exceed the maximum operation cycles.

- Before use, to avoid splashes, make sure that the glass with the ingredients to be mixed is filled at least 2/3 and that the final part of the arm is completely immersed in the ingredients.
- Press and hold the low speed button **I** (1) to start the machine. Use the high speed button **II** (2) to increase the speed.

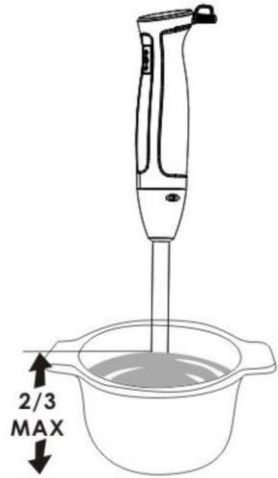

CAUTION: NEVER put spoons or other objects in the glass while the immersion blender is running.

- If you wish to add further ingredients to the mixture, you must first turn off the blender by releasing button **I** or **II** and disconnect the plug from the power socket.
- Slowly move the appliance inside the food up, down, and sideways to make sure the ingredients are all mixed evenly.
- To ensure even mixing, release the low speed button **I** (1) to turn the appliance off. Remove the blade from the container after a few seconds and gently shake the container to mix the ingredients.
- Do not press the Low Speed **I** (1) and High Speed **II** (2) buttons at the same time.
- When the ingredients have reached the desired consistency, release the Speed **I** button (1) to turn the appliance off and disconnect the plug from the power outlet.
- After use, turn off the blender and disconnect the plug from the power outlet.

TIPS FOR USE

- This appliance can be used to blend cooked or raw vegetables and fruits, it is not suitable for chopping hard foods such as seeds or frozen foods, blending liquids or hot foods, or for use with ice.
- To blend solid ingredients such as meat, cheese, etc., you must cut them into small pieces before placing them in the glass.

- To blend solid and liquid ingredients together, first put the liquid ingredients in the glass and then the solid ones.

CLEANING

CAUTION: Before any cleaning or maintenance operation, turn off the blender, disconnect the plug from the power supply and disconnect the removable arm. When unplugging, hold the plug securely to prevent electric shock, short circuit or fire.

- The mixer arm can be washed with warm water and mild detergent. Be careful not to touch the mixer blades directly when cleaning.
- Clean the outside of the blender and the motor body with a damp cloth.
- Cleaning will be easier if carried out immediately after use.
- Never immerse the motor housing in water or other liquids. Simply clean the outside with a soft, dry cloth. Do not use chemicals, abrasives, solvents, alcohol, etc.
- **Never wash the appliance in the dishwasher.**
- Before storing it in a dry place, always make sure the appliance is completely cold, clean and dry.
- To avoid accidents, store the appliance on a stable shelf or in a cabinet. Make sure that both the appliance and its power cord are out of reach of children or pets.

PROBLEMS

Appliance does not work

- Appliance not connected: plug into wall outlet.
- The wall outlet is not powered: check the outlet and the circuit breaker.

Motor runs very slowly or does not run

- Too much food in container, motor is overloaded: remove some food, shake ingredients in container to redistribute and restart cycle.
- The consistency is too thick: add liquid and restart the cycle.
- Food residue accumulated in the joint: unplug the appliance, disassemble the blade attachment and clean the joint with a small brush.

Food not completely blended

- Ingredients too large: remove ingredients and cut into smaller pieces.
- Too much food in the container: remove some food, shake the container to redistribute the ingredients and then restart the cycle.

Thank you for purchasing a Digiquest product.

We recommend that you visit our website **www.digiquest.it** and subscribe to the newsletter to keep up to date with our products. If your device has a serial number, register it immediately at **www.digiquest.it/registrazione.html** for maximum performance.

WARRANTY CONDITIONS

The purchase document (sales receipt or invoice) constitutes the indispensable documentation for exercising your warranty right. Keep it in a safe place and you will have privileged access to the Digiquest Solutions service circuit. We guarantee your appliance, intended for domestic use, as by Directive 1999/44/EC. The warranty commitment is automatically void if the following are found: accidental breakage due to transport or falls - tampering or modifications not authorized by the company - for improper use or not in accordance with specific instructions - incorrect connection to the power supply - repairs carried out by unauthorized personnel. **WARNING:** the plastic parts of the product are not covered by warranty as well as damage to the power cord due to wear and tear, any repair will therefore be at the expense of the owner.

Transport costs and the risks arising from them are the responsibility of the user. For warranty terms, please refer to our website **www.digiquest.it** or contact support.

HOW TO CONTACT SUPPORT

For any information, request, need or other need you must contact the assistance.

Our website is the fastest and easiest way to communicate with the technical service: **www.digiquest.it**

In the **SUPPORT > ASSISTANCE** section you can fill in a **FORM**, a form dedicated to troubleshooting.

You can also contact us via:

- **EMAIL:** **postvendita@digiquest.it**

- **TELEPHONE:** +39 06 9857981 from Monday to Friday, from 9.30 to 12.30 and from 15.30 to 17.30.

PRIVACY: any personal data collected will be processed in accordance with the provisions of Regulation (EU) 679/2016 and current legislation. The complete information is available on our website **www.digiquest.it**

KEEP THE PURCHASE DOCUMENT HERE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model FLIWT-99A-5

POWER SUPPLY: 220-240V~ 50-60Hz

POWER: 250W

Due to the constant development of our product functionality and design, we reserve the right to make changes to the product without prior notice.



PARTS THAT COME INTO CONTACT WITH FOOD COMPLY WITH
FOOD CONTACT REGULATIONS

Manufactured by: DIGIQUEST SOLUTIONS s.u.r.l.
Head-Quarter Via Avisio, 18 - 00048 Nettuno (RM) - Italy.
www.digiquest.it

Made in China



Hereby, DIGIQUEST SOLUTIONS s.r.l. a socio unico declares that this product, FLIWT-99A-5, is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the directives:

- Italian Ministerial Decree 21/03/73 (and amendments)
- Regulation (EC) No 1935/2004
- 2014/30/EU
- 2014/35/EU
- 2009/125/EC
- 2011/65/EU
- (EU) 2015/863

EU Declaration of Conformity in full version is available at the company DIGIQUEST SOLUTIONS s.r.l. a socio unico - Headquarters: Via Avisio, 18 - 00048 Nettuno (RM) - Italy

