



4in1: è un innovativo telecomando che può essere programmato da **qualsiasi dispositivo con connessione internet e uscita audio** (tramite cavo audio 3,5 non incluso). Puoi controllare fino a **4 diversi apparecchi**.



4in1: is an innovative remote control which can be programmed from **any device with internet connection and audio output** (through 3,5 audio cable, not included). You can control up to **4 different devices**.

1 Accedi al sito www.digiquest.it

2 Clicca sull'immagine del telecomando.
Click on picture of the RCU.


3 Seleziona la categoria di prodotto da programmare.
Choose the category you want to program.



4 Inserisci marca e modello del tuo dispositivo.
Insert your brand and model's device.




5 Collega il cavo audio.
Connect the audio cable.

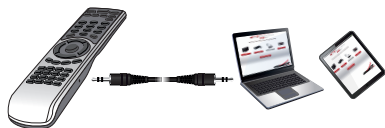

Scegli su quale tasto del telecomando **TV** o **Sat-Dtt** o **Dvd-Vcr** o **AUX** assegnare il tuo dispositivo.
6 Choose on which RCU's button **TV** or **Sat-Dtt** or **Dvd-Vcr** or **AUX** assign your device.

Apparirà la schermata dove si potrà o confermare la programmazione premendo il tasto ► o aggiungere il 2° dispositivo (seguire le istruzioni a video).
The confirmation page will appear where you can or confirm pressing ► or add 2° device (follow instructions on the screen).

7

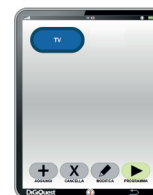

NOTA BENE

- 1) Controllare che sia stato inserito il jack nell'ingresso audio corretto.
- 2) Se si dovessero riscontrare problemi nel vedere il tasto programma, cambiare il browser (firefox o chrome).
- 3) Dopo la programmazione il tasto del telecomando si deve spegnere, in caso contrario, aumentare prima il volume al 100% e poi man a mano diminuirlo fino a quando non avviene la corretta programmazione.
- 4) Disabilitare tutte le funzioni aggiuntive (se presenti) della scheda audio (dolby, audio spaziale etc...). Vedere le proprietà della scheda audio.

Grazie per aver acquistato un prodotto distribuito da Digiquest Solutions.

Consigliamo di visitare il nostro sito www.digiquest.it e di iscriversi alla newsletter per rimanere sempre aggiornati sui nostri prodotti.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il documento di acquisto (scontrino fiscale o fattura), costituisce la documentazione indispensabile per far valere il suo diritto di garanzia. Lo conservi con cura e avrà un accesso privilegiato al circuito di Assistenza Digiquest Solutions. Garantiamo il vostro apparecchio, destinato ad uso domestico, come previsto da Dlgs. 06.09.2005 Nr. 206 (che ha attuato in Italia la Direttiva 1999/44/CE) definito CODICE del CONSUMO.

L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengono riscontrate: rotture accidentali dovute a trasporto o cadute – manomissioni o modifiche non autorizzate dall'azienda – per uso improprio o non conforme alle specifiche istruzioni – errato collegamento alla rete di alimentazione – riparazioni effettuate da personale non autorizzato. Le spese di trasporto ed i rischi da esso derivanti, sono a totale carico dell'utente.

Per prendere visione dei termini di garanzia consultare il nostro sito www.digiquest.it o contattare l'assistenza.

COME CONTATTARE L'ASSISTENZA

Per qualsiasi informazione, richiesta, necessità o altra esigenza è necessario contattare l'assistenza.

Il nostro sito è il mezzo più veloce e semplice per comunicare con il servizio tecnico: www.digiquest.it

Nella sezione **LINK UTILI > ASSISTENZA CLIENTI** è possibile compilare un **FORM**, modulo dedicato alla risoluzione dei problemi: compilatelo e verrete contattati.

Potete inoltre contattarci tramite:

- **EMAIL:** postvendita@digiquest.it

- **TELEFONO:** +39 06 9857981 da lunedì a venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

Privacy: il trattamento dei dati personali eventualmente raccolti avverrà in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 e dalla normativa vigente. L'informativa completa è disponibile sul nostro sito www.digiquest.it



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49
"Informazione agli utilizzatori"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 152/2006 (parte 4 art. 255).