



motorola

Motorola E2

Telefono cordless digitale



Per: E201, E202, E203 e E204

Attenzione: Caricare il ricevitore per 16 ore prima dell'uso.





Benvenuto...

al tuo nuovo telefono cordless Motorola E2 digitale!

- Blocca le chiamate per tipo di chiamata.¹
- Blocca fino a 10 numeri.¹
- Funzione Non disturbare.
- Rubrica con 50 nomi e numeri.
- Display luminoso retroilluminato.
- Vivavoce per conversazioni a mani libere.
- ID chiamante mostra chi sta chiamando e visualizza i dettagli degli ultimi 20 chiamanti in un elenco di chiamate.
- Effettua chiamate interne e trasferisci le chiamate esterne tra i ricevitori.
- Ricomponi fino a 10 degli ultimi numeri chiamati.
- Registra fino a 4 ricevitori su una base.
- Tutti i ricevitori sono completamente senza fili e possono essere localizzati in qualsiasi punto entro il raggio d'azione.

Si prega di notare che questa apparecchiatura non è progettata per effettuare chiamate di emergenza quando si interrompe l'alimentazione. Soluzioni alternative devono essere approntate per accedere a servizi di emergenza.

Hai bisogno di aiuto?

In caso di problemi nell'impostazione o nell'utilizzo dell'E2, contatta il servizio clienti al numero 06 98 57 981.

In alternativa, è possibile trovare la risposta nella sezione 'Aiuto' sul retro di questa guida.

¹Affinché queste caratteristiche funzionino, è necessario abbonarsi a un servizio ID chiamante o Chiamata in attesa del proprio operatore di rete. Potrebbe essere dovuto un importo di abbonamento.





Questa guida dell'utente fornisce tutte le informazioni necessarie per ottenere il massimo dal tuo telefono.

Per configurare il telefono, segui le semplici istruzioni in 'Guida introduttiva', nelle pagine successive.

Importante

Utilizzare solo il cavo telefonico in dotazione.

C'è tutto?

- Base E2 e ricevitore portatile
- 2 batterie Ni-MH ricaricabili
- Adattatore di alimentazione per la base
- Cavo della linea telefonica

Se hai acquistato un pacchetto multiplo E2, avrai anche i seguenti elementi aggiuntivi:

- Ricevitore portatile e caricatore
- 2 batterie Ni-MH ricaricabili
- Adattatore di alimentazione per il caricabatterie

Per un domani migliore

Facciamo ogni sforzo attraverso la progettazione, la ricerca, l'ingegneria e la gestione della catena di approvvigionamento per realizzare prodotti migliori per tutti, concentrandoci sulla responsabilità sociale e ambientale.

- Soddisfa e / o supera i requisiti normativi ambientali EMEA.
- Confezione eco-compatibile con un minimo di 20% di materiale riciclato dopo il consumo.
- La custodia del telefono è costruita con almeno il 25% di plastica riciclata dopo il consumo.
- Caricabatterie ad efficienza energetica che soddisfa i requisiti del Codice di condotta dell'UE.
- Funzione modalità ECO che riduce la potenza trasmessa e il consumo energetico, vedi pagina 30.





| | | |
|-------|---|----|
| 1. | Per iniziare..... | 7 |
| 2. | Conoscere il telefono..... | 11 |
| 3. | Uso del telefono..... | 16 |
| 3.1 | Accensione / spegnimento del ricevitore..... | 16 |
| 3.2 | Chiamate..... | 16 |
| 3.2.1 | Effettuare una chiamata..... | 16 |
| 3.2.2 | Composizione preparatoria..... | 16 |
| 3.2.3 | Terminare una chiamata..... | 16 |
| 3.2.4 | Ricevere una chiamata..... | 16 |
| 3.3 | Regolare il volume dell'auricolare..... | 16 |
| 3.4 | Muto..... | 16 |
| 3.5 | Intercom..... | 17 |
| 3.5.1 | Effettuare una chiamata interna..... | 17 |
| 3.5.2 | Ricevere una chiamata interna..... | 17 |
| 3.5.3 | Trasferire una chiamata..... | 17 |
| 3.5.4 | Chiamata in conferenza a 3 vie..... | 17 |
| 3.6 | Vivavoce..... | 18 |
| 3.6.1 | Effettuare una chiamata in vivavoce..... | 18 |
| 3.6.2 | Rispondere a una chiamata in vivavoce..... | 18 |
| 3.6.3 | Passare a vivavoce durante una chiamata..... | 18 |
| 3.7 | Ricomposizione..... | 18 |
| 3.7.1 | Visualizzare o selezionare una voce..... | 18 |
| 3.7.2 | Copiare un numero dall'elenco di ricomposizione nella rubrica..... | 18 |
| 3.7.3 | Eliminare una voce..... | 19 |
| 3.7.4 | Eliminare l'intera lista di ricomposizione..... | 19 |
| 3.8 | Bloccare / sbloccare la tastiera..... | 19 |
| 3.9 | Cercapersona / Trova ricevitore..... | 19 |
| 4. | Rubrica..... | 20 |
| 4.1 | Memorizzare un nome e un numero..... | 20 |
| 4.2 | Visualizzare o selezionare una voce..... | 21 |
| 4.3 | Modificare un nome e un numero..... | 21 |
| 4.4 | Eliminare una voce..... | 21 |
| 4.5 | Eliminare tutte le voci..... | 21 |





| | | |
|-----------|---|-----------|
| 5. | Blocco delle chiamate..... | 22 |
| 5.1 | Blocco per tipo di chiamata..... | 22 |
| 5.1.1 | Blocco di tutte le chiamate internazionali..... | 22 |
| 5.1.2 | Blocco di tutte le chiamate con numero nascosto | 22 |
| 5.1.3 | Blocco di tutte le chiamate con numero non disponibile..... | 22 |
| 5.1.4 | Blocco di tutte le chiamate da cabina telefonica..... | 22 |
| 5.2 | Blocco per numero | 23 |
| 5.2.1 | Attivare il blocco per numero | 23 |
| 5.2.2 | Visualizzare un numero nell'elenco dei blocchi di chiamata..... | 23 |
| 5.2.3 | Aggiungere un numero alla lista dei blocchi di chiamata..... | 23 |
| 5.2.4 | Modificare un numero nell'elenco dei blocchi di chiamata..... | 23 |
| 5.2.5 | Eliminare un numero dall'elenco dei blocchi di chiamata..... | 24 |
| 5.2.6 | Eliminare l'elenco dei blocchi di chiamata | 24 |
| 6. | ID chiamante ed elenco delle chiamate..... | 25 |
| 6.1 | ID chiamante..... | 25 |
| 6.2 | Elenco chiamate | 25 |
| 6.2.1 | Visualizzare l'elenco delle chiamate | 25 |
| 6.2.2 | Comporre un numero nell'elenco delle chiamate..... | 26 |
| 6.2.3 | Copiare un numero dall'elenco delle chiamate nella rubrica | 26 |
| 6.2.4 | Eliminare una voce | 26 |
| 6.2.5 | Eliminare l'intero elenco delle chiamate | 26 |
| 6.2.6 | Copiare un numero dell'elenco delle chiamate nell'elenco delle chiamate bloccate..... | 26 |
| 7. | Orologio e sveglia..... | 27 |
| 7.1 | Impostare la data e l'ora..... | 27 |
| 7.2 | Impostare la sveglia | 27 |
| 7.3 | Spegnere la suoneria della sveglia | 27 |
| 8. | Impostazioni personali | 28 |
| 8.1 | Toni del ricevitore..... | 28 |
| 8.1.1 | Volume della suoneria del ricevitore | 28 |
| 8.1.2 | Melodia della suoneria del ricevitore | 28 |
| 8.1.3 | Segnale acustico dei tasti..... | 28 |
| 8.2 | Nome del ricevitore..... | 29 |





| | | |
|------------|--|-----------|
| 8.3 | Risposta automatica | 29 |
| 8.4 | Lingua..... | 29 |
| 8.5 | Non disturbare | 29 |
| 9. | Impostazioni della base..... | 30 |
| 9.1 | Modalità ECO..... | 30 |
| 9.2 | ECO PLUS | 30 |
| 9.3 | Prefisso automatico | 30 |
| 9.4 | Modalità Recall..... | 31 |
| 9.5 | Modalità di chiamata | 31 |
| 9.6 | Modificare il codice PIN di base..... | 31 |
| 9.7 | Registrazione di un ricevitore aggiuntivo..... | 31 |
| 9.8 | Annullare la registrazione di un ricevitore..... | 32 |
| 9.9 | Ripristino delle impostazioni predefinite..... | 33 |
| 9.10 | Impostazioni predefinite | 33 |
| 10. | Aiuto | 34 |
| 11. | Informazioni generali..... | 36 |





1. Per iniziare

Posizione

Importante

Non collocare l'E2 in bagno o in altre zone umide.



Collocare la base E2 a portata della presa di corrente e della presa telefonica. La presa deve essere installata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.

Assicurarsi che si trovi ad almeno 1 metro di distanza da altri apparecchi elettrici per evitare interferenze. L'E2 funziona con l'invio di segnali radio tra la base e il ricevitore. La forza del segnale dipende da dove si posiziona la base. Mettendola in alto, si garantisce un ottimo segnale.

Portata del ricevitore

L'unità ha una portata fino a 300 metri all'aperto quando c'è una linea di visuale libera tra la base e il ricevitore. Qualsiasi ostacolo tra la base e il ricevitore ridurrà significativamente la portata. Con la base al chiuso e il telefono al chiuso o all'aperto, la portata sarà normalmente di 50 metri. Spessi muri in cemento e pietra possono influenzare gravemente la portata.

Potenza del segnale

L'icona  sul ricevitore indica che ti trovi nel raggio di portata della base. Quando sei fuori dalla portata della base, l'icona  lampeggia. Se si sta effettuando una chiamata, si sentirà un segnale acustico di avvertimento.

La linea si bloccherà se il ricevitore esce dal raggio della base. Avvicinati alla base. Il ricevitore si riconnette con la base automaticamente.


Configurazione



Importante

La base deve essere collegata alla presa elettrica in ogni momento. Non collegare il cavo della linea telefonica alla presa a muro fino a quando il ricevitore non è completamente carico. Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione e il cavo della linea telefonica forniti con il prodotto.

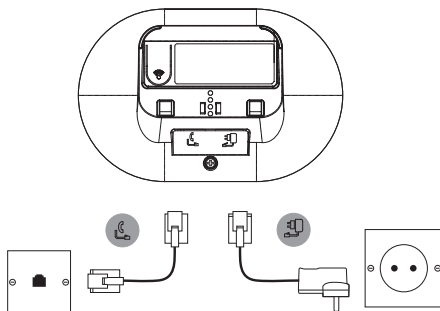


Collegare la base




1. Inserire il cavo telefonico nella presa contrassegnata con  sul fondo della base.
2. Collegare l'adattatore di alimentazione nella presa  sul fondo della base e inserire l'altra estremità nella presa di corrente elettrica. Accendere l'alimentazione.

Installazione e ricarica del ricevitore

1. Rimuovere il coperchio della batteria dalla parte posteriore del ricevitore e inserire le batterie ricaricabili Ni-MH in dotazione. Si prega di notare le sigle '+' e '-' all'interno del vano batterie e inserirle nella direzione corretta.

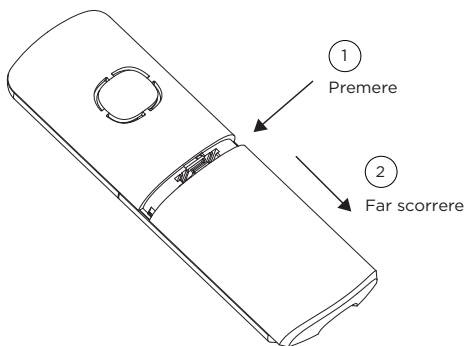




2. Far scorrere il coperchio della batteria in posizione.
3. Se si caricano le batterie per la prima volta, posizionare il ricevitore sulla base per caricare continuamente per almeno 16 ore.

4. Quando il ricevitore è completamente carico, l'icona  appare fissa sul display. Collegare l'altra estremità del cavo della linea telefonica (assicurarsi che un'estremità sia già inserita nella base) nella presa a muro del telefono.

Collegamento del ricevitore e del caricabatterie (solo per il pacchetto multiplo)

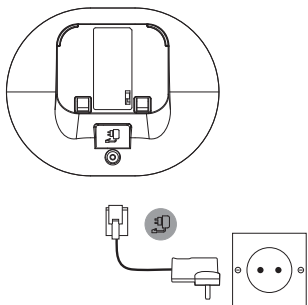Se hai acquistato un pacchetto multiplo, dovrai eseguire questa procedura per tutti i telefoni e i caricabatterie.




1. Collegare l'adattatore di alimentazione nella presa indicata con  sul fondo del caricatore e inserire l'altra estremità nella presa di corrente elettrica.
2. Rimuovere il coperchio della batteria dalla parte posteriore del ricevitore e inserire le 2 batterie AAA ricaricabili Ni-MH in dotazione. Si prega di notare le sigle '+' e '-' all'interno del vano batterie e inserirle nella direzione corretta.
3. Far scorrere il coperchio della batteria in posizione.
4. Se si caricano le batterie per la prima volta, posizionare il ricevitore sul caricatore per caricare continuamente per almeno 16 ore.
5. Quando il ricevitore è completamente carico, l'icona  appare fissa sul display. Il display mostrerà **RICEVITORE** e il numero del ricevitore (ad esempio 2) a indicare che è registrato sulla base.

Importante

Attenzione! Utilizzare solo le batterie ricaricabili Ni-MH approvate (2 x batterie ricaricabili AAA Ni-MH da 300mAh) fornite con l'E2.

Informazioni sulla batteria

Avvertimento batteria quasi scarica

Se l'icona  lampeggia e si sente un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata, è necessario ricaricare il ricevitore prima di poterlo utilizzare nuovamente.

Durante la ricarica, l'icona  scorrerà sul display.



Prestazioni della batteria

In condizioni ideali, le batterie completamente cariche dovrebbero garantire fino a 10 ore di conversazione o fino a 200 ore in standby con una singola carica.

Nota che le nuove batterie non raggiungono la piena capacità fino a che non sono state in uso per diversi giorni.

Per mantenere le batterie in condizioni ottimali, lasciare il ricevitore staccato dalla base per diverse ore alla volta.


Consumare le batterie almeno una volta a settimana le aiuterà a durare il più a lungo possibile.

La capacità di carica delle batterie ricaricabili si ridurrà con il tempo man mano che si consumano, riducendo il tempo di conversazione / standby del ricevitore. Alla fine dovranno essere sostituite.

Dopo aver caricato il ricevitore per la prima volta, il tempo di ricarica successivo è di circa 6-8 ore al giorno. Le batterie e il ricevitore si riscaldano durante la carica. Questo è normale.

¹Tutti i tempi di conversazione e standby sono approssimativi e dipendono dalle funzioni selezionate e dal modello di utilizzo.

Data e ora


1. Premere **MENU OK**, far scorrere  su **OROL/SVEGLIA** e premere **MENU OK**.
2. Il display mostra **DATA E ORA**.
3. Premere **MENU OK** per selezionare.
4. Inserire la data utilizzando la tastiera (ad es. 12--12--2019 per il 12 dicembre 2019) e premere **MENU OK** per confermare.
5. Inserire l'ora utilizzando la tastiera (ad es. 06--30 per 6:30am) e premere **MENU OK** per confermare.

Il tuo E2 è ora pronto per l'uso.



2. Conoscere il telefono

Panoramica del ricevitore

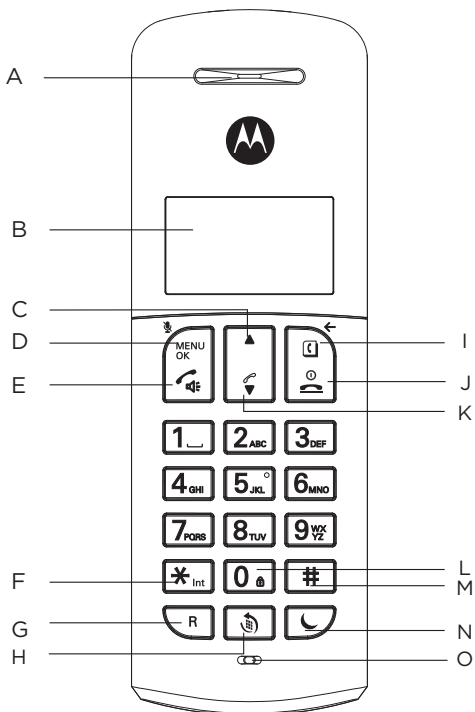

A Altoparlante auricolare

B Display

Vedi pagina 13 per una panoramica delle icone del display.

C Su

Durante una chiamata, premere per aumentare il volume dell'altoparlante auricolare.

Quando il telefono squilla, premere per aumentare il volume della suoneria del ricevitore.

Premere per scorrere tra le opzioni del menù, l'elenco di ricomposizione, l'elenco delle chiamate e le voci della rubrica.



D Menù / OK / Muto

Premere per aprire il menù.

Premere per selezionare le opzioni di menù e per confermare un'opzione visualizzata.

Durante una chiamata, premere per attivare / disattivare il silenziamento (muto).

E Parla / vivavoce

Premere per attivare o disattivare il vivavoce durante una chiamata.

Premere per effettuare e ricevere chiamate.

F * / Intercom / Selezione da impulsi a toni

Seleziona un *.

Utilizzato per effettuare chiamate interne e trasferire le chiamate ad altri ricevitori E2 registrati sulla base.

Premere per passare dalla selezione a impulsi alla selezione a toni.

G Recall

Utilizzare con i servizi centralino / PABX e alcuni servizi di rete.

H Ricomposizione

In modalità standby, premere per aprire l'elenco di ricomposizione.

I Rubrica / Elimina / Indietro

In modalità standby, premere per aprire il menù della rubrica.

In modalità modifica, premere per cancellare caratteri e cifre.

Torna al livello di menù precedente.

J Termina chiamata / Esci / Accendi/spegni ricevitore

Premere per terminare una chiamata.

Quando si visualizza elenco ricomposizione / elenco chiamate / rubrica o quando si è nel menù, premere per uscire e tornare in standby.

Premere e tenere premuto per 5 secondi per spegnere il ricevitore.

K Elenco chiamate / Giù

In modalità standby, premere per aprire l'elenco delle chiamate.

Durante una chiamata, premere per diminuire il volume dell'altoparlante auricolare.

Quando il telefono squilla, premere per diminuire il volume della suoneria del ricevitore.

Premere per scorrere tra le opzioni del menù, l'elenco di ricomposizione, l'elenco delle chiamate e le voci della rubrica.

L Blocco tastiera

Premere e tenere premuto per bloccare e sbloccare la tastiera.

M Pausa / #

Tenere premuto per inserire una pausa (P) durante la preselezione o la memorizzazione dei numeri.

Seleziona un #.

N Non disturbare


Premere per attivare automaticamente Non disturbare.

Tenere premuto per accedere al menù del blocco chiamate.

O Microfono



Display LCD del ricevitore

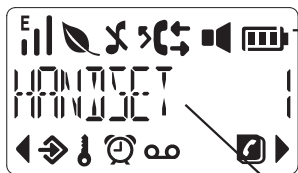
















Stato della batteria

Scorre quando si carica





Orario o nome del ricevitore

In modalità standby, tenere premuto **MENU OK** per passare nella schermata di attesa del ricevitore tra il nome del ricevitore o l'orario.

-  Icona del segnale
-  MODALITÀ ECO è ATTIVA
-  ECO PLUS è ATTIVA
-  La suoneria del ricevitore è disattivata
-  Indica una chiamata persa
-  Fissa quando si effettua una chiamata in uscita
Lampeggia per indicare una chiamata in arrivo o interna
-  Indica una chiamata in arrivo durante la visualizzazione dell'elenco delle chiamate¹
-  Indica una chiamata in uscita durante la visualizzazione dell'elenco di ricomposizione¹
-  Il vivavoce è attivo
-  Il menu è aperto
-  **La tastiera è bloccata**
-  La sveglia è impostata
-  Indica nuovi messaggi vocali ricevuti
Spenta quando non ci sono messaggi vocali²
-  La rubrica è aperta
-  Il numero visualizzato è più lungo di 12 cifre.

I livelli di potenza approssimativi della batteria sono indicati come segue:




-  La batteria è completamente carica
-  La batteria è parzialmente carica
-  La batteria sta per esaurirsi
-  Lampeggia quando la batteria è quasi completamente scarica

¹Affinché queste caratteristiche funzionino, è necessario abbonarsi a un servizio ID chiamante del proprio operatore di rete. Potrebbe essere dovuto un importo di abbonamento.

²Questa funzione dipende dal fornitore del servizio di rete che supporta il servizio. Potrebbe essere dovuto un importo di abbonamento.

Panoramica della base

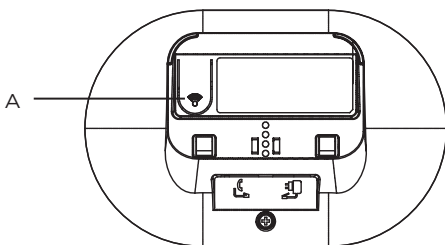

A Localizza








In modalità standby, premere per far suonare il/i ricevitore/i.
Tenere premuto per accedere alla modalità di registrazione quando si registrano i ricevitori.

Navigazione nei menù

E2 ha un sistema di menù facile da usare.

Ogni menù ha un elenco di opzioni, che si possono vedere sulla mappa dei menù nella pagina seguente.

Quando il ricevitore è acceso e in standby:

1. Premere  per aprire il menù principale.
2. Quindi utilizzare i pulsanti    per scorrere tra le opzioni disponibili.
3. Premere  per selezionare un'opzione. Per tornare al livello di menù precedente, premere . Per uscire dal menù e tornare in modalità standby, premere .

Nota

Se non viene premuto alcun pulsante per 30 secondi, il ricevitore torna automaticamente in standby.





Mappa dei menù

RUBRICA

VISUALIZZA
AGG. NUOVO
MODIFICA
ELIMINA¹
ELIMINA TUTT¹

BLOCCO CHIAM

PER TIPO CH.
PER NUMERO

OROL/SVEGLIA

DATA E ORA
IMP. SVEGLIA

PERSONALIZZA

TONI RICEV.
VOL SUONERIA
SUONERIA
TONI TASTI
NOME RICEV.
RISP AUTO
LINGUA
NON DISTURB.

IMP AVANZATE

M. ECOLOGICA
ECO PLUS
PREFIS AUTOM
AVVISO RICH.
MODAL CHIAM
CAMBIA PIN
REGISTRA
SCOLLEGARE
REIMPOSTA

¹Disponibile solo se è stata memorizzata una voce della rubrica.





3. Uso del telefono

Nota

Il ricevitore calcolerà automaticamente la durata di tutte le chiamate esterne. Il timer di chiamata verrà visualizzato dopo i primi 10 secondi della chiamata. Al termine della chiamata, la durata totale del tempo di conversazione rimane sul display per 3 secondi.

3.1 Accensione / spegnimento del ricevitore



Tenere premuto  per accendere o spegnere il ricevitore.

3.2 Chiamate

3.2.1 Effettuare una chiamata

1. Premere .
2. Quando si sente il segnale di linea, comporre il numero.


3.2.2 Composizione preparatoria

1. Comporre prima il numero. In caso di errore, premere  per eliminare l'ultima cifra.
2. Premere  per comporre.

3.2.3 Terminare una chiamata

Premere , oppure posizionare il ricevitore sulla base o sul caricatore.

3.2.4 Ricevere una chiamata

Quando si riceve una chiamata esterna, il telefono squilla e l'icona  lampeggia sul display.

1. Premere  per rispondere alla chiamata.

Nota



Per rispondere alle chiamate semplicemente sollevando il ricevitore dalla base, attivare la Risposta automatica.

3.3 Regolare il volume dell'auricolare

Durante una chiamata, premere  o  per aumentare o diminuire il volume. Ci sono 5 livelli tra cui scegliere.

3.4 Muto

È possibile disattivare l'audio del ricevitore in modo da poter parlare con qualcuno nelle vicinanze senza che il chiamante possa sentire.

1. Durante una chiamata, premere . Il display mostra **MUTO** e il chiamante non può sentire.
2. Premere  di nuovo per riprendere la chiamata.









3.5 Intercom


3.5.1 Effettuare una chiamata interna

Se si ha più di un ricevitore registrato sulla base, è possibile effettuare chiamate interne tra due ricevitori.

L'icona  lampeggia e viene visualizzato il numero del ricevitore chiamato.

1. Se alla base sono registrati solo 2 ricevitori, premere e tenere premuto  e l'altro ricevitore squilla automaticamente.
2. Se si registrano più di 2 ricevitori sulla base, premere e tenere premuto  e far scorrere  fino al ricevitore da chiamare, quindi premere .

3.5.2 Ricevere una chiamata interna






Quando si riceve una chiamata interna, l'icona  lampeggia e viene visualizzato il numero del telefono che sta chiamando.

1. Premere  per rispondere alla chiamata.


3.5.3 Trasferire una chiamata

È possibile trasferire una chiamata esterna a un altro ricevitore registrato sulla base.

Durante una chiamata esterna:

1. Se alla base sono registrati solo 2 ricevitori, premere e tenere premuto  e l'altro ricevitore squilla automaticamente.
2. Se si registrano più di 2 ricevitori sulla base, premere e tenere premuto  e far scorrere  fino al ricevitore da chiamare, quindi premere .
3. Quando l'altro ricevitore risponde, premere  per completare il trasferimento.







Nota

Se non c'è risposta dall'altro ricevitore, premere e tenere premuto  per tornare al chiamante esterno. La chiamata esterna riprende automaticamente dopo 60 secondi se non c'è risposta.

3.5.4 Chiamata in conferenza a 3 vie

Si può tenere una chiamata in conferenza a 3 su linea fissa o mobile tra 2 chiamanti interni e 1 chiamante esterno.

Durante una chiamata con un chiamante esterno:

1. Se alla base sono registrati solo 2 ricevitori, premere e tenere premuto  e l'altro ricevitore squilla automaticamente.
2. Se si registrano più di 2 ricevitori sulla base, premere e tenere premuto  e far scorrere  fino al ricevitore che deve unirsi alla chiamata, quindi premere .
3. Quando l'altro ricevitore risponde, tenere premuto  per connettere tutti e tre i chiamanti per iniziare la chiamata in conferenza.
4. Premere  per terminare la chiamata.





3.6 Vivavoce

Per parlare al chiamante senza tenere il ricevitore e per permettere alle altre persone nella stanza di ascoltare la conversazione tramite l'altoparlante, utilizzare semplicemente la funzione vivavoce.

3.6.1 Effettuare una chiamata in vivavoce

1. Premere due volte , quindi comporre il numero. L'icona viene visualizzata e la chiamata può essere ascoltata tramite l'altoparlante del ricevitore.
2. Premere per passare la chiamata tra l'auricolare e altoparlante.
3. Premere per terminare la chiamata.

Nota

Durante una chiamata in vivavoce, premere o per regolare il volume.

3.6.2 Rispondere a una chiamata in vivavoce

1. Quando il telefono squilla, premere due volte per rispondere alla chiamata.

3.6.3 Passare a vivavoce durante una chiamata

1. Durante una chiamata, premere per mettere la chiamata sull'altoparlante.
2. Per passare a vivavoce spento e riportare la chiamata sull'auricolare, premere di nuovo .

3.7 Ricomposizione

Le ultime 10 voci selezionate sono memorizzate nell'elenco di ricomposizione.

3.7.1 Visualizzare o selezionare una voce

1. Premere per aprire l'elenco di ricomposizione.
2. Scorrere con o alla voce desiderata.
3. Premere per chiamare la voce visualizzata o premere per tornare in modalità standby.

Nota

Se si dispone di ID chiamante e il numero del chiamante corrisponde esattamente a una voce memorizzata nella rubrica, viene visualizzato il nome.

3.7.2 Copiare un numero dall'elenco di ricomposizione nella rubrica

1. Premere per aprire l'elenco di ricomposizione.
2. Scorrere con o alla voce desiderata.
3. Premere , il display mostra **VISUALIZZA**.
4. Scorrere con o fino a **SALVA NUMERO**.
5. Premere . Il display mostra **INSER NOME**.
6. Inserire il nome e premere . Viene visualizzato il numero.





7. Modificare il numero se necessario, quindi premere **MENU OK**. Il numero viene memorizzato.

Vedi 'Inserimento dei nomi' e 'Suggerimenti per la scrittura' a pagina 20.

3.7.3 Eliminare una voce

1. Premere per aprire l'elenco di ricomposizione.
2. Scorrere con ▲ o ▼ alla voce desiderata.
3. Premere **MENU OK**, il display mostra **VISUALIZZA**.
4. Scorrere con ▲ o ▼ fino a **ELIMINA**.
5. Premere **MENU OK**, il display mostra **CONFERMA?**.
6. Premere **MENU OK** per confermare o per annullare.

3.7.4 Eliminare l'intera lista di ricomposizione

1. Premere per aprire l'elenco di ricomposizione.
2. Premere **MENU OK** e scorrere con ▼ fino a **ELIMINA TUTT**.
3. Premere **MENU OK**, il display mostra **CONFERMA?**.
4. Premere **MENU OK** per confermare o per annullare.

3.8 Bloccare / sbloccare la tastiera

È possibile bloccare la tastiera in modo che non possa essere azionata accidentalmente durante il trasporto.

Nota

Quando la tastiera è bloccata, è ancora possibile rispondere alle chiamate in entrata e utilizzare il ricevitore normalmente durante la chiamata. Al termine della chiamata, il blocco tastiera si riattiva.

1. Premere e tenere premuto . **TASTI BLOCCA** e l'icona viene visualizzata.
2. Premere e tenere premuto di nuovo per sbloccare la tastiera.

3.9 Cercapersona / Trova ricevitore

È possibile avvisare un utente del ricevitore che è desiderato o individuare un ricevitore mancante.

Alle chiamate del cercapersona non si può rispondere da un ricevitore.

1. Premere sulla base. Tutti i ricevitori registrati sulla base squilleranno.
2. Per interrompere lo squillo, premere nuovamente sulla base o premere un tasto qualsiasi sul ricevitore.





4. Rubrica

È possibile memorizzare fino a 50 nomi e numeri nella rubrica. I nomi possono avere fino a 12 caratteri e i numeri possono avere fino a 24 cifre.



4.1 Memorizzare un nome e un numero

Se l'E2 è collegato a un centralino, può essere necessario inserire una pausa in un numero memorizzato. Questo dà il tempo al centralino per trovare una linea esterna.

La pausa è normalmente memorizzata dopo il codice di accesso del centralino (es. 9). Quando si memorizza un numero, tenere premuto **[#]** finché sul display non viene visualizzato P. È quindi possibile continuare a digitare il numero di telefono.

Se si è abbonati al servizio ID chiamante e si desidera visualizzare il nome del chiamante anziché il numero, salvare il numero telefonico completo, incluso il prefisso, nella rubrica.

È possibile memorizzare più voci con lo stesso nome. Tuttavia, per evitare voci duplicate non necessarie, è possibile memorizzare il numero una sola volta.

1. Premere **MENU OK**. Il display mostra **RUBRICA**.
2. Premere **MENU OK**, scorrere con  fino a **AGG. NUOVO**.
3. Premere **MENU OK**. Il display mostra **INSER NOME**.
4. Inserire il nome e premere **MENU OK**. Il display mostra **INSER NUM**.
5. Inserire il numero e premere **MENU OK** per salvare.
6. Il display mostra **AGG. NUOVO**.
7. Immettere la voce successiva con nome e numero che si desidera memorizzare nella rubrica o premere  per tornare in modalità standby.

Inserimento dei nomi

Utilizzare le lettere della tastiera per inserire i nomi, ad esempio, per memorizzare TOM:

Premere **[8 T.O.V.]** una volta per inserire T.

Premere **[6 M.N.O.]** tre volte per inserire O.

Premere **[6 M.N.O.]** una volta per inserire M.

Suggerimenti per la scrittura

Premere **[C]** per eliminare l'ultimo carattere o l'ultima cifra.

Premere **[▲]** o **[▼]** per spostarsi tra i caratteri o le cifre.

Premere **[1_]** per inserire uno spazio.

Usare **[1_]** due volte per inserire un trattino.





4.2 Visualizzare o selezionare una voce

1. Premere . L'icona viene visualizzata.
2. Scorrere con o alla voce desiderata.

O

Inserire la prima lettera del nome per cercare in ordine alfabetico. Verrà visualizzato il primo nome che inizia con questa lettera o con la lettera più vicina nell'alfabeto. Scorrere con o alla voce desiderata.

3. Premere per chiamare o premere per tornare in modalità standby.

Nota

Quando viene visualizzato il nome, è possibile alternare tra nome e numero premendo e quindi .

4.3 Modificare un nome e un numero

1. Premere . Il display mostra **RUBRICA**.
2. Premere . Scorrere con su **MODIFICA** e premere .
3. Scorrere con o fino alla voce che si desidera modificare o cercare in ordine alfabetico e premere . Viene visualizzato il nome esistente.
4. Premere per eliminare il nome, se necessario, quindi inserire il nuovo nome e premere . Viene visualizzato il numero esistente.
5. Premere per eliminare il numero, se necessario, quindi inserire il nuovo numero e premere , la voce viene salvata.
6. Premere per tornare in standby.

4.4 Eliminare una voce

1. Premere . Il display mostra **RUBRICA**.
2. Premere . Scorrere con su **ELIMINA** e premere .
3. Scorrere con o fino alla voce che si desidera eliminare o cercare in ordine alfabetico e premere . Il display mostra **CONFERMA?**.
4. Premere per confermare o per annullare.


4.5 Eliminare tutte le voci

1. Premere . Il display mostra **RUBRICA**.
2. Premere . Scorrere con su **ELIMINA TUTT** e premere .
3. Il display mostra **CONFERMA?**.
4. Premere per confermare o per annullare.














5. Blocco delle chiamate

Il telefono può bloccare le chiamate per tipo di chiamata o per numero. È possibile bloccare fino a 10 numeri. Affinché queste caratteristiche funzionino, è necessario abbonarsi a un servizio ID chiamante del proprio operatore di rete. Potrebbe essere dovuto un importo di abbonamento. È possibile accedere al menù del blocco chiamate tenendo premuto  in modalità standby o tramite il menù del ricevitore.











5.1 Blocco per tipo di chiamata

Il telefono può bloccare le chiamate per 4 tipi di chiamata diversi: internazionale, trattenuto, non disponibile o da cabina telefonica.











5.1.1 Blocco di tutte le chiamate internazionali

1. Premere , scorrere con  fino a **BLOCCO CHIAM** e premere .
2. Il display mostra **PER TIPO CH.** e premere .
3. Il display mostra **INTERNAZION.**, premere .
4. Premere  o  per selezionare **ATTIVATO** o **DISATTIVATO**.
5. Premere  per confermare o  per tornare al menù precedente.








5.1.2 Blocco di tutte le chiamate con numero nascosto

1. Premere , scorrere con  fino a **BLOCCO CHIAM** e premere .
2. Il display mostra **PER TIPO CH.** e premere .
3. Scorrere con  su **TRATTENUTO**, premere .
4. Premere  o  per selezionare **ATTIVATO** o **DISATTIVATO**.
5. Premere  per confermare o  per tornare al menù precedente.

5.1.3 Blocco di tutte le chiamate con numero non disponibile

1. Premere , scorrere con  fino a **BLOCCO CHIAM** e premere .
2. Il display mostra **PER TIPO CH.** e premere .
3. Scorrere con  fino a **NON DISPON.**, premere .
4. Premere  o  per selezionare **ATTIVATO** o **DISATTIVATO**.
5. Premere  per confermare o  per tornare al menù precedente.

5.1.4 Blocco di tutte le chiamate da cabina telefonica

1. Premere , scorrere con  fino a **BLOCCO CHIAM** e premere .
2. Il display mostra **PER TIPO CH.** e premere .
3. Scorrere con  fino a **CABINA TELEF.**, premere .
4. Premere  o  per selezionare **ATTIVATO** o **DISATTIVATO**.
5. Premere  per confermare o  per tornare al menù precedente.
















5.2 Blocco per numero

Il telefono può bloccare le chiamate per numero, è possibile memorizzare un numero di telefono completo o un prefisso.





5.2.1 Attivare il blocco per numero

1. Premere **MENU OK**, scorrere con  fino a **BLOCCO CHIAM** e premere **MENU OK**.
2. Scorrere con  fino a **PER NUMERO** e premere **MENU OK**.
3. Il display mostra **MOD. BLOCCO**, premere **MENU OK**.
4. Premere  o  per selezionare **ATTIVATO** o **DISATTIVATO**.
5. Premere **MENU OK** per confermare o  per tornare al menù precedente.







5.2.2 Visualizzare un numero nell'elenco dei blocchi di chiamata

1. Premere **MENU OK**, scorrere con  fino a **BLOCCO CHIAM** e premere **MENU OK**.
2. Scorrere con  fino a **PER NUMERO** e premere **MENU OK**.
3. Scorrere con  su **VISUALIZZA**, premere **MENU OK**.
4. Scorrere con  o  alla voce che si desidera visualizzare.
5. Premere **MENU OK** per visualizzare o  per tornare al menù precedente.

5.2.3 Aggiungere un numero alla lista dei blocchi di chiamata

1. Premere **MENU OK**, scorrere con  fino a **BLOCCO CHIAM** e premere **MENU OK**.
2. Scorrere con  fino a **PER NUMERO** e premere **MENU OK**.
3. Scorrere con  fino a **AGG. NUOVO**, premere **MENU OK**.
4. Inserire il numero e premere **MENU OK** per salvare.
5. Il display mostra **AGG. NUOVO**.
6. Inserire il numero successivo che si desidera bloccare o premere  per tornare in standby.







5.2.4 Modificare un numero nell'elenco dei blocchi di chiamata

1. Premere **MENU OK**, scorrere con  fino a **BLOCCO CHIAM** e premere **MENU OK**.
2. Scorrere con  fino a **PER NUMERO** e premere **MENU OK**.
3. Scorrere con  fino a **MODIFICA**, quindi premere **MENU OK**.
4. Scorrere con  o  fino alla voce che si desidera modificare e premere **MENU OK**.
5. Premere  per eliminare il numero, se necessario, quindi inserire il nuovo numero e premere **MENU OK**, la voce viene salvata.









5.2.5 Eliminare un numero dall'elenco dei blocchi di chiamata

1. Premere **MENU OK**, scorrere con  fino a **BLOCCO CHIAM** e premere **MENU OK**.
2. Scorrere con  fino a **PER NUMERO** e premere **MENU OK**.
3. Scorrere con  fino a **ELIMINA**, premere **MENU OK**.
4. Scorrere con  o  fino alla voce che si desidera eliminare e premere **MENU OK**.
Il display mostra **CONFERMA?**.
5. Premere **MENU OK** per confermare o  per annullare.

5.2.6 Eliminare l'elenco dei blocchi di chiamata

1. Premere **MENU OK**, scorrere con  fino a **BLOCCO CHIAM** e premere **MENU OK**.
2. Scorrere con  fino a **PER NUMERO** e premere **MENU OK**.
3. Scorrere con  fino a **ELIMINA**, premere **MENU OK**.
4. Il display mostra **CONFERMA?**.
5. Premere **MENU OK** per confermare o  per annullare.





6. ID chiamante ed elenco delle chiamate

Importante

Per usare l'ID chiamante, è necessario prima abbonarsi al servizio del proprio operatore di rete. Potrebbe essere dovuto un importo di abbonamento.

Per assicurare che il nome del chiamante venga visualizzato, assicurarsi di aver memorizzato il numero di telefono, comprensivo di prefisso (codice area), nella rubrica.

Se il numero non è disponibile, verrà visualizzato **NON DISPON.**

Se la chiamata proviene da un numero internazionale, verrà visualizzato **INTERNAZION..**

Se la chiamata proviene dall'operatore, verrà visualizzato **OPERATORE.**

Se la chiamata proviene da una cabina telefonica, verrà visualizzato **CABINA TELEF.**

Se la chiamata proviene da una richiesta di richiamata, verrà visualizzato **RICHIAMA.**

6.1 ID chiamante

Se si è abbonati a ID chiamante, verrà visualizzato il numero del chiamante (a condizione che non venga nascosto) prima di rispondere alla chiamata. Il display può mostrare le ultime 12 cifre o caratteri dei numeri di telefono e dei nomi.







Se il nome e il numero del chiamante sono memorizzati nella rubrica e viene trovata una corrispondenza numerica, verrà visualizzato il nome del chiamante.

6.2 Elenco chiamate



L'elenco delle chiamate memorizza i dettagli delle ultime 20 chiamate ricevute, incluso il numero di telefono, la data e l'ora della chiamata.

I dettagli del chiamante vengono memorizzati nell'elenco delle chiamate indipendentemente dalla risposta alla chiamata. Quando l'elenco è pieno, e una nuova chiamata viene ricevuta, la voce più vecchia verrà eliminata automaticamente.





6.2.1 Visualizzare l'elenco delle chiamate

1. Premere  per aprire l'elenco delle chiamate. Se non ci sono chiamate nell'elenco, il display mostra **ELENCO VUOTO.**
2. Premere  o  per scorrere l'elenco.
 - Se la chiamata ha avuto risposta, viene visualizzata l'icona  mentre si scorre fino alla voce. Se la chiamata non ha ricevuto risposta, viene visualizzata l'icona  mentre si scorre fino alla voce. Quando si raggiunge la fine dell'elenco, il display mostrerà -----.
 - Se il numero del chiamante corrisponde esattamente a una voce memorizzata nella rubrica, viene visualizzato il nome. Tenere premuto  per visualizzare la data e l'ora della chiamata e il numero del chiamante.











- Se il numero di telefono è più lungo di 12 cifre, viene visualizzata l'icona . Premere  per vedere le cifre rimanenti.









6.2.2 Comporre un numero nell'elenco delle chiamate

1. Premere  per aprire l'elenco delle chiamate.
2. Scorrere con  o  alla voce desiderata.
3. Premere  per chiamare la voce visualizzata.







6.2.3 Copiare un numero dall'elenco delle chiamate nella rubrica

1. Premere  per aprire l'elenco delle chiamate.
2. Scorrere con  o  alla voce desiderata.
3. Premere  e scorrere con  fino a **SALVA NUMERO**.
4. Premere di nuovo . Il display mostra **INSER NOME**.
5. Inserire il nome e premere . Viene visualizzato il numero.
6. Modificare il numero se necessario, quindi premere  per confermare. Vedi 'Inserimento dei nomi' e 'Suggerimenti per la scrittura' a pagina 20.








6.2.4 Eliminare una voce

1. Premere  per aprire l'elenco delle chiamate.
2. Scorrere con  o  fino alla voce desiderata e premere .
3. Scorrere con  fino a **ELIMINA** e premere .
4. Il display mostra **CONFERMA?**.
5. Premere  per confermare o  per annullare.

6.2.5 Eliminare l'intero elenco delle chiamate

1. Premere  per aprire l'elenco delle chiamate.
2. Premere  , scorrere con  su **ELIMINA TUTT** e premere .
3. Il display mostra **CONFERMA?**.
4. Premere  per confermare o  per annullare.


6.2.6 Copiare un numero dell'elenco delle chiamate nell'elenco delle chiamate bloccate

1. Premere  per aprire l'elenco delle chiamate.
2. Scorrere con  o  fino alla voce desiderata e premere .
3. Scorrere con  fino a **BLOCCO CHIAM** e premere .
4. Il display mostra il numero, premere .
5. Il display mostra **SALVATO**.







7. Orologio e sveglia

7.1 Impostare la data e l'ora

1. Premere **MENU OK**, scorrere con  fino a **OROL/SVEGLIA** e premere **MENU OK**. Il display visualizza **DATA E ORA**.
2. Premere **MENU OK** per selezionare.
3. Inserire la data (ad es. 12--12--2019 per il 12 dicembre 2019) e premere **MENU OK** per confermare.
4. Inserire l'ora utilizzando la tastiera (ad es. 06--30 per 6:30am) e premere **MENU OK** per confermare.

7.2 Impostare la sveglia



Ogni ricevitore può avere un'impostazione della sveglia diversa.

1. Premere **MENU OK**, scorrere con  fino a **OROL/SVEGLIA** e premere **MENU OK**.
2. Scorrere con  fino a **IMP. SVEGLIA** e premere **MENU OK**.
3. Premere  o  per selezionare **ATTIVATA** o **DISATTIVATA** e premere **MENU OK** per confermare.
4. Se si seleziona **ATTIVATA**, inserire l'ora utilizzando la tastiera (ad es. 06--30 per 6:30am) e premere **MENU OK** per confermare.

7.3 Spegnerne la suoneria della sveglia

Quando suona la sveglia, premere un tasto qualsiasi per interrompere la suoneria.

Nota

Quando la sveglia è impostata su attivata, viene visualizzata l'icona . Quando suona la sveglia, l'icona  lampeggia.









8. Impostazioni personali



8.1 Toni del ricevitore

8.1.1 Volume della suoneria del ricevitore

Il volume della suoneria del ricevitore può essere impostato su diversi livelli di volume. Scegliere tra 5 livelli di volume o Disattivato.

1. Premere **MENU OK**, scorrere con  fino a **PERSONALIZZA** e premere **MENU OK**.
2. Il display mostra **TONI RICEV.**, premere **MENU OK**.
3. Il display mostra **VOL SUONERIA**, premere **MENU OK**.
4. Premere  o  per selezionare il volume (1-5 o DISATTIVATO).
5. Premere **MENU OK** per confermare o  per tornare al menù precedente.






Nota

Quando il telefono squilla, è possibile regolare il volume della suoneria premendo  o .

8.1.2 Melodia della suoneria del ricevitore





È possibile impostare diverse melodie di suoneria per le chiamate. Scegliere tra 5 diverse melodie di suoneria.

Si sentirà uno squillo di esempio mentre si scorre su ogni suoneria.

1. Premere **MENU OK**, scorrere con  fino a **PERSONALIZZA** e premere **MENU OK**.
2. Il display mostra **TONI RICEV.**, premere **MENU OK**.
3. Scorrere con  fino a **SUONERIA** e premere **MENU OK**.
4. Premere  o  per selezionare la melodia della suoneria (1 - 5).
5. Premere **MENU OK** per confermare o  per tornare al menù precedente.

8.1.3 Segnale acustico dei tasti

Quando si preme un tasto sulla tastiera del ricevitore, si sentirà un segnale acustico. È possibile attivare o disattivare questi suoni.

1. Premere **MENU OK**, scorrere con  fino a **PERSONALIZZA** e premere **MENU OK**.
2. Il display mostra **TONI RICEV.**, premere **MENU OK**.
3. Scorrere con  fino a **TONI TASTI** e premere **MENU OK**.
4. Premere  o  per selezionare **ATTIVATO** o **DISATTIVATO**.
5. Premere **MENU OK** per confermare o  per tornare al menù precedente.





8.2 Nome del ricevitore


Se si utilizza più di un ricevitore con la base E2, è possibile impostare un nome personalizzato per ogni ricevitore per distinguerli facilmente. Un nome può essere lungo fino a 10 caratteri.










1. Premere , scorrere con  fino a **PERSONALIZZA** e premere .
2. Scorrere con  fino a **NOME RICEV.** e premere .
3. Inserire il nuovo nome del ricevitore e premere  per confermare.

Elimina il nome corrente premendo .










Vedi 'Inserimento dei nomi' e 'Suggerimenti per la scrittura' a pagina 20.

8.3 Risposta automatica


Attivando la Risposta automatica, è possibile rispondere a una chiamata semplicemente sollevando il ricevitore dalla base o dal caricabatterie. Se non è attiva, è necessario premere  per rispondere a una chiamata.










1. Premere , scorrere con  fino a **PERSONALIZZA** e premere .
2. Scorrere con  fino a **RISP AUTO** e premere .
3. Premere  o  per selezionare **ATTIVATO** o **DISATTIVATO**.
4. Premere  per confermare o  per tornare al menù precedente.

8.4 Lingua

1. Premere , scorrere con  fino a **PERSONALIZZA** e premere .
2. Scorrere con  fino a **LINGUA** e premere .
3. Premere  o  per selezionare la lingua preferita.
4. Premere  per confermare o  per tornare al menù precedente.

8.5 Non disturbare

Il telefono può essere impostato in modo tale che quando si riceve una chiamata in arrivo il telefono non si illumini né squilli. È possibile attivare / disattivare questa funzione premendo  sul ricevitore o nel menù.

1. Premere , scorrere con  fino a **PERSONALIZZA** e premere .
2. Scorrere con  fino a **NON DISTURB.** e premere .
3. Premere  o  per selezionare **ATTIVATO** o **DISATTIVATO**.
4. Premere  per confermare o  per tornare al menù precedente.

Nota

Quando la funzione Non disturbare è attiva, **NON DISTURB.** appare sullo schermo di tutti i ricevitori registrati sulla base.









9. Impostazioni della base

9.1 Modalità ECO

L'E2 offre la funzione modalità ECO che riduce la potenza trasmessa e il consumo energetico quando è acceso.

Per attivare la modalità Eco:

1. Premere **MENU OK**, scorrere con  fino a **IMP AVANZATE** e premere **MENU OK**.
2. Il display mostra **M. ECOLOGICA**, premere **MENU OK**.
3. Premere  o  per selezionare **ATTIVATO** o **DISATTIVATO**.
4. Premere **MENU OK** per confermare o  per tornare al menù precedente.






Nota

Quando la modalità ECO è impostata su ATTIVATA, la portata del ricevitore verrà ridotta.

9.2 ECO PLUS




Quando ECO PLUS è attivata e l'unità è rimasta inattiva per 1 minuto, la potenza trasmessa tra il ricevitore e la base si interrompe, una chiamata in arrivo o la pressione di qualsiasi tasto attiverà l'unità, che tornerà alla modalità normale, finché non sarà di nuovo inattiva per 1 minuto. Questa funzione è impostata su DISATTIVATA per impostazione predefinita.

Per accendere ECO PLUS:

1. Premere **MENU OK**, scorrere con  fino a **IMP AVANZATE** e premere **MENU OK**.
2. Scorrere con  fino a **ECO PLUS** e premere **MENU OK**.
3. Premere  o  per selezionare **ATTIVATO** o **DISATTIVATO**.
4. Premere **MENU OK** per confermare o  per tornare al menù precedente.

9.3 Prefisso automatico

È possibile impostare il telefono per rilevare un numero che viene digitato e sostituirlo con un altro numero. Il numero da rilevare può essere lungo fino a 5 cifre. Può essere sostituito con un numero fino a 10 cifre.

1. Premere **MENU OK**, scorrere con  fino a **IMP AVANZATE** e premere **MENU OK**.
2. Scorrere con  fino a **PREFIS AUTOM**, premere **MENU OK**.
3. Viene visualizzato **TROVA CIFRA**. Premere **MENU OK**.
4. Inserire il numero che si desidera rilevare e premere **MENU OK**.
5. Il display mostra **PREFISSO**, premere **MENU OK**.
6. Inserire il numero con il quale si desidera venga sostituito.
7. Premere **MENU OK** per confermare o premere  per tornare in modalità standby.









9.4 Modalità Recall





Questa impostazione è utile per accedere a determinati servizi di rete e servizi PABX/centralino.

Il tempo di recall predefinito è adatto al paese e all'operatore di rete. È improbabile che sia necessario modificare questa impostazione se non dietro consiglio di farlo.

1. Premere **MENU OK**, scorrere con  fino a **IMP AVANZATE** e premere **MENU OK**.
2. Scorrere con  fino a **TEMPO R** e premere **MENU OK**.
3. Premere  o  per selezionare **BREVE**, **MEDIO** o **LUNGO** e premere **MENU OK** per confermare.

9.5 Modalità di chiamata



E2 è impostato per la composizione a toni. Si deve cambiare solo se connesso a un vecchio tipo di centralino/PBX che richiede la composizione a impulsi.

1. Premere **MENU OK**, scorrere con  fino a **IMP AVANZATE** e premere **MENU OK**.
2. Scorrere con  fino a **MODAL CHIAM** e premere **MENU OK**.
3. Premere  o  per selezionare **TONI** o **IMPULSI** e premere **MENU OK** per confermare.

9.6 Modificare il codice PIN di base

Alcune funzioni sono protette da un codice PIN a 4 cifre che deve essere inserito se si desidera modificare le impostazioni. Il PIN predefinito è 0000. Può essere sostituito con un altro numero a scelta.

Quando si digita un PIN le cifre vengono visualizzate come ****.

1. Premere **MENU OK**, scorrere con  fino a **IMP AVANZATE** e premere **MENU OK**.
2. Scorrere con  fino a **CAMBIA PIN** e premere **MENU OK**.
3. Il display mostra **NUOVO -- -- --**, inserire il nuovo codice PIN a 4 cifre e premere **MENU OK**.
4. Il display mostra **CONFERMA**. Reinserire il nuovo PIN e premere **MENU OK** per confermare.

Importante

Se si modifica il codice PIN, si prega di conservare una registrazione del nuovo numero.

9.7 Registrazione di un ricevitore aggiuntivo

È possibile registrare fino a 4 ricevitori sulla base E2 per estendere l'impianto telefonico senza dover installare prese di estensione per ogni nuovo telefono.

Se si è acquistata una confezione multipla E2, tutti i ricevitori aggiuntivi sono pre-registrati sulla base.

Se si è acquistato un ricevitore aggiuntivo separatamente, è necessario registrarlo sulla base E2 prima di poterlo utilizzare.














Nota

Le batterie del ricevitore devono essere completamente cariche prima di iniziare la registrazione. Tenere il ricevitore vicino alla base durante la procedura di registrazione. I ricevitori forniti con la base E2 sono già pre-registrati.

Sulla base:

1. Premere e tenere premuto  per 5 secondi fino a quando non si sente un segnale acustico. La base rimarrà in modalità di registrazione per 90 secondi.

Sul ricevitore:

1. Se il ricevitore non è registrato su una base, premere , quindi inserire il codice PIN a 4 cifre (predefinito = 0000) e premere .
2. Se il ricevitore è già registrato su una base, premere , scorrere con  fino a **IMP AVANZATE** e premere .
3. Scorrere con  su **REGISTRA** e premere .
4. Il display chiederà il PIN da inserire. Inserire il codice PIN a 4 cifre (predefinito = 0000) e premere . Si sentirà un segnale acustico se la registrazione è andata a buon fine. Al ricevitore viene assegnato automaticamente un numero di ricevitore disponibile. Utilizzare questo numero quando si effettuano chiamate interne.










Nota

Se la registrazione non ha esito positivo la prima volta, ripetere la procedura nuovamente nel caso in cui il periodo di registrazione della base sia scaduto. Se la base non viene trovata dopo alcuni secondi, il ricevitore torna in standby. Provare di nuovo la registrazione.

Se ci sono già 4 ricevitori registrati sulla base, la registrazione fallirà. È necessario annullare la registrazione di un altro ricevitore prima di poterne registrare uno nuovo.

9.8 Annullare la registrazione di un ricevitore

Utilizzare un ricevitore per annullare la registrazione di un altro. Non è possibile annullare la registrazione del ricevitore che si sta utilizzando.

1. Premere , scorrere con  fino a **IMP AVANZATE** e premere .
2. Scorrere con  su **SCOLLEGARE** e premere .
3. Inserire il codice PIN a 4 cifre (predefinito = 0000) e premere .
4. Scorrere con  o  per selezionare il numero del ricevitore che di cui si desidera annullare la registrazione e premere . Si udirà un segnale acustico di conferma e il display tornerà al menù precedente.








9.9 Ripristino delle impostazioni predefinite

È possibile ripristinare l'E2 con le impostazioni predefinite (originali).

Tutti i ricevitori registrati sulla base verranno mantenuti.

Importante

Se si ripristinano le impostazioni predefinite del telefono, tutte le voci nell'elenco delle chiamate e di ricomposizione verranno eliminate. Le voci memorizzate nella rubrica verranno mantenute. Gli altri ricevitori registrati sulla base ritorneranno solo all'orario predefinito.

1. Premere **MENU OK**, scorrere con  fino a **IMP AVANZATE** e premere **MENU OK**.
2. Scorrere con  fino a **REIMPOSTA** e premere **MENU OK**.
3. Il display mostra **REIMPOSTA?**.
4. Premere **MENU OK** per confermare o  per tornare al menù precedente. L'E2 si riavvierà automaticamente.

Nota

Una volta reimpostato, il ricevitore richiederà di ripristinare la data e l'ora, vedere pagina 27.

9.10 Impostazioni predefinite

| | |
|--------------------------|----------------|
| Tono tasti | ATTIVATO |
| Risposta automatica | DISATTIVATO |
| Melodia della suoneria | 1 |
| Volume della suoneria | 3 |
| Volume dell'auricolare | 2 |
| Volume del vivavoce | 2 |
| Rubrica | Non modificato |
| Elenco delle chiamate | Vuoto |
| Elenco di ricomposizione | Vuoto |
| Codice PIN | 0000 |
| Modalità di chiamata | Toni |
| Modalità ecologica | DISATTIVATO |
| Blocco tastiera | DISATTIVATO |






10. Aiuto

Nessun tono di composizione

- Utilizzare solo il cavo telefonico in dotazione.
- Controllare che il cavo telefonico sia collegato correttamente.
- Controllare che l'alimentazione di rete sia collegata correttamente e l'apparecchio sia acceso.

Nessuna indicazione

- Controllare che le batterie siano inserite correttamente e completamente caricate. Utilizzare solo batterie ricaricabili approvate in dotazione.
- Controllare che il ricevitore sia acceso. Premere e tenere premuto .
- Ripristinare il ricevitore rimuovendo le batterie e scollegando la corrente di rete. Attendere circa 15 secondi prima di ricollegarlo. Attendere fino a un minuto per sincronizzare il ricevitore e la base.


L'icona lampeggia

- Il ricevitore è fuori portata. Avvicinarsi alla base.
- Assicurarsi che il ricevitore sia registrato sulla base.
- Controllare che l'alimentazione di rete sia collegata correttamente e l'apparecchio sia acceso.

La tastiera non sembra funzionare

- Controllare che il blocco della tastiera non sia attivo.

L'icona non scorre durante la carica

- Regolare leggermente il ricevitore sulla base.
- Pulire i contatti di ricarica con un panno inumidito con alcool.
- Controllare che l'alimentazione di rete sia collegata correttamente e l'apparecchio sia acceso.
- La batteria è carica. Quando il ricevitore è completamente carico, l'icona  appare fissa sul display.

Nessun ID chiamante

- Controllare il proprio abbonamento con l'operatore di rete.
- Il chiamante può avere nascosto il proprio numero.
- La voce non può essere trovata nella rubrica. Verificare di avere il nome / numero corretto memorizzato nella rubrica, con l'intero prefisso.





Impossibile registrare un ricevitore sulla base

- È possibile registrare fino a un massimo di 4 ricevitori su una base E2. È necessario annullare la registrazione di un ricevitore per registrarne uno nuovo.
- Verificare di aver inserito il codice PIN corretto (predefinito = 0000).
- Verificare di essere ad almeno un metro di distanza da altre apparecchiature elettriche per evitare interferenze durante la registrazione.

Il ricevitore non squilla

- Il volume della suoneria del ricevitore potrebbe essere impostato su disattivato.

Interferenze di rumore sul telefono o in altre apparecchiature elettriche nelle vicinanze

- Mettere l'E2 ad almeno un metro di distanza da apparecchiature elettriche o da ostacoli metallici per evitare qualsiasi rischio di interferenza.





11. Informazioni generali

Importante

Questa apparecchiatura non è progettata per effettuare chiamate di emergenza in caso di interruzione dell'alimentazione. Si consiglia di predisporre misure alternative per l'accesso ai servizi di emergenza.

Questo prodotto è progettato per la connessione a reti telefoniche commutate analogiche pubbliche e centralini privati in Italia.

Importanti istruzioni di sicurezza

Seguire le presenti precauzioni di sicurezza nell'utilizzare il telefono in modo da ridurre il rischio d'incendio, scosse elettriche e lesioni alle persone o danni alla proprietà.

- Mantenere libere tutte le fessure e le aperture sul telefono. Non posizionare il telefono su un dispositivo di riscaldamento o su un termosifone. Accertarsi che nel luogo d'installazione sia presente un'adeguata ventilazione.
- Non utilizzare l'apparecchio in condizioni di bagnato o in acqua.
- Non utilizzare questo prodotto vicino all'acqua (ad esempio, vicino ad una vasca da bagno, ad un lavandino, in cucina o ad una piscina).
- Non lasciare che qualsiasi oggetto venga appoggiato sul cavo di alimentazione. Posizionare il cavo di alimentazione in modo che non ci si cammini sopra.
- Non inserire mai oggetti di qualsiasi tipo nelle bocchette del prodotto per evitare un incendio o una scossa elettrica.
- Prima di pulirlo, staccare la spina di questo prodotto dalla presa a muro. Non utilizzare prodotti di pulizia liquidi o a bomboletta spray. Per la pulizia, usare un panno umido.
- Non smontare questo prodotto. Se è necessario procedere alla manutenzione o a riparazioni, contattare l'assistenza telefonica ai clienti in questa Guida d'uso.
- Non sovraccaricare le prese a muro e le prolunghe.
- Evitare l'uso durante una tempesta elettrica. Per proteggere l'apparecchiatura, utilizzare un dispositivo di protezione contro la sovratensione.
- Non utilizzare il telefono durante una fuga di gas, specialmente se ci si trova nelle vicinanze di tubi del gas.

Importante

Per ridurre il rischio d'incendio, utilizzare esclusivamente l'adattatore di corrente in dotazione.





Staccare immediatamente questo telefono senza fili dalla presa qualora:

- Il cavo di alimentazione o la spina è danneggiata o consumata.
- È stato versato del liquido sul prodotto.
- Il prodotto è stato esposto a pioggia o acqua. Non riprendere il ricevitore o la base fino a quando non si è proceduto a staccare la corrente e il telefono dalla parete. Quindi riprendere l'unità afferrandone i cavi staccati.
- Il prodotto è stato fatto cadere o l'armadietto è stato danneggiato.
- Il prodotto mostra un distinto cambiamento nelle prestazioni.

Linee guida per l'installazione

- Leggere e comprendere tutte le istruzioni, quindi conservarle per riferimenti futuri.
- Seguire tutte le avvertenze e le istruzioni marcate sul prodotto.
- Non installare questo prodotto vicino ad una vasca da bagno, un lavandino o una doccia.
- Utilizzare questo telefono solo con la corrente elettrica indicata sull'etichetta di contrassegno. Se non si è sicuri dell'alimentazione di corrente della propria abitazione, consultare il rivenditore di fiducia o la società elettrica locale.
- Non posizionare questo prodotto su un carrello, un supporto o un tavolo. Questo prodotto potrebbe cadere, causando gravi danno al prodotto.
- Regolare solamente quei comandi coperti dalle istruzioni operative. Un'impropria regolazione dei comandi può comportare dei danni e spesso è necessario procedere ad un lungo lavoro per ripristinare il prodotto al suo normale funzionamento.
- Pulire questo prodotto con un panno morbido e umido. Non usare prodotti chimici o agenti pulenti per pulire il telefono.
- Usare esclusivamente l'alimentatore di corrente fornito con questa unità. L'utilizzo di altri alimentatori di corrente può danneggiare l'unità.
- Poiché questo telefono funziona con l'elettricità, bisognerebbe avere almeno un telefono a casa che funzioni senza elettricità in caso di interruzione di corrente.
- Per evitare interferenze ai dispositivi nelle vicinanze, non posizionare la base del telefono sopra o vicino ad un apparecchio TV, un forno a microonde o un lettore di cassette video.

Istruzioni di sicurezza per le batterie

- Non bruciare, smontare, menomare o perforare la batteria. La batteria contiene delle materie tossiche in grado di essere rilasciate con conseguenti lesioni.





Importante

Esiste il rischio di esplosione se si sostituisce la batteria con una di tipo scorretto. Usare esclusivamente il gruppo batterie fornito con il telefono o una sostituzione autorizzata raccomandata dal costruttore.

- Tenere il gruppo batterie fuori della portata dei bambini.
- Rimuovere il gruppo batteria se lo si conserva da parte per oltre 30 giorni.
- Non gettare il gruppo batterie nel fuoco poiché può verificarsi un'esplosione.
- I gruppi batterie ricaricabili che alimentano questo prodotto devono essere gettati via in modo corretto e potrebbero essere riciclati. Per il tipo di batteria, fare riferimento all'etichetta della batteria. Per i corretti metodi di smaltimento, contattare il centro di smaltimento di zona.

Conservare le presenti istruzioni

Pulizia

- Pulire il ricevitore e la base (o caricatore) con un panno umido (non bagnato) o un panno ad azione antistatica.
- Non usare mai sostanze pulenti lucidanti per la casa in quanto danneggiano il prodotto. Non usare mai panni asciutti poiché potrebbero provocare una scossa.

Protezione ambientale

- Non esporre il prodotto alla luce solare diretta.
- Il ricevitore può riscaldarsi durante la carica delle batterie o durante periodi prolungati di utilizzo. Questo è normale. Per evitare danni, si raccomanda tuttavia di non posizionare il prodotto su superfici in legno antico / impellicciato.
- Non appoggiare il prodotto su tappeti o altre superfici che generano fibre, o in luoghi che impediscano il libero flusso dell'aria verso le sue superfici.
- Non sommergere alcuna parte del prodotto in acqua e non usarlo in condizioni umide o di bagnato - per es. in bagno.
- Non esporre il prodotto a fiamme, esplosivi od altre condizioni pericolose.
- Vi è una piccola possibilità che il telefono possa essere danneggiato da temporali elettrici. In caso di temporale di questo tipo, si raccomanda di scollegare l'alimentazione e la linea telefonica.





Istruzioni per lo smaltimento del prodotto

Istruzioni per lo smaltimento del prodotto per utenti residenziali

Al termine del ciclo utile, togliere le batterie e smaltire le medesime e il prodotto osservando le procedure di riciclaggio della propria autorità locale. Per maggiori informazioni, contattare la propria autorità locale o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.



Istruzioni per lo smaltimento del prodotto per utenti commerciali

Gli utenti commerciali devono contattare i propri fornitori e controllare i termini e le condizioni del contratto di acquisto; devono altresì assicurarsi che questo prodotto non sia mischiato con altri rifiuti commerciali destinati allo smaltimento.



Garanzia dei prodotti di consumo e degli accessori

La ringraziamo per aver acquistato un prodotto marcato Motorola e fabbricato su licenza concessa da Meizhou Guo Wei Electronics Co. Ltd., AD1 section, Economic Development Area, Dongsheng Industrial District, Meizhou, Guangdong, China. ("MZGW")

Che cosa copre la presente garanzia?

Salvo le esclusioni sotto riportate, MZGW garantisce che il presente prodotto marcato Motorola ("Prodotto") o l'accessorio certificato ("Accessorio") venduto per essere utilizzato con tale prodotto è stato fabbricato in modo tale che non presenti difetti di materiale e di manodopera durante il normale uso da parte dell'acquirente per il periodo di seguito delineato. Questa Garanzia Limitata ha carattere esclusivo e non è trasferibile.

Chi è coperto dalla garanzia?

Questa garanzia copre esclusivamente il consumatore che ha acquistato per primo il prodotto e non è trasferibile.

Come dovrà agire MZGW?

MZGW o il suo distributore autorizzato, a propria discrezione ed entro un periodo commercialmente accettabile, provvederà, senza alcun addebito, alla riparazione o alla sostituzione dei Prodotti o degli Accessori non conformi alla presente garanzia limitata. L'azienda potrà utilizzare Prodotti, Accessori o Parti di ricambio nuovi o ricondizionati / rigenerati / di seconda mano con funzionalità equivalente.

Esistono altre limitazioni?

TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE, COMPRESSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO, SONO LIMITATE ALLA DURATA DELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA, IN CASO CONTRARIO LE RIPARAZIONI O LE SOSTITUZIONI PRESTATE IN ADEMPIMENTO A QUESTA ESPRESSA GARANZIA LIMITATA COSTITUISCONO IL RISARCIMENTO ESCLUSIVO DEL CONSUMATORE E SONO FORNITE IN SOSTITUZIONE DI TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE. IN NESSUNA CIRCOSTANZA MOTOROLA O MZGW SARÀ RESPONSABILE, SIA DA CONTRATTO O DA INADEMPIENZA





(COMPRESA LA COLPA), PER I DANNI CHE SUPERANO IL PREZZO DI ACQUISTO DEL PRODOTTO O ACCESSORIO, O PER TUTTI I DANNI INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI O CONSEGUENZIALI DI QUALSIASI TIPO, O PERDITA DI UTILI O PROFITTI, PERDITA DI AFFARI, PERDITA DI INFORMAZIONI O ALTRE PERDITE FINANZIARIE DERIVANTI O COLLEGATE ALLA CAPACITÀ O INCAPACITÀ DI USARE I PRODOTTI O ACCESSORI IN MISURA TALE CHE TALI DANNI POSSANO ESSERE NEGATI DALLA LEGGE.

Alcune giurisdizioni non consentono la limitazione o l'esclusione di danni incidentali o consequenziali o la limitazione sulla durata di una garanzia implicita, in modo tale che le precedenti limitazioni o esclusioni non sono valide per l'acquirente. La presente garanzia riconosce all'acquirente specifici diritti legali ai quali possono anche aggiungersi altri diritti che variano da giurisdizione a giurisdizione.

| Prodotti coperti da garanzia | Durata della copertura |
|--|---|
| Prodotti di consumo | Due (2) anni dalla data di acquisto iniziale dei prodotti da parte del primo acquirente consumatore del prodotto. |
| Accessori di consumo (batterie, alimentatore / i di corrente e cavi di alimentazione) | Novanta (90) giorni dalla data di acquisto iniziale degli accessori da parte del primo acquirente consumatore del prodotto. |
| Prodotti e Accessori di consumo riparati o sostituiti | La garanzia originale residua o per novanta (90) giorni dalla data di ritorno al consumatore, a seconda di quale sia l'opzione con il tempo più lungo. |

Esclusioni

Normale deterioramento. Sono escluse dalla copertura della garanzia la manutenzione periodica, le riparazioni e le sostituzioni dovute al normale deterioramento.

Batterie. Sono coperte dalla presente garanzia limitata solo le batterie la cui carica massima è al di sotto dell'80% della capacità nominale e le batterie che perdono.

Utilizzo illecito e improprio. Difetti o danni derivanti da: (a) funzionamento, conservazione, utilizzo improprio, utilizzo illecito, evento accidentale o negligenza come danni fisici (incrinature, sgraffi, ecc.) sulla superficie del prodotto causati da uso improprio; (b) contatto con liquidi, acqua, pioggia, umidità estrema o elevata sudorazione, sabbia, sporco o simili, calore estremo o cibo; (c) uso dei Prodotti o degli Accessori a scopi commerciali o l'esposizione del prodotto o dell'accessorio ad un uso o a delle condizioni anomale; o (d) altri atti non imputabili a Motorola o MZGW, sono esclusi dalla copertura.





Uso di prodotti ed accessori non di marca Motorola. Difetti o danni che derivano dall'uso di prodotti o accessori o altre periferiche non marchiate Motorola o senza autorizzazione della stessa sono esclusi dalla copertura della garanzia.

Servizio di assistenza o modifiche non autorizzate. I difetti o i danni che derivano da assistenza, prove, regolazione, installazione, manutenzione, alterazione, qualunque esse siano, da parte di qualcuno che non sia Motorola, MZGW o uno dei centri di assistenza autorizzati, sono esclusi dalla copertura della garanzia.

Prodotti alterati. Prodotti o accessori con (a) numeri seriali o targhette con data rimossi, alterati o cancellati; (b) sigilli rotti o che mostrano una evidente manomissione; (c) numeri seriali sulla scheda non corrispondenti; o (d) alloggiamenti o parti non conformi o che non sono marchiate Motorola sono escluse dalla copertura della garanzia.

Servizi di comunicazione. I difetti, i danni o il guasto di prodotti o accessori a causa di qualsiasi servizio o avviso di comunicazione a cui si può essere abbonati o che si potrebbe utilizzare con i prodotti o accessori sono esclusi dalla copertura della garanzia.

Come ottenere il servizio di garanzia e altre informazioni?

Per ottenere il servizio o informazioni, chiamare i seguenti numeri:
06 98 57 981.

L'acquirente riceverà istruzioni su come spedire i Prodotti o Accessori, a proprie spese, a MZGW. Spetta all'acquirente contattare il centro di servizi/distributore autorizzato più vicino presso il quale dovrà portare il prodotto a proprio rischio.

Per ricevere l'assistenza, l'acquirente deve includere: (a) il Prodotto o Accessorio; (b) la prova di acquisto originale (ricevuta di acquisto) che riporta la data, il luogo e il rivenditore del Prodotto; (c) se la confezione conteneva una scheda di garanzia, una scheda di garanzia compilata e contenente il numero di serie del Prodotto; (d) una descrizione scritta del problema; e, soprattutto; (e) l'indirizzo e il numero di telefono dell'acquirente.

Informazioni tecniche

Quanti telefoni posso avere? Tutti i componenti dell'apparecchiatura telefonica hanno un Ringer Equivalence Number (REN), che viene utilizzato per calcolare il numero di dispositivi che si possono collegare ad una linea telefonica. Il E2 ha un REN di 1. Sono ammessi in totale 4 REN. Se si supera il totale di 4 REN, i telefoni potrebbero non squillare. In presenza di differenti tipi di telefono, non c'è garanzia che l'apparecchio squilli, anche quando il REN è inferiore a 4.

Qualsiasi ricevitore o caricatore supplementare che si registri ha un REN di 0.

L'apparecchio funziona nella gamma di frequenza da 1880 a 1900MHz, e la potenza di trasmissione RF è 250mW (Massima).

Entrambi gli adattatori di corrente possono essere utilizzati per la base:
Modello no.: MN-A002-A080, Produttore: MEIC o Modello no.: RD0750300-43OG-02, Produttore: RUIDE.





Specifiche tecniche

| | |
|---|---|
| Bande di frequenza RF | Da 1,88GHz a 1,90GHz |
| Potenza di trasmissione RF | 250mW (massimo) |
| Canali RF | 10 canali duplex |
| Alimentazione della base (tensione AC, 50Hz/ 60Hz) | AC 100V a 240V, 50 / 60Hz |
| Alimentazione della base (uscita adattatore) | DC 7.5V 300mA |
| Alimentazione del cordless | 2 batterie ricaricabili Ni-MH da 300mAh dimensioni 1,2VDC AAA |
| Alimentazione del caricabatterie (uscita dell'adattatore) | DC 7.5V 300mA |

Specifiche tecniche sull'alimentatore

Ai sensi del Regolamento 2019/1782, Allegato II, lettera b), si rimettono di seguito, le specifiche relative alla progettazione ecocompatibile dell'alimentatore esterno EP19A-075030WXEZ.

| | | |
|--|---------------------|-------|
| Nome o marchio del fabbricante, numero di iscrizione nel registro delle imprese e indirizzo del fabbricante | | |
| DONGGUAN EVEREST INDUSTRIAL CO., LTD. EVEREST 91441900345348985E. No.2, MinXing 1st Road, ShangJiao Community, ChangAn Town, Dongguan, Guangdong, China | | |
| Informazioni pubblicate | Valore e precisione | Unità |
| Identificativo del modello | EP19A-075030WXEZ | |
| Tensione di ingresso | 100-240- | V |
| Frequenza di ingresso CA | 50/60 | Hz |
| Tensione di uscita | 7.5 | V |
| Corrente di uscita | 0,3 | A |
| Potenza di uscita | 2,25 | W |
| Rendimento medio in modo attivo | 73.92 | % |
| Rendimento a basso carico (10 %) | N/A | % |
| Potenza assorbita nella condizione a vuoto | 0,006 | W |





Direttiva RED

Il fabbricante, MZGW, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio E2 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Collegamento ad una centralina telefonica

Questo prodotto è destinato all'uso in Italia per collegamenti alla rete di telefonia pubblica.





EU Declaration of Conformity

Manufacturer: Name: Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd
Address: AD1 Section, The Economy Development Area,
Dongsheng Industrial District, Meizhou, 514000.
Guangdong Province, P.R. China

Equipment: Model Number: Motorola E201, Motorola E202, Motorola E203, Motorola E204
Product Type: DECT cordless phone without Telephone Answering machine (E20x) and their Multi-handset version.
Accessories: External Power Supply Unit(s)

We, Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd, declare under our sole responsibility that the above referenced product complies with the following:

Directives: Radio Equipment: 2014/53/EU
RoHS: 2011/65/EU and amendment (EU) 2015/863
Ecodesign Requirements: 2009/125/EC

The following standards/regulations have been applied:

Radio Equipment Directive (Annex IV) Article 3.1a: Safety & Health: EN 62368-1:2014+A11:2017
EN 62479:2010, EN 50663:2017
Article 3.1b: EMC: EN 301 489-1 v2.2.3
EN 301 489-6 v2.2.1
Article 3.2: RF Spectrum Efficiency: EN 301 406 v2.2.2

ROHS Directive: EN50581:2012

Ecodesign Requirement: Product: (EC) 1275/2008, (EC) 801/2013, EN50564:2011
External Power Supply Unit: (EC) Reg. 1782/2019

Signed for and on behalf of Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd

Place: Shenzhen, P.R. China

Name: Raymond Leung

Function/Title: Chief Technical Officer

Signature:

Date: 08 September 2020



Prodotto, distribuito o venduto da Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., licenziatario ufficiale per questo prodotto. MOTOROLA e il logo stilizzato M sono marchi commerciali o marchi registrati di Motorola Trademark Holdings, LLC. e sono utilizzati sotto licenza. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. © 2020 Motorola Mobility LLC. Tutti i diritti riservati.

Version 5 (IT.3)

