

DiGiQuest

M U C H M O R E

TELECOMANDO
TV / DECODER / DVD / SKY

UNIVERSALE 3in1




DiGiQuest

M U C H I M O R E

TELECOMANDO
TV / DECODER / DVD / SKY

UNIVERSALE 3in1

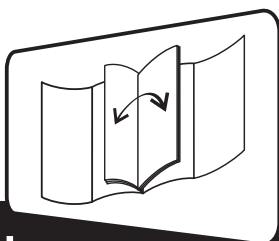

04

ITA

Istruzioni

08

UK

Instructions

12

GER

Bedienungsanleitung

codici —
codes —
codes —

16



PRECAUZIONI

Le batterie e altri componenti di dimensioni ridotte possono essere ingeriti dai bambini. Si raccomanda di tenerle fuori dalla loro portata. Un uso improprio potrebbe provocare la rottura della batteria, con conseguenti perdite di fluido risultanti in lesioni a persone e danno ai materiali attorno. Seguire sempre le seguenti precauzioni di sicurezza: Utilizzare solo la batteria indicata. Nel sostituire la batteria, inserire in modo corretto, con le polarità +/- orientate correttamente. Non esporre la batteria a calore, oppure gettarla nel fuoco o nell'acqua. Non tentare di aprire la batteria. Smaltire le batterie in modo adatto.



1

Nota:

Non perde la memoria durante la sostituzione delle batterie.
















2

1. Inserimento delle batterie

Sollevare il coperchio del vano batterie ed inserire 2 batterie AAA (ministilo da 1,5V non incluse nella confezione), rispettando la polarità +/-.

2. Descrizione dei tasti

AV/SOURCE 	Selezione ingresso AV
SKY	Funzione SKY della paytv
	Accensione/Spengimento - on/off
0 ... 9	Canali da 0 a 9
-/--	Selezione cifre/decine
GUIDE	Visualizza la lista dei canali
FAV	Attiva/Disattiva la lista dei canali preferiti
+ VOL -	Regolazione volume
MUTE 	Disabilita/Abilita audio
 CH 	Scorrimento dei canali in sequenza
MENU 	Selezione menu
BACK 	Programma precedente/Tasto indietro
EXIT	Uscita dal menu
SLEEP	Timer per lo spengimento automatico
PRIMAFILA	Funzione primafila della paytv
LISTE	Visualizza/Nasconde la lista dei canali
INTERATTIVI	Funzione interattivi della paytv
TEXT 	Attiva il televideo
	Frecce direzionali - su/sinistra/destra/giu
DISPLAY 	Display/Indicazione canale/programma
OK	OK/Enter
TV/DTV	Ritorno al tv/Digitale/Uscita dal televideo
my	Funzione my della paytv
INFO	Informazioni del canale
	Tasti fasttext - Rosso/Verde/Giallo/Blu
	Pausa/Record/Indietro/Play/Avanti/Stop
EPG	Funzione EPG
OPT	Funzione OPT
HOLD	Funzione HOLD
SIZE	Funzione SIZE
SOUND	Funzione SOUND
PICT.	Funzione PICTURE
	Per selezionare l'apparecchio da controllare
SHIFT	Abilita/Disabilita funzioni secondarie tastiera

DiGiQuest

M U C H I M O R E

PROGRAMMAZIONE

DIRECT

Programmazione diretta

Cercare la marca dell'apparecchio da controllare nella tabella riportata sul presente libretto (se la marca non è presente eseguire la ricerca automatica).

1. Premere il tasto **TV**, **SAT DTT** o **DVD AUX** che si desidera programmare, il led del tasto premuto emette un lampeggio.
2. Premere contemporaneamente i tasti **POWER** e **MUTE** e rilasciarli, il led si accende a luce fissa.
3. digitare il primo codice corrispondente alla marca dell'apparecchio da programmare.
Se il codice è stato inserito correttamente il led emette tre lampeggi, se invece il led emette un lampeggio lungo e rimane acceso, digitare di nuovo il codice o inserire il codice successivo.
4. Provare il corretto funzionamento sull'apparecchio, se non sono presenti tutte le funzioni, provare con il codice successivo o eseguire la ricerca automatica.

AUTOMATIC

Ricerca Automatica

1. Accendere l'apparecchio da controllare, TV o decoder, e puntare il telecomando verso di esso.
2. premere il tasto **TV**, **SAT DTT** o **DVD AUX** che si desidera programmare, il led del tasto premuto emette un lampeggio.
3. Premere contemporaneamente i tasti **POWER** e **MUTE** e rilasciarli, il led si accende a luce fissa.
4. Premere il tasto **MENU**, il telecomando prova a spengere il televisore ogni 4 secondi con un codice diverso (il led del telecomando rimane acceso e lampeggia ogni 4 secondi). Appena l'apparecchio da controllare si spegne, premere un tasto qualsiasi del telecomando; il led emette un lampeggio breve per poi rimanere acceso di nuovo.
5. Premere il tasto **POWER** per verificare che il dispositivo si accenda di nuovo (in alcuni casi è necessario premere il tasto 1 per accendere la TV), se il dispositivo non si accende, premere il tasto **DOWN** e riprovare ad accendere l'apparecchio.
6. Provare gli altri tasti ad esclusione di **UP**, **DOWN** e **EXIT**.
Se il codice trovato funziona correttamente, premere il tasto **EXIT** altrimenti premere il tasto **UP** per continuare con la ricerca automatica.

Nota: la ricerca automatica ha una durata variabile, in alcuni casi può durare anche 60 minuti.



Ricerca Manuale

1. Accendere l'apparecchio da controllare, TV o decoder, e puntare il telecomando verso di esso.
2. Premere il tasto **TV**, **SAT DTT** o **DVD AUX** che si desidera programmare, il led del tasto premuto emette un lampeggio.
3. Premere contemporaneamente i tasti **Power** e **MUTE** e rilasciarli, il led si accende a luce fissa.
4. Premere il tasto **▲**, ad ogni pressione il telecomando prova a spingere l'apparecchio con un codice diverso. Appena l'apparecchio da controllare si spegne, verificare che funzionino anche gli altri tasti del telecomando, ad esclusione dei tasti **▲**, **▼** e **EXIT**, se il codice trovato funziona correttamente premere il tasto **EXIT**, altrimenti continuare con la ricerca premendo il tasto **▲**.

*Nota: per tornare al codice precedente, premere il tasto **▼**.*



Visualizzazione del codice attivo

1. Premere il tasto **TV**, **SAT DTT** o **DVD AUX** che si vuole controllare, il led del tasto premuto emette un lampeggio.
2. Premere contemporaneamente i tasti **Power** e **MUTE** e rilasciarli, il led si accende a luce fissa.
3. Premere il tasto **9**, il led inizia a lampeggiare visualizzando il codice attivo come da esempio: se il codice attivo è il 1203, il led emette:
 - 1 lampeggio breve che indica l'1
 - 2 lampeggi brevi che indicano il 2
 - 1 lampeggio lungo che indica lo 0
 - 3 lampeggi brevi che indicano il 3



Volume passante

Questa funzione permette di controllare il volume di un'apparecchio mentre gli altri tasti controllano le funzioni dell'altro apparecchio. Esempio, si vuole controllare il volume della tv mentre gli altri tasti del telecomando controllano il decoder o il dvd.

1. Premere il tasto **TV** o **SAT DTT** o **DVD AUX** per selezionare il dispositivo per il quale si vuole impostare il volume passante, il led del tasto premuto emette un lampeggio.
2. Premere contemporaneamente i tasti **Power** e **MUTE** e rilasciarli, il led si accende a luce fissa.
3. Premere il codice **6666**, il led emette 3 lampeggi di conferma.


Per disattivare questa funzione:


1. Premere contemporaneamente i tasti **Power** e **MUTE** e rilasciarli, il led si accende a luce fissa.
2. Premere il codice **6665**, il led emette 3 lampeggi di conferma.



MACRO






Accensione/Spengimento contemporaneo di più dispositivi

Questa funzione consente di accendere o spengere con una sola pressione del tasto  i dispositivi programmati sul telecomando come da esempi:




Accendere/Spengere contemporaneamente TV decoder e dvd premendo una sola volta il tasto  :

1. Premere contemporaneamente i tasti  e  e rilasciarli, il led si accende a luce fissa.
2. Premere il codice **8920**, il led emette 3 lampeggi.



Accendere/Spengere la TV quando si usa  e Accendere/Spengere contemporaneamente sia la TV che il decoder quando si usa  :

1. Premere il tasto  , il led del tasto premuto emette un lampeggio.
2. Premere contemporaneamente i tasti  e  e rilasciarli, il led si accende a luce fissa.
3. Premere il codice **8940**, il led emette 3 lampeggi.

Accendere/Spengere la TV quando si usa  e Accendere/Spengere contemporaneamente sia la TV che il dvd quando si usa  :

1. Premere il tasto  il led del tasto premuto emette un lampeggio.
2. Premere contemporaneamente i tasti  e  e rilasciarli, il led si accende a luce fissa.
3. Premere il codice **8950**, il led emette 3 lampeggi.

Per disattivare questa funzione:





1. Premere contemporaneamente i tasti  e  e rilasciarli, il led si accende a luce fissa.
2. Premere il codice **8910**, il led emette 3 lampeggi.

LEARNING



Apprendimento da originale

Con questa funzione è possibile acquisire i codici dal telecomando originale.

1. Premere il tasto  , il led del tasto premuto emette un lampeggio.
2. Premere contemporaneamente i tasti  e  e rilasciarli, il led si accende a luce fissa.
3. Premere il tasto  , il led inizia a lampeggiare.
4. Posizionare i due telecomandi uno di fronte l'altro e premere e mantenere premuto il tasto del telecomando originale che si vuole duplicare, il led dell'Universal TV si spegne.
5. Rilasciare il tasto del telecomando originale, il led dell'Universal TV si accende a luce fissa (se non si accende a luce fissa, ripetere la procedura dal punto 2).
6. Premere il tasto dell'Universal TV al quale si vuole associare la funzione acquisita, il led dell'Universal TV riprende a lampeggiare indicando che il telecomando è pronto per memorizzare il tasto successivo.
6. Ripetere i passi dal punto 4 per acquisire tutti i restanti tasti.














Se si desidera uscire dalla modalità di apprendimento, attende 20 secondi, finché il led smette di lampeggiare.

Nota: si possono acquisire massimo 43 tasti. I tasti con funzione  attiva non possono essere programmati.

1. 1. Inserting batteries

Lift the cover of the battery compartment and insert 2 1,5V AAA batteries respecting +/- polarity.

2. 1. Keys description

AV/SOURCE 	AV input selection
SKY	SKY function of Pay TV
	On/Off
0 ... 9	Channels (0 to 9)
-/--	Units/tens selection
GUIDE	Shows channels list
FAV	Enables/disables the list of favourite channels
+ VOL -	Volume adjustment
MUTE 	Disables/Enables audio
 CH 	Scrolling channels sequentially
MENU 	Menu selection
BACK 	Previous programme/Back key
EXIT	Exit from menu
SLEEP	Timer for automatic shutdown
PRIMAFILA	Front row function of Pay TV
LISTE	Shows/hides channels list
INTERATTIVI	Pay TV interactives function
TEXT 	Activates teletext
	Direction arrows – up/left/right/down
DISPLAY 	Display/Indication of channel/programme
OK	OK/Enter
TV/DTV	Return to TV/Digital TV/Exit from teletext
my	My function of PayTV
INFO	Information about the channel
	Fasttext keys – Red/Green/Yellow/Blue
	Pause/Record/Back/Play/Forward/Stop
EPG	EPG function
OPT	OPT function
HOLD	HOLD function
SIZE	SIZE function
SOUND	SOUND function
PICT.	PICTURE function
	Enables / disables the keyboard
SHIFT	Enables/Disables keyboard of secondary functions

DiGiQuest

M U C H M O R E

PROGRAMMING

DIRECT

Direct programming

Search the brand of the device to be controlled in the list that you can find in this booklet (if you cannot find the brand, then launch the auto search).

1. Press **TV**, **SAT DTT** or **DVD AUX** key you want to program. The led of the key you pressed emits a blink.
2. Press simultaneously **Power** and **MUTE OK** keys and release them. The led turns on steadily.
3. Digit the first code corresponding to the brand of the device to be programmed. If the led light blinks three times that means that the code was entered correctly. If the led light emits a long blink and remains lit, then digit the code again or enter the next code.
4. Verify that the device works correctly. If not all the functions are there, then try with the next code or launch the auto search.

AUTOMATIC

Auto search

1. Turn on the device to be controlled, TV or decoder, and point the remote control to it.

2. Press **TV**, **SAT DTT** or **DVD AUX** that you want to program. The led of the key you pressed emits a blink.

3. Press simultaneously **Power** and **MUTE OK** keys and release them. The led turns on steadily.

4. Press the **MENU** key, the remote control tries to turn the TV off each 4 seconds using a different code (the led light of the remote control remains lit and blinks each 4 seconds). As soon as the device to be controlled turns off, press any key of the remote control. The led light emits a brief blink and then it remains lit again.

5. Press **Power** key to verify that the device turns on again (in some cases it is necessary to press key 1 to turn TV on). If the device does not turn on, press **Down Arrow** key and try to turn the device on again.

6. Try the other keys except **Up Arrow**, **Down Arrow** and **EXIT**. If the code you found works correctly, press key **EXIT** otherwise press **Up Arrow** key to go on with the auto search.

Note: the auto search has a variable duration. In some cases it may last even 60 minutes.

MANUAL

Manual search

1. Turn on the device to be controlled, TV or decoder, and point the remote control to it.
2. Press **TV**, **SAT DTT** or **DVD AUX** key that you want to program. The led of the key you pressed emits a blink.
3. Press simultaneously **Power** and **MUTE** keys and release them. The led turns on steadily.
4. Press **▲** key. At each press the remote control tries to turn the device off with a different code. As soon as the device to be controlled turns off, verify that the other keys of the remote control also work except **▲**, **▼** and **EXIT** keys. If the found code works correctly press **EXIT** key otherwise go on with search by pressing **▲**

Note: press **▼** key to go back to previous code.

1234

Displaying the active code

1. Press **TV**, **SAT DTT** or **DVD AUX** key that you want to control. The led of the key you pressed emits a blink.
2. Press simultaneously **Power** and **MUTE** keys and release them. The led turns on steadily.
3. Press **9** key. The led light begins to blink displaying the active code as in example: if the active code is 1203 the led light emits the following:
 - 1 brief blink indicating 1
 - 2 brief blinks indicating 2
 - 1 long blink indicating 0
 - 3 brief blinks indicating 3

Volume loop

This function allows to control the volume of a device while the other keys are controlling the functions of the other device.

I.e., if you want to control the TV volume while the other keys of the remote control are controlling the decoder or DVD device.

1. Press **TV** or **SAT DTT** or **DVD AUX** key to select the device on which you want to set the volume loop. The led light of the key you pressed emits a blink.
2. Press simultaneously **Power** and **MUTE** keys and release them. The led turns on steadily.
3. Enter **6666** code. The led light emits 3 confirmation blinks.

Do the following to disable this function:

1. Press simultaneously **Power** and **MUTE** keys and release them. The led turns on steadily.
2. Enter **6665** code. The led light emits 3 confirmation blinks.

MACRO



Simultaneous On/Off of multiple devices

This function allows to turn on or off the devices programmed in the remote control by pressing key only once, as in examples:

Simultaneous On/Off of TV, decoder and DVD device by pressing key only once:

1. Press simultaneously and keys and release them. The led turns on steadily.
2. Enter **8920** code. The led light emits 3 confirmation blinks.

On/Off of TV when you are using and simultaneous On/Off of both TV and decoder when you are using :

1. Press key. The led of the key you pressed emits a blink.
2. Press simultaneously and keys and release them. The led turns on steadily.
3. Enter **8940** code. The led light emits 3 confirmation blinks.

On/Off of TV when you are using and simultaneous On/Off of both TV and DVD device when you are using :

1. Press key. The led of the key you pressed emits a blink.
2. Press simultaneously and keys and release them. The led turns on steadily.
3. Enter **8950** code. The led light emits 3 confirmation blinks.

Do the following to disable this function:

1. Press simultaneously and keys and release them. The led turns on steadily.
2. Enter **8910** code. The led light emits 3 confirmation blinks.

LEARNING



Learning from original remote control

With this function you can acquire the codes from the original remote control.

1. Press key. The led of the key you pressed emits a blink.
2. Press simultaneously and keys and release them. The led turns on steadily.
3. Press key. The led starts blinking.
4. Place the two remote controls facing each other and keep the key of the remote control to be duplicated pressed. The led light of Universal 3 turns off.
5. Release the key of the original remote control. The led light of Universal 3 turns on steadily (if it does not turn steadily, repeat the procedure starting from step 2).
6. Press the key of Universal 3 you want to apply the acquired function to. The led light of the Universal 3 resumes blinking indicating that the remote control is ready to store the next key.
7. Repeat the procedure starting from step 4 to acquire all remaining keys.












If you want to exit the learning mode, please wait 20 seconds until the led light stops blinking.

Note: you can acquire a maximum of 43 keys. Keys with function enabled cannot be programmed.

1. 1. Einlegen der Batterien

Heben Sie die Abdeckung des Batteriefachs und legen Sie 2 AAA-Batterien 1,5V ein und beachten Sie dabei die +/- Polarität.

2. 1. Erklärung der Tasten

AV/SOURCE 	AV-Eingang
SKY	SKY-Funktion von Pay-TV
	Ein/Aus
0 ... 9	Kanäle (0 bis 9)
-/--	Einheiten/Zehner-Auswahl
GUIDE	Zeigt die Liste der Kanäle
FAV	Aktiviert/deaktiviert die Liste der bevorzugten
+ VOL -	Kanäle Lautstärke einstellen
MUTE 	Ton ein/ausschalten Programmsuchlauf
 CH 	Menüauswahl
MENU 	Vorheriges Programm/Zurück-Taste
BACK 	Menü verlassen
EXIT	Timer für die automatische Abschaltung
SLEEP	Einstellung der vorderen Reihe von Pay-TV
PRIMAFILA	Programmliste ein-/ausblenden
LISTE	Interaktive Pay-TV-Funktion
INTERATTIVI	Aktiviert den Teletext
TEXT 	Richtungspfeile - oben/links/rechts/unten
	Display/Vorschau für Kanäle/Programme
DISPLAY 	OK/Enter
OK	Zurück zu TV/Digital TV/Teletext beenden
TV/DTV	Meine Einstellungen auf PayTV
my	Informationen zum Kanal Kurztasten - Rot/Grün/
INFO	Gelb/Blau
	Pause/Aufnahme/Zurück/Abspielen/Vorwärts/
	Stopp EPG-Funktion
EPG	OPT-Funktion
OPT	PAUSE-Funktion
HOLD	GRÖSSEN-Funktion
SIZE	TON-Funktion
SOUND	BILD-Funktion
PICT.	Speicher-Funktion
	Aktiviert/deaktiviert die Tastatur der
SHIFT	Sekundärfunktion

DiGiQuest

M U C H M O R E

PROGRAMMIERUNG

DIRECT

Direkte Programmierung

Suchen Sie die Marke des Geräts, das Sie kontrollieren wollen, in der Liste, die Sie hier in dieser Anleitung finden (wenn Sie die Marke nicht finden können, benutzen Sie den automatischen Suchlauf).

1. Drücken Sie die **TV**, **SAT DTT** oder die **DVD AUX** Taste, die Sie programmieren möchten. Dann leuchtet das LED-Licht der Taste, die Sie gedrückt haben, auf.
2. Drücken Sie gleichzeitig auf die **⏻** und die **MUTE** Taste und lassen Sie sie anschließend wieder los. Dann leuchtet das LED-Licht durchgehend auf.
3. Geben Sie den ersten Code ein, der zu der Marke der zu programmierenden Vorrichtung passt. Wenn das LED-Licht dreimal blinkt, bedeutet das, dass der Code korrekt eingegeben wurde. Wenn das LED-Licht einmal lange blinkt und dann durchgehend leuchtet, geben Sie den Code erneut ein, oder geben Sie den nächsten Code auf der Liste ein.
4. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Wenn nicht alles wie gewünscht funktioniert, versuchen Sie den nächsten Code oder starten Sie den automatischen Suchlauf.

AUTOMATIC

Automatischer Suchlauf

1. Schalten Sie das zu steuernde Gerät, das TV-Gerät oder den Decoder, ein und richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät.
2. Drücken Sie die **TV**, **SAT DTT** oder die **DVD AUX** Taste, die Sie programmieren möchten. Dann leuchtet das LED-Licht der Taste, die Sie gedrückt haben, auf.
3. Drücken Sie gleichzeitig auf die **⏻** und die **MUTE** Taste und lassen Sie anschließend wieder los. Dann leuchtet das LED-Licht durchgehend auf.
4. Drücken Sie die **MENU** Taste, dann versucht die Fernbedienung alle 4 Sekunden das Gerät mit einem anderen Code auszuschalten (das LED-Licht auf der Fernbedienung leuchtet auf und blinkt jeweils für 4 Sekunden). Sobald sich das zu steuernde Gerät ausschaltet, drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung. Das LED-Licht blinkt dann einmal kurz auf und bleibt dann wieder an.
5. Drücken Sie die **⏻** Taste, um zu überprüfen, dass sich das Gerät wieder einschalten lässt (in manchen Fällen müssen Sie die Taste 1 drücken, um das Fernsehgerät einzuschalten). Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, drücken Sie die **▼** Taste und versuchen Sie erneut, das Gerät einzuschalten.
6. Probieren Sie die anderen Tasten, außer **▲**, **▼** und **EXIT**. Wenn der Code, den Sie gefunden haben, richtig funktioniert, drücken Sie die Taste **EXIT**, oder drücken Sie die Taste **▲**, um es mit dem automatischen Suchlauf zu versuchen.

Hinweis: Der automatische Suchlauf kann unterschiedlich lange dauern. In einigen Fällen kann er sogar 60 Minuten brauchen.

MANUAL

Manueller Suchlauf

1. Schalten Sie das zu steuernde Gerät, das TV-Gerät oder den Decoder, ein und richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät.

2. Drücken Sie die **TV**, **SAT DTT** oder die **DVD AUX** Taste, die Sie programmieren möchten. Dann leuchtet das LED-Licht der Taste, die Sie gedrückt haben, auf.

3. Drücken Sie gleichzeitig auf die **Power** und die **MUTE** Taste und lassen Sie anschließend wieder los. Dann leuchtet das LED-Licht durchgehend auf.

4. Drücken Sie die **Up** Taste. Bei jedem Drücken versucht die Fernbedienung, das Gerät mit einem anderen Code auszuschalten. Sobald sich das zu steuernde Gerät ausschaltet, überprüfen Sie, ob die anderen Tasten der Fernbedienung auch funktionieren, außer der **Left** und **Down** Taste. Wenn der **EXIT** Code, den Sie gefunden haben, richtig funktioniert, drücken Sie die **Up** Taste, anschließend gehen Sie weiter, indem Sie die **Up** Taste drücken.

Hinweis: Drücken Sie die **Down** Taste, um zurück zum vorherigen Code zu gelangen.

1234

Anzeige des aktiven Codes

1. Drücken Sie die **TV**, **SAT DTT** oder die **DVD AUX** Taste, die Sie programmieren wollen. Dann blinkt das LED-Licht der Taste, die Sie gedrückt haben, einmal auf.

2. Drücken Sie gleichzeitig auf die **Power** und die **MUTE** Taste und lassen Sie anschließend wieder los. Dann leuchtet das LED-Licht durchgehend auf.

1.1. Drücken Sie die **9** Taste. Das LED-Licht beginnt zu blinken, wobei der aktive Code wie im folgenden Beispiel angezeigt wird: wenn der aktive Code 1203 ist, dann leuchtet das LED-Licht wie folgt auf:

1 Mal kurzes Aufblinken signalisiert die Zahl 1

2 Mal kurzes Aufblinken signalisiert die Zahl 2

1 Mal langes Aufblinken signalisiert die Zahl 0

3 Mal kurzes Aufblinken signalisiert die Zahl 3



Lautstärkenschleife

Diese Funktion ermöglicht es, die Lautstärke einer Vorrichtung zu ändern, während die anderen Tasten die Funktionen der anderen Vorrichtung steuern.

Z. B. wenn Sie die TV-Lautstärke verändern wollen, während Sie über die anderen Tasten der Fernbedienung den Decoder oder den DVD-Player steuern.

1. Drücken Sie die **TV** oder die **SAT DTT** oder die **DVD AUX** Taste, um das Gerät zu wählen, auf dem Sie die Lautstärkenschleife einstellen möchten. Dann leuchtet das LED-Licht der Taste, die Sie gedrückt haben, auf.

2. Drücken Sie gleichzeitig die **Power** und die **MUTE** Taste, und lassen Sie sie anschließend wieder los. Dann leuchtet das LED-Licht durchgehend auf.

3. Geben Sie den **6666** Code ein. Das LED-Licht blinkt dann dreimal kurz auf, um die Eingabe zu bestätigen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um diese Funktion zu deaktivieren:

1. Drücken Sie gleichzeitig die **Power** und die **MUTE** Taste, und lassen Sie sie anschließend wieder los. Dann leuchtet das LED-Licht durchgehend auf.

2. Geben Sie den **6665** Code ein. Das LED-Licht blinkt dann dreimal kurz auf, um die Eingabe zu bestätigen.

MACRO

**Gleichzeitiges ein/ausschalten mehrerer Geräte**

Diese Funktion erlaubt es Ihnen, die in der Fernbedienung gespeicherten Geräte ein/auszuschalten, indem Sie einmal auf die Taste drücken, wie hier in diesem Beispiel gezeigt:

Gleichzeitiges ein/ausschalten des Fernsehers und des Decoders durch einmaliges Drücken der Taste:

1. Drücken Sie gleichzeitig die und die Taste und lassen Sie sie anschließend wieder los. Dann leuchtet das LED-Licht durchgehend auf.

2. Geben Sie den **8920** Code ein. Das LED-Licht blinkt dann dreimal kurz auf, um die Eingabe zu bestätigen.

Ein/ausschalten des Fernsehers wenn Sie gleichzeitig benutzen und gleichzeitiges ein/ausschalten des Fernsehers und des Decoders, wenn Sie benutzen:

1. Drücken Sie die Taste. Dann leuchtet das LED-Licht der Taste, die Sie gedrückt haben, auf.

2. Drücken Sie gleichzeitig auf die und die Taste und lassen Sie anschließend wieder los. Dann leuchtet das LED-Licht durchgehend auf.

3. Geben Sie den **8940** Code ein. Das LED-Licht blinkt dann dreimal kurz auf, um die Eingabe zu bestätigen.

Ein/ausschalten des Fernsehers wenn Sie benutzen und gleichzeitiges ein/ausschalten des Fernsehers und des DVD-Players, wenn Sie benutzen

1. Drücken Sie die Taste. Dann leuchtet das LED-Licht der Taste, die Sie gedrückt haben, auf.

2. Drücken Sie gleichzeitig auf die und die Taste und lassen Sie anschließend wieder los. Dann leuchtet das LED-Licht durchgehend auf.

3. Geben Sie den **8950** Code ein. Das LED-Licht blinkt dann dreimal kurz auf, um die Eingabe zu bestätigen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um diese Funktion zu deaktivieren:

1. Drücken Sie gleichzeitig auf die und die Taste und lassen Sie anschließend wieder los. Dann leuchtet das LED-Licht durchgehend auf.

2. Geben Sie den **8910** Code ein. Das LED-Licht blinkt dann dreimal kurz auf, um die Eingabe zu bestätigen.

LEARNING

**Übertragung von der Original-Fernbedienung**

Mit dieser Funktion können Sie die Codes aus der Original-Fernbedienung übertragen.

1. Drücken Sie auf die Taste. Dann leuchtet das LED-Licht der Taste, die Sie gedrückt haben, auf.

2. Drücken Sie gleichzeitig auf die und die Taste und lassen Sie anschließend wieder los. Dann leuchtet das LED-Licht durchgehend auf.

3. Drücken Sie die Taste. Dann beginnt das LED-Licht zu blinken.

4. Legen Sie die beiden Fernbedienungen einander gegenüber und halten Sie die Taste der Fernbedienung, von der kopiert werden soll, gedrückt. Dann schaltet sich das LED-Licht der Universal 3 aus.

5. Lassen Sie nun die Taste der Original-Fernbedienung los. Dann leuchtet das LED-Licht der Universal 3 durchgehend (wenn dies nicht geschieht, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 2).


6. Drücken Sie die Taste der Universal 3, auf die Sie die Funktion übertragen möchten. Wenn das LED-Licht der Universal 3 erneut blinkt, weist sie damit darauf hinzuweisen, dass die Fernbedienung bereit für den nächsten Schritt ist.

7. Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 4, um alle verbleibenden Einstellungen zu übertragen.

Wenn Sie den Übertragungsmodus beenden möchten, warten Sie bitte 20 Sekunden, bis das LED-Licht nicht mehr blinkt.

Hinweis: Sie können bis zu 43 Einstellungen übertragen. Tasten mit einer Funktion können nicht programmiert werden.

SHIFT

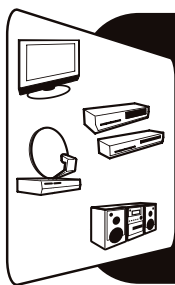

codici -
codes -
codes -

L'elenco è in ordine di **Marca** e **Tipo apparecchio**. I primi **codici evidenziati** sono quelli più frequentemente utilizzati.

The list is in order of **Brand** and **Type of set**. The **codes shown** first are the ones most often used.

Die Liste ist nach **Marke** und **Gerätetypgeordnet**. Die ersten **hervorgehobenen Codes** sind die am häufigsten verwendeten.

Brand	Type	Code
@SAT	SAT	4303 4234 4438
	DTT	4234
@SKY	SAT	4541
@STAR	SAT	4271
1ONE	SAT	4614
	DTT	4367
4GEEK	DVD	2797
	SAT	4297 4850
A TREND	DVD	2056
A.H.B. TVISION	TV	0508
A.R. SYSTEM	TV	0322 0513 0043
AB SAT	SAT	0777
ABCOM	DVD	0921
	SAT	4506 0949 4658 4026 4590 4303
	DTT	4026
AC - RYAN	DVD	2939
ACCENT	TV	0359 0322 0513
	VCR	0272
ACCESS MEDIA	SAT	4505 0733
	DTT	4505
ACCUPHASE	TV	0540
ACEC	TV	0513
ACER	TV	1480 1673 0191
	PC	2506
ACHSEL	SAT	4296
ACIKO	TV	0359
	SAT	4234 4252 0937 4851 4203
ACOUSTIC SOLUTIONS	TV	0043
	SAT	4584
	Combo	0043 0921 1423 4367 2522
ACRONN	TV	0500
ACTINA	TV	1400
ACTION	TV	0359 0170
	Combo	0359
ACURA	TV	0513 0359
ADB	DTT	4893 0917 4305 4631 0869 4851 4703 0712 0585 2275 0936 4931 4991
ADJ	DTT	4850
ADL	TV	1975 1398
	DTT	4541
ADMIRAL	TV	0440 0162 0359
	DVD	2088 2526 2037 2059
ADR	TV	0417 0550
ADVENT	TV	1756
	DVD	2967
ADYSON	TV	0359
AEA	TV	0540
AEG	TV	1423 0589 0043 0556 1938 1454 0594 0101 0513 0592 1459 0201 0100 0376
	DVD	0923 2225 2081 2787 2059 2272 2171 1146 2200
	Combo	1938 0556 2117 4367 0043 2802
	DTT	4851 4541 0604
AFK	DVD	0910
AG	TV	0556 1338 0557 0595
AGASHI	TV	0322 0513 0359
AGATH	TV	1792 0086
AGB	see	SABA
AGFAPHOTO	TV	0128
AGNETA	TV	1716
AHB TVISION	TV	0508
AIDA HI - TECH	DTT	4850
AIKO	TV	0513 0359
AIM	TV	0513 0373 0561 0415 0579
	VCR	0383 0533
	DVD	2034
AIOSTAY	TV	0162 0359
	VCR	0272 0277
AIRIS	TV	1635 1939 0265 1975 0599
	DVD	2665 2170 2638 2610 2664 2921 0910 2527 2453 4931
	SAT	4296
	Combo	0500 2117 1635 0556
	DTT	4298 4991 4296 4927 4983 4891 0886
AIRON	TV	1383
AIRTIES	SAT	0965
AITECH	DVD	2506
	DTT	0917

Brand	Type	Code
AIWA	TV	1039 0529 0552 0513 1313
	VCR	0466 0277 0272 0323
	DVD	2009 0925 2001 0921 0277
AKAI	TV	0147 0162 0558 0513 0359 1207 0433 0415 0556 0351 0557 0070 0345 0589 0043 0352 1396 1423 0546 0467 0566 0373 0460 0550 1831 0549 0552 0141 0007 0322 1074 1048 0561 0579 0239 0449 0201 0483 0583
	VCR	0345 0323
	DVD	2280 0923 2877 2070 2081 2199 2038 2931 2170 2061 2059 2272 2863 2465
	SAT	4234 4505
	Combo	0070 0345 0243 0007 1882 0546 0583 0921 4367 1074 0201 0483
	DTT	4821 4692 4929 4234 4875 4989 2931 4850
AKASHI	TV	0322
AKI	TV	0513
AKIOS	TV	0043 1423
AKIRA	TV	0579 0599 0513 0101 0423 0371 0141 1338 1849 0566 0128
	DVD	2198
	Combo	0371 0599 4931
	DTT	4851 4991
AKITO	TV	0513
AKIWA	DVD	2877
	SAT	4252 4991
	DTT	4851
AKURA	TV	0513 0322 0043 0589 0359 0557 0097 1423 0592 1207 0170 0549 0508 0415
	VCR	0345
	DTT	4584
ALBA	TV	0043 0513 0557 0097 1207 0415 1423 0549 0589 0170 0359 0209 0240 1422 1400 1942 0038 0552
	VCR	0460 0383 0533 0323 0345
	DVD	0921 2103 2034 2522 2013 0383 0922 2184 2129
	SAT	4320 0713
	Combo	0085 0921
	DTT	4584 4367 0713 4297 4320
ALBIRAL	TV	0513 0162 0322
ALCAD	DTT	4290 4851
ALCO	DVD	0923 2280
ALDEN	SAT	4253
ALICE	SAT	0887 4075 0744
ALIEN	TV	0043 0097
ALIOS	TV	0278
ALITEK	DTT	4295
ALIZE	DVD	2059
ALKOS	see	TOSHIBA
ALL TEL	TV	1383 0550 0145 0373 1396
	DVD	2061 0914 2201
ALLORGAN	TV	0162
	VCR	0272
ALLSTAR	TV	0513 1207
	DVD	2216 2589
ALLSTB	SAT	4112
ALLVISION	SAT	4314 4352
	DTT	4551
ALMA	SAT	4290
	DTT	4307 4500
ALPHA	TV	0051 2026 0455
ALPHAVISION	SAT	0622
ALPS	SAT	4541
ALTECH UEC	SAT	0601
ALTEK	TV	1396 1975 0557 0101 1383 1529
	DVD	2637
	DTT	4692
ALTUS	TV	0557 1400 1837 1435

Brand	Type	Code
AMBIANCE	TV	1489
AMCOL	TV	0513
AMEX	TV	0513
AMIKO	SAT	0787 0948 4026
AMINO	SAT	1060 2113
AMITONIKA	DTT	4297
AMITRONICA	SAT	4321
AMPLIVISION	TV	0162 0322
AMSTRAD	TV	0513 0043 0589 0322 1423 1454 0415 0440 1440 1556 0359 0566 1578 1849 0473 1435
	VCR	0272
	DVD	2084 2216 2038 0921 0922 2589 2059 2259 2129 2226 2280 2192 2158 2225 2223 2526 2906
	SAT	0733 4274 4296 4198 4541 4991 0656 4122 4252 4851
	Combo	0043 0272 4367 0921 2259
	DTT	4367 4541 4305 4300 4329 4692
AMT	SAT	4252
AMTC	DTT	4237 4851 4991
AMW	DVD	2072
AN - LINK	DTT	0638
ANALOG	SAT	4321
ANAM	TV	0513 0540
ANCONA	TV	0162
ANDERSSON	TV	1423 0043
	Combo	0921 4367 2522 0043
ANEX	TV	0513
ANGELINE D.	TV	0555
ANGLO	TV	0322 0359
	VCR	0272
ANIKO	DTT	4850
ANIS	TV	0322 0359
ANITECH	TV	0513 0359 0322 0540
	VCR	0272
ANKARO	SAT	4545 4537 0919 4288
	DTT	4578 4537 4288
ANNTRON	DTT	4850
ANSONIC	TV	0043 1942 0513 0322 0097 0359 0141 0244 0239
	DVD	2060 2280
	DTT	4297 4692
ANTARES	SAT	4271
	DTT	4779 4933 4296 4442 4852
ANTARION	TV	1423
ANTTRON	DTT	4850
ANVIMUR	SAT	4281 4575
	DTT	4281 4538
ANVISIO	DTT	0807
AOC	TV	0045 0051 1955 1086
APACHE	DTT	4364
APACHI	TV	0415
APEX	DVD	2184 0922
APHEL SOUND	VCR	0272 0323
APPROX	DTT	4868
AR TELECOM	DTT	4581
ARC EN CIEL	see	THOMSON
ARCELIK	TV	0557 0141 1838 0513 1837 0242 1400 0467
	DVD	0925 2210 2060
	SAT	4506 4442 4579 4270
ARCHSAT	SAT	4327
ARCON	SAT	0817 0919 4969 4507 4571 4679 0816 0650 4186 4303
	DTT	4507 4679 4537
ARCTIC	TV	0557
ARDEM	TV	0557 0141 0073
ARENA	TV	0209 0557 1422
	SAT	4487
ARGOS	TV	0557
	DTT	4367
ARGOSY	DVD	2297
ARIASAT	SAT	0724 4442 4322 4304 4303 4285 4214 4110 4286 4537 4541 4256 4296 4506
	DTT	4290 4551 4295 4296

Brand	Type	Code
ARION	SAT	0919 4186 4506
ARISTONA	see	PHILIPS
ARIZA	SAT	4239
ARNION	SAT	4303
ARROX	TV	1400
	SAT	4296
	DTT	4296
ARTAX	TV	1939
ARTHUR MARTIN	see	SALORA
ARTIKELNUM	SAT	4214
ART-TECH	TV	0513 0359
ASA	TV	0556 0513 0162 0433
	VCR	0277 0272
ASAHI	SAT	4296 4295 4571 4165 0686
	DTT	4296 4295
ASANO	TV	0008 0449 0484 0110
	DTT	4821 4848
ASARO	TV	0449
AS-BERG	TV	0513
ASCI	SAT	4541
	DTT	4541
ASDA	DTT	4367 4784
ASKY BOX	SAT	4541
ASORA	TV	0359 0322
ASPEC	DVD	0910
ASPECT	TV	1964
ASSCOM	SAT	0785
AST	SAT	4991
ASTEL	SAT	4455
ASTHON	see	EMERSON
ASTON	SAT	0624 4997
	DTT	4997
ASTRA	TV	0513 0359 0579 0566 0415 0561
	VCR	0272
	SAT	4281 4511 4575 4215
ASTRACOM	SAT	4215
ASTRASAT	SAT	4296
ASTRATEC	DTT	0713
ASTRELL	DTT	4920 4014 4608 4918 4237 4868 4442 4991 0708 0773
ASTRO	VCR	4352
	SAT	0619 4352 4288 4529 4545 4538 4124
	DTT	4595 4538 4529
ASTRO SOUND	TV	0513
ASTROVOX	SAT	4296 4027
	DTT	4296
ASTRY	DVD	2061
ASUKA	TV	0322 0162 0513
	VCR	0272 0277
ASUS	TV	0448
	DVD	2981
ATACOM	DVD	2201
ATAKI	TV	0359
ATEC	TV	1597
ATLANTA	SAT	4234 4719 4352 4321 4641 4969
	DTT	4237 4672 4784 4297 4298 4234
ATLANTHIA	SAT	4321
ATOM	DTT	4290 4875 4692
ATORI	TV	0359
ATSAT	SAT	4303
AUCHAN	TV	0110
	DTT	4692
AUDIOLA	TV	0201 4674 0110 0583 0484 0288
	DVD	2171 2956 2220 2047 2905 2170 2226 2129 2526 0876 2955 2491 2199 2707
	Combo	0484 0201 0583 0357 0225 0288
	DTT	4868 4674 4851 4237 4776 4297 4931
AUDIOLINE	DTT	4581
AUDIOSONIC	TV	0557 0513 0359 0162 0141 1400 0209 0322 0554 0561 0484 0043
	VCR	0383 0272 0277
	Combo	0359 0484
AUDIOTON	TV	0359
AUDIOVOX	DVD	2280 0923
AUREX	TV	0043
	DTT	4367
AURIGA	SAT	4980 0630 4571 0947
	DTT	4305 4145 0917 4639 0623 0947

Brand	Type	Code
AURORA	TV	0513 0359
AUTOCOLOR	TV	0359
AUTOSONIK	TV	1396
AUTOVOX	TV	1423 0043 0162 0556 0439 0552 0513 0589 1383
	VCR	0277
	DVD	0921 2522 2836 2637 2200
	Combo	4367 0043 1882 0299 2836
	DTT	4692 4145 4367 4237 4821 4868 4891 2836 0603 4298
AUX	TV	1556
AUXSTAR	SAT	0919
AVANIT	SAT	4036 4290 4924 0988
AVENTURA	TV	1558
AVEST	TV	1849
AVION	SAT	0919
AVIOUS	TV	1450
AVM	SAT	0690
AWA	TV	0359 0513 0110 0101 0540
AWATRON	TV	0359
	VCR	0272
AXANE	TV	0513
AXE	DTT	4655
AXEN	SAT	4165
AXIL	DVD	2027
	SAT	4295 4296 4112 4679 4081 4500 4321 4367 4297 4982 0933 0685 4584 4698
	Combo	4081 4672
	DTT	4237 4297 4672 4784 4367 4931 4300 4295 4640 4930 0891 4627 4581 4329 4829 0969 4100 4654 4679 0937 4541 4639 4851 0686 0903
AXION	TV	0415 0513 0359
AXIS	DTT	4438
AXITRONIC	SAT	4321
	DTT	4367 4851
AXON	TV	0557 1338
AXXENT	TV	0513
AYA	TV	1423 0043 0101 1031
	DVD	2637
	DTT	0886
AYISON	DTT	4367
AZ	DTT	4821
AZ- AMERICA	SAT	4290 4903 4679
AZ- BOX	SAT	4673 0271 0678
BAFF	SAT	4569 4323 4295 4244 0667 0686
	DTT	4991
BAFTECH	SAT	4537 4236 4271 4719 4295
BAILI	DTT	4850
BAIRD	TV	0373 1741 1454 1964
	VCR	0272 0345 0383 0162
BALMET	SAT	4314 0637 4296 2567 4970
	DTT	4295 4235 4234 4296 0637 4997 4970
BANG & OLUFSEN	TV	0513
BASIC LINE	TV	0513 0043 0162 0097 0557 1942 1423 0141 0359 0373 0540
	VCR	0383 0323
	DVD	0921
BASTIDE	TV	0162
BAUCKHAGE	DTT	4537
BAUER	TV	0513 0162 0561 0351 0467 0508 0528 0174 1313 1964 0352 1300 0495
BAUMATIC	TV	0322
BAUR	TV	0513 0162 0467 0351 1313 0359 0508 0528 0174 0352 1300 0339 0140 0495 1312
BAYSONIC	TV	0322
BAZIN	TV	0513 0162
BAZZIX	Combo	1882
BBK	DVD	2201
BEKNTEKNIK	TV	0467 0557

Brand	Type	Code
BEKO	TV	0557 0141 1400 1838 1837 0513 0242 1942 1435 0504 0467 0043 1459 0552 1057
	DVD	0921 0925 2060 2210
	SAT	4506 4442 4270 4579
	Combo	0504
BELLAGIO	TV	1896
	DVD	2098
BELSON	TV	0485 1423 0113 0101 1840 1459 0145 0043 1015 1876 1110
	DVD	2072 2735
	Combo	0485
	DTT	0801 0631 4989
BELSTAR	TV	0592 0043 0513 1942
	DVD	0921
BEMONDIS	DTT	4551
BENCH	DVD	0910
BENGO	SAT	4793
BENJAMIN	SAT	4506 4541 4991
BENNET	TV	0513 0540
BENQ	TV	0053
	DVD	2590
BENSAT	DTT	4401
BENSTEN	TV	0550 0145 0376 1949
	DVD	2038 2061
BENT	DTT	4692
BENZEN	DTT	4891
BENZEX	DTT	4891
BEON	TV	0513
BEOND	TV	1400
	DVD	2505
BERKENP	TV	0513
BESAT	SAT	4281
BEST	TV	0556 0513
	SAT	0919
BEST BUY	TV	0239 0931
	DVD	2267 2875 0876 2469 2468
	Combo	0876 4672 2836 2226
	DTT	4868 4776 4804 4298 0638 0708 0827 4300 4237 4875 0931 0618
BEST USE	DTT	4991
BESTAR	TV	0513 0043 0359 0415 0592
	VCR	0383
BESTECH	SAT	4215
BESTTEL	SAT	4234 0826
	DTT	4234
BIAZET	TV	0162 0513
BIFONIC	TV	0359
BIG SAT	SAT	4296 4281 4541 0681 4122
	DTT	4281
BIGALINE	SAT	4252
BIGSTON	TV	0359 0322
BINFORD	SAT	4295
BIOSTEK	DVD	2220 2505
	DTT	4851
BITMORE	DTT	4991
BLACK DIAMOND	TV	0043 0209 0527 1423
	VCR	0533
	DVD	0921 2013
	DTT	4584
BLACK PANTHER	VCR	0383
BLACK TIGER	SAT	4851
BLACK WIDOW	DTT	4026
BLACKTRON	TV	0359
BLACKWAY	TV	0351
BLAMET	TV	0162
BLANCA	TV	0154
	SAT	0733
BLAUPUNKT	TV	0351 1114 1036 1051 1678 0522 0540 0527 0352 0402
	VCR	0402 0460 0381
	SAT	0619
BLOOM	TV	0043 1578 1454 1396 0556 1975 1423 1450 0589
	DVD	2088
BLOSSOMS	DTT	4215
BLU:SENS	TV	1055 1046 1897 1995 0244 1030 0014 1132 1423
	DVD	2059 2800
	Combo	1055 0014 1046
	DTT	4640 4297 4692

Brand	Type	Code
BLUE NOVA	DVD	2638
BLUE STAR	TV	0162 0513
BLUEH	TV	0053 0211
BLUES 85	SAT	4122
BLUESKY	TV	0043 0557 0513 0322 0589 0141 1423 0376 0556 1454 0097 1556 0051 1459 0549 1760 0170 1529 0552 1942 1435 0073 1207 1400
	VCR	0277 0533 0323
	DVD	0921 2088 2059 2184 0910 2061 2200 2561 0925 2103
	DTT	4367
BLUETECH	TV	1966 1056 0288 1100 1831
	DVD	2061
	Combo	0405
BLUETINUM	DTT	4280 4614
BOCA	SAT	4288 4578 4775 4774 4314 4538 4124 4991
	DTT	4610 4578 4538 4551 4102
BOGHE	DVD	2610 2272
BOGO	TV	0500
BOIGLE	TV	1989 1440
BOMAN	TV	0556
	DVD	2038 2061 2081
BONSTEC	TV	0359
BOSE	DVD	2253
BOSHMANN	SAT	4295 4290
	DTT	4352 4295 4290
BOSS	TV	0322
BOSTON	VCR	4296
	SAT	4296 4295 4367
	DTT	4297 4237 4672
BOTECH	SAT	4236 4036 4692 4035 4991 4303 0919 4793 4808 4237 4851 4962
	DTT	4036
BOUYGUES TELECOM	SAT	0677
BOW.IT	DVD	2506
BOX	SAT	0726
BPL	TV	0513 0373
BQS	TV	0513 0043 0552
	SAT	4352 4569 4327
BRAIN WAVE	SAT	4545 0752
	DTT	4581 0752
BRANDT	TV	0242 0051 0043 0110 1435 2026 1048
	VCR	0455 0404
	DVD	0924
	SAT	4367
BRAUN	TV	0051
BRENDSTAR	TV	0359
BRIGMTON	TV	0513
	DVD	2678
	DTT	4640 4280
BRIMAX	TV	1939 1529
BRINKMANN	TV	0513 0209
BRIONVEGA	TV	0440 0513 0589
	VCR	0345
BRISAT	SAT	4831
BRITANNIA	TV	0513 0162
BROKSONIC	TV	0513
BROTHER	TV	0322 0359 0513 0579 0043 0566 0529
BROTHERS	TV	0561
BRUNS	TV	1207 0162 0242 0352 0322 1429 0592 0359
BSD	SAT	4641
BSK	DVD	2056
BSR	TV	0162
	VCR	0323
BULSATCOM	SAT	4236 4269
BUSH	TV	0043 0513 0162 0097 0557 0415 1400 0589 0209 1207 1423 0549 0373 1422 1454 0359 0170 1396 1838 1601 1942 1556 1057 0045
	VCR	0383 0533 0323
	DVD	0921 2013 2034 2184 2103
	SATI	4367
	DTT	0713 4584 4581
BW	DTT	4581
BWARE	DTT	0960

Brand	Type	Code
CABLETECH	SAT	0891 4500
CABOVISAO	SAT	4303 4356 0839
CADMOS	TV	0359
CAHORS	TV	4584
	SAT	4584 4290
	DTT	0903 0964
CALE	DTT	4929 0699 4639
CAMEX	SAT	4323
CAMOS	DVD	0925
CAMPER	TV	0162 0141 0513
CANAL +	SAT	0785 4916 4191 4185
	DTT	4191 4184
CANAL CUBE	SAT	4916
CANAL DIGITAL	SAT	4747 4244 4748 4541 0875
	DTT	4244
CANAL SAT	SAT	0785 4185 4184
	DTT	4191 4916 0785
CANDLE	see	LG
CANON	TV	1338
CAPSONIC	TV	0322 0513
CARAD	TV	0043 0513 0070 0073
CARENA	TV	0513 0540
	VCR	0323
CARINA	TV	0162
CARREFOUR	TV	0242 1313 0540 0527 0051 0043 0513 0528 0209 0555 0162 1300 0351
	VCR	0455 0453 0345 0460 1312 0402
	Combo	0522 1310 1429
	DTT	4538
CARTEL	TV	0556
CARYONSE	see	PHILIPS
CASCADE	TV	0513 0359
CASIO	TV	0513 0540
	VCR	0272
CASTLE	TV	0513
CAT	TV	1529
	DVD	2061
CATHAY	TV	0513 0540
CAVANND	DVD	0921
CCE	TV	0513
CDV	TV	0288 0286
	DVD	2602 2061 2158 2184 2589 2171
	Combo	1440
	DTT	4237 4300
CEEM	TV	0557
	SAT	4314
CELINT	TV	0162
CELTRONIC	TV	0589
CENTRUM	DVD	0921
CENTURION	TV	0513 0540
CGE	TV	0162 0513 0359 0351
	VCR	0272
CGM	TV	0513 0359 0043 0097 0322 1942 0415
	VCR	0277 0383
CGV	TV	1049
	SAT	4239 4442 4295 0637 0773
	DTT	4538 4295 0637 4875 0698 4692 4220 4239 4442 4584
CHALLENGER	SAT	0665 0785
	DTT	4571 4840 0665
CHANGHONG	TV	1247 1556 0334 0110
CHEROKEE	SAT	0745 4321
CHESS	SAT	4288 4295 4962 4026 4569 4314 4541 4610 4321
	DTT	4578 4288 4551 4367
CHILI	DVD	2192
CIBOX	DVD	2210
CIE	TV	0359 0513
	VCR	0323
CIHAN	TV	0513 0162 0359 0322
CIMLINE	TV	0359
	VCR	0323
CINEMA	TV	0043
CINEX	TV	0589 1454 0556
CISCO	SAT	0803
CITIZEN	VCR	0277
	SAT	0919
	DTT	4692
CITTA MERCATO	TV	0513 1313 0242
	VCR	1312
CITY	TV	0359

Brand	Type	Code
CITYBOX	SAT	0690
CITYCOM	SAT	4314 0724 4352 4545 4669 4551 4271 4924
	DTT	4295 4551 4924
CJ MULTIMEDIA	DVD	2561
CLARIONS	SAT	4290 4296
CLARITRONIC	TV	0556
CLARIVOX	TV	0162 0513 0540
CLARKE TECH	SAT	4286 4646 0944 0035 4578 4304 4506
	DTT	4304
CLATRONIC	see	CTC CLATR.
CLAYTON	TV	0043 0513
	DVD	0921
	SAT	4584 4367
	DTT	4367
CLEAR VIEW	SAT	4303
CLINT	DTT	4991
CLINTON	TV	0359
CLOUD	SAT	0976
CLUB INTERNET	Combo	4964
CM@X	DTT	4850
COBRA	TV	0556
	DVD	2649
	SAT	4252 4512 4352 4296 4933 4506 4706 4442 4290 0622 0826
	DTT	4929 4667 4776 4442 4895 4692 0708 0892 4305 4280 4235 4640 0638 0838 4808 4269 4868 0806 0891
COBY	TV	0007
CODEX	DVD	2059
COLE	DTT	4639
COLOMBIA	see	COLUMBIA
COLUMBIA	TV	0513
COLUMBUS	TV	0513
	SAT	0745 4321
COMAG	SAT	4288 4775 4578 4991 4295 4116 4541 4314 4774 4551 0903
	DTT	4610 4578 4541 4551 4288 4295 4116 4102 4202
COMBITECH	see	ORION
COMELEC	TV	0584 0513
COMET	TV	0589 0513 0556 0550
COMEX	TV	1792
COMMANDER	SAT	4236
COMMTEL	DTT	4290
COMPUTRON	TV	0415 0359 0433 0513
COMSAT	SAT	4295 4307
	DTT	4599 4329 4546 4295
COMTREND	DTT	0726
COMWELL	SAT	4571
CONAX	SAT	4270 4571
CONCEPTRONIC	DVD	2969
	DTT	4832 2969
CONCORD	SAT	4542
CONCORDE	TV	0359 0162
CONDOR	TV	0513 0359 0322 0162 0043
	VCR	0383
	SAT	4575 4622 4296 4035
	DTT	4575 4622
CONNEXIONS	TV	0242 1313 0467 1429
	VCR	0453 0455
	Combo	0064
CONRAC	TV	1435
CONRAD	TV	0043 0209
	SAT	4214 4127 4541 4304 0724 4105
	DTT	4551 4214 4674 4581 4537 0752 4549 4297
CONTEC	TV	0359 0322 0513
CONTI M.	TV	0043 0513 0557 0141
CONTINENT	TV	0209 0073 0513 0105
	SAT	0744
CONTINENTAL	TV	0549 0513
	DVD	2129
CONTINENTAL EDISON	TV	0549 0051 1207 0170 0588 0513 0162 0556 0242 0008
	DVD	0910 2060 2129

Brand	Type	Code
COOLSAT	SAT	4679
CORFUNCO	TV	0322
CORONA	DVD	0921
CORUS	SAT	4296
CORVUS	VCR	0272
COSHIP	SAT	4296 4252 4235
COSMEL	TV	0359 0513 0540
COSMOS	TV	0359 0513 0232 0556
	SAT	4165
COSMOSAT	SAT	4165
	DTT	4215
CPR - TEC	TV	0389
CRC	TV	0513
CREA	SAT	0919 4198 4270
CRISTOR	DTT	4542
CRISTOR ATLAS	DTT	4542
CROSLLEY	TV	0162 0513
CROSSWOOD	TV	0043 1423
CROWN	TV	0513 0557 0043 0359 1942 0549 0141 0322 0097 1423 0592 0556 0415 0540 0589 1400 1838 0579 0209 0528
	VCR	0383 0533 0271 0272
	DVD	2192 0921
	DTT	4584 4367
CROWN MUSTANG	TV	0513
CRYPTO	DTT	4868 4991 0891 0936
CRYSTAL	TV	0513 0592 0555 0589 0043 0162
	DTT	0885 0708 0904 0905
CRYSTAL AUDIO	DTT	0708 4868 0885 4808
CRYSTAL HD	DTT	0909
CTC CLATRONIC	TV	0513 0557 0556 1942 1423 0589 0043 0415 0322 0097 0359 1459 0170
	VCR	0383
	DVD	2081
	DTT	4220 4295 4851 4667 4367
CURTIS	TV	0513 0286
CVS	SAT	4165 4641 4569 4571 4122 4296
CYBERCOM	TV	1400
	DVD	2060
CYBERPIX	TV	0043 1423
CYBEST	DTT	4982
CYFRA	SAT	0785 4599
CYFRA PLUS	see	CYFRA
CYMATIC	TV	0162
CYV	TV	0513
D - BOX	SAT	0768 4985
D - SAT	SAT	4252
D - SMART	SAT	4303
D - VISION	TV	0513 0554 1938 0352 0589 0209
	Combo	1938 0188
	DTT	4367
DAEWOO	TV	0209 0554 1601 0513 0359 0171 1507 1450 1866 0557 1400 1942 1759 0352 1459 0043 0556 0141 0480 0085 0592 1383 1760 1837 1017
	VCR	0533 0383 0277 0271 0460
	DVD	2013 2261 2034 2072 2070
	SAT	0748
	Combo	2013 0085 0325
	DTT	0713 4237 4639
DAGMAR	DTT	0793
DAICHI	TV	0359 0209
DAIHATSU	DVD	2184 2561
DAIMOND	TV	0513
DAK	DVD	2200 2527
	DTT	4300
DALMAN	TV	0556
DANE - ELEC	DVD	2267
DANSAI	TV	0513 0556
	DVD	0910
DANSAT	SAT	4578
DANTAX	TV	1423 0043 0141 0513 0557 1400 1838
	DVD	0921
	DTT	4367

Brand	Type	Code
DANYSTAR	DTT	4821 4692
DARKBOX	SAT	0872
DARTY	SAT	4079 4882
DATCOM	SAT	4542
	DTT	4542
DATRONIC	TV	0359
DATSUN	DVD	2678 2059
DAWA	TV	0513 0359
DAXIS	DTT	0613
DAYMATER	see	MAGNADYNE
DAYTEK	TV	0513 1450
	DVD	2678 2072 2198
DAYTRON	TV	0359 0513
	VCR	0383
DAYTRONIC	see	DAEWOO
DCE	TV	0043 0557
	DVD	2060
	SAT	4321
	DTT	4367
DCO	DTT	4551
DE GRAAF	TV	0513 0162 0043
	VCR	0272 0333 0344
DECCA	see	TATUNG
DECTRON	SAT	4270 4198
DEFLEXION	TV	0484
DEITRON	TV	0513 0540
DEKTOR	SAT	4270
DELFA	SAT	0797
DELL	TV	0289
DELOCK	DTT	4220
DELSAT	SAT	4352
DELTA	TV	0513
DELTA SAT	SAT	4352
DELTALINE	DTT	4575
DELTON	TV	0043 0557
	DVD	0921
DEMACOLOR	TV	0513
DENKO	TV	0322
DENON	TV	0473 0344
	VCR	0277
	DVD	2027 2532
	HIFI	0285
DENTAL	see	FORMENTI
DENVER	TV	0359 0513 0556 0043 1897 0319 0325
	DVD	0915 2034 2638 2905 2863 2589 2971 2117
	Combo	1938 1882 0556 2117 0484
	DTT	0843 0696 4237 4868
DESAY	DVD	2088
DESMET	TV	0513 0162 0043 0555 0359 0467
DEUTSCH	VCR	0383
DEVO	DVD	2797
	SAT	0848
	DTT	0687
DGM	TV	0563
	Combo	0483
DGSTATION	SAT	4658
DGTEC	DTT	4235
DIADEM	TV	0440
DIAMANT	TV	0513 0540
DIAMOND	TV	0359 1338 0352 0513 0561
	DVD	0910 2184 2276
DIBOSS	TV	1400
DICRA	TV	1031 0011 0005 0286 0399 0507 0101
	DVD	2220 2561 2723 2170 2258 2678 2272 2223 4931 2787 2490
	Combo	0399 0299 0101
	DTT	4868 4674 4851 4804 4776 4895 4931
DIESETTEK	DTT	4851
DIEVO	DTT	4145
DIFFE	TV	1514 1489
DIFFERO	DTT	4850
DIFRNCE	DVD	2200
DIGATRON	TV	0513 0540
DIGI	SAT	4288 4640
	DTT	4278
DIGI - T	DTT	4850 4640
DIGI VIEW	DTT	4991
DIGI+	SAT	4584 0818 4850
DIGI+PLUS	DTT	4584 4850 0818 0773
DIGIALITY	SAT	4541
	DTT	4987
DIGIAN	SAT	4506 4541
DIGIBOX	SAT	4165 4244
DIGICAG	SAT	4303

Brand	Type	Code
DIGICOM	SAT	0724
DIGIFOX	DTT	4197
DIGIFREE	DTT	4438
DIGIFUSION	TV	1435 0557
	DTT	0713
DIGIHOME	TV	1423 0043
	DVD	0921
	SAT	0919 4367
	DTT	4584 4367
DIGILINE	TV	0513 1207 0555
	SAT	4303 4569 4252 4270 4641 0686 4290 0690
	DTT	4851
DIGILOGIC	TV	1423
	DTT	4584
DIGIMASTER	SAT	4442 0919
DIGINEXT	SAT	4296
DIGINIUM	TV	0589 1454
	DTT	4584
DIGIPLUS	DTT	0818 4850 4584 0773
DIGIPOL	SAT	4252 4215
DIGIQUEST	VCR	4290
	DVD	2158 2602 2046
	SAT	4296 4303 4304 0797 4271 0724 4166 4290 0961 4252 0667 4269 0980 0650
	DTT	4290 4145 4639 4851 0716 4891 4500 4305 4875 4848 4692 4991 4927 4269 0960 0947 4235 4296 4868 0623 4910 0979 0961 0909
DIGISAT	SAT	4145
	DTT	4804 4868 4851 4235
DIGISHIP	SAT	4296
DIGISKY	SAT	4296
DIGITAL	TV	0177
	DVD	2272 2561
	SAT	4541 4288 4569 0919 4026 4239 0785
	DTT	4367 4610 4933 4551 4290 4239
DIGITAL +	SAT	0785 0732
DIGITAL BOX	SAT	4214 4127 4290 4933 0622 4779 4890 0888
	DTT	4933 4779 4868 0909 4214 0641 4804 0667 0818
DIGITAL DEVICE	TV	0265
DIGITAL FOX	DTT	4197
DIGITAL WORLD	SAT	4112 4512 0888 4296 4081
	DTT	0881 0909 4296 4868 0818
DIGITALB	SAT	0637 4932 4314
	DTT	4235
DIGITALSAT	DTT	0613 0783
DIGITECH	DVD	0923 2718
DIGITEK	TV	1760 1529
	DVD	2258
	Combo	0556 2117
DIGITOR	TV	0359 0513 0540
DIGITRONIC	SAT	0624 0919 0800
DIGITSAT	DTT	4804 4145 4868 4851 4235 4927
DIGITSTAR	SAT	4314 4290
DIGITURK	SAT	4367 0724 0513 0785
	DTT	4270 4891
DIGITV	DTT	0780 4500
DIGIWAVE	SAT	4290
DIGIX	TV	1450
	DVD	2026
	SAT	4303
DIGIZAP	DTT	4438
DIGO TV	SAT	4862
DIK	TV	0513 0322 0162
	DVD	2060
DIKOM	TV	1578 0599 1423 0201 0011 0286 0205 0239 1831 1048
	DVD	2084 2610 2723 2649 2931
	Combo	1831 0500 0225 0264 0507 0205 0201 0556 2117 1440 0188 0299 0005 0599 0100
	DTT	4674 4821 4868 4640 4667

Brand	Type	Code
DILOG	DTT	4244 4708
DINASTY	TV	0043 0359 0513
DIOPUS	TV	0594
DIPLOMATIC	DVD	2059
DIPRO	SAT	4571 0623 0947
	DTT	4145 4305 0917 0691 4235 4639 0623
DISCOVER	DTT	4804
DISEQC	SAT	4321
DISNEY ELECTRONICS	TV	1422
DISTAR	TV	0513
DISTRATEL	SAT	4507 0777 4529 4244
	DTT	4014 4529 4297
DIUNAMAI	TV	0188 0583 0599 0201 1741 1949 1556
	DVD	2210 2908 2589
	Combo	0484
	DTT	4640 4907 4850
DIVERSEN	TV	0586
DIVISION	SAT	4314
DIXI	TV	0513 0359 0540
	VCR	0272
DIXSTAR	SAT	4252
DK DIGITAL	DVD	2060 2561
	DTT	4297
DM TECH	TV	1489 1514 1968 0043 1423 1988 0011
	Combo	4367 0043 0511
DMS	TV	0484
DMSIS	SAT	4506
DMT	SAT	4352 4290
	DTT	4290
DMTECK	TV	0043
DOMEOS	TV	0209 0513 0097 0592 0043
DOMLAND	see	DUAL
DOMOH	TV	0513
	VCR	0277
DOMUS	TV	0513
DONAU SAT	SAT	4296
DONGWON	SAT	4290
DOOP	DTT	0818 4851
DORIC	TV	0162
DPM	TV	0557 1529 1400 0263 1938 0550 0172 0556 1011 1838 2061
	DVD	2602 2877
	DTT	4692 4821 4776
DR. HD	SAT	4646
DRACON	DVD	2060
DRAGON BOX	SAT	4281 4271
DRAKE	SAT	4269 4541 0746
	DTT	4541 4200
DRE@M LINK	SAT	4840
DREAM	TV	0656
	SAT	4285 4719 4234 0919 4296 4840
	DTT	4285 4296 4234
DREAMBOX	SAT	4285 4719
DREAMSKY	SAT	0844
DREAMVISION	SAT	0919 4296
	Combo	2524
	DTT	4296
DRS	TV	0322
DSE	SAT	4352
DSN	SAT	4303 4323
DSR	SAT	4506 4296 0919 4234 4327 4571
	DTT	4327 4215 4551
DSTV	DTT	0772
DTI ELECTRON.	DTT	4804 4692
DTM	SAT	0919
DTS	TV	0359 0209 0440 0513
DTT NUMERIQS	DTT	1132
DUAL	TV	0162 0209 0513 0359 0043 0592 1423 0440 0170 0557 0097 1489 0552 0556 1400 0177 0352 0589 1942 0141 1839 1422 0558
	VCR	0460 0272 0383 0271
	DVD	0921 0923 2060 0924
	DTT	4584 4367
DUMONT	TV	0513 0162 0043 0373 0105 0556
	VCR	0272
DUNAI	TV	0162
DUNE	SAT	4614
	DTT	4614 4698

Brand	Type	Code
DURABRAND	TV	1558 0043 0557 1400 0552 1423
	DVD	0921
	DTT	4584 4784
DUX	TV	0513
DVB	SAT	4327 4541
	DTT	4719
DVC	SAT	0777
DVDO	TV	1396
DVICO	Combo	0651
DYNAMIC	TV	0359
DYNATECH	VCR	0272
DYNATRON	TV	0513
DYON	SAT	4991 4932
	DTT	4237 0855
EA	TV	1743
EAGLE	DTT	4614
EASILY	DTT	0685
EASY - ONE	DTT	4850 4933 4776 4851 0708
EASY LIVING	TV	1743 1529 1396 1756 1454 1904 1975 1400 1814 1398 1422 1939 0592 0557 1879 0100 0059 0556 0589 1876 1578
	DVD	2561 2272 2117
	Combo	2117 0556 0299
EASY-GNIA	DTT	4931
EASYTECK	DTT	0716
ECG	TV	0557 1400 1838
ECHO	TV	0561
	SAT	4622
ECHOLINK	SAT	4622 4296 4271
	DTT	4296
ECHOLITE	SAT	4122
ECHOSAT	SAT	4303
ECHOSMART	SAT	4122
ECHOSTAR	TV	0513 0359
	SAT	0656 0791 4296 0785 0732 4599 0744 4542 0800
	DTT	4599 4305 4296
ECO LINE	TV	0513
ECRON	TV	0437 1423 0244 0394 0043
	DVD	2907
EDAN LINE	TV	0513 0043
	VCR	0383
EDISION	SAT	4369 4373 4903 0667 4370 4590 4364 4290
	DTT	0707 4371 4368 4372 4898 4370
EDISON MINERVA	TV	0549
	SAT	4290
EDVIN	TV	1716
EF COMPONENTES	TV	0528 0351 0495 1268 0467 1207 0540 0373 1429 1950 0051 0352 1716 1832 0167 0021 0339 1313 0586
	DVD	2061 2532 2066 2037 2561 2059 2182
	SAT	4487
EGLEMTEK	DTT	4850
EGREAT	SAT	0848
EI	TV	0162 1423
EINHELL	SAT	4214
EL	TV	1743 1529 1396 1756 1454 1904 1400 1975 1422 1398 1814 0557 1939 1879 0592 1578 0556 1876 0100
	DVD	2561
	Combo	2117 0556
ELAP	SAT	4239 4327 4323 0624 4105 4295
	DTT	0708 4327 4295 4297 4851 4546 4784 4239
ELBE	TV	0162 0440 0043 0105 0589 0513 0073 1838 1454 0557 0209 1450 1529 1400 0170 0528 1423 1939 1942
	VCR	0383 0272 0271 0277
	DVD	2754 2620 2561 2664 2800
	Combo	2649
	DTT	4237 4367 4639 2664 2800

Brand	Type	Code
ELBIT	TV	0513 0177
ELCART	DTT	4868
ELCIT	see	MAGNADYNE
ELCO	DTT	4641 4640
ELECTRA	TV	0359 1556 0043 0322 1459
ELECTRIC	TV	1837 0043
ELECTRIC. CO.	TV	0043
ELECTRICCO	DVD	0921
ELECTRO TECH	TV	0359
ELECTROHOME	TV	1423
ELECTRON	SAT	0919
ELECTRONIA	TV	1423
ELECTRONICS	TV	0322
	Combo	1882
ELECTROVENDA	TV	0513
ELEKTA	TV	0322 0359 1942 0513 0162
	VCR	0383
ELEKTRONIKA	TV	0513 0592 0043 0177
ELEMIS	TV	0589 0162 0043 0513 1454
ELENBERG	DVD	2046
ELFUNK	TV	0043 1423
ELG	TV	0513 0540
ELIN	TV	0162 0513 0433 0359 0540
ELIT	DTT	4850 4821
ELITE	TV	0513 0322 1849
	DVD	2061 2046 2936
	DTT	0775 0686 4929
ELKOR	SAT	4214
ELLEVISION	TV	0322
ELLION	DVD	2258
ELMA	DTT	4102
ELMAK	TV	0513
ELMAN	TV	0162
ELONEX	TV	1756
ELSAG	DTT	0623
ELSAT	SAT	4327 4641
ELSAY	TV	0513 1556
	VCR	0272
ELTA	TV	0359 0513 0322 0589
	VCR	0383 0272
	DVD	2225 2117
ELTAX	DVD	2638 2220
ELTON	SAT	4541
ELVA	TV	0359
EM	DVD	2561
E-MAX	TV	0556 1450
	DVD	2225 2561
EMERSON	TV	0513 1558 0162 0415 0043 0322
	VCR	0271 0277 0323 0272 0383
EMME ESSE	SAT	0785 4271
	DTT	4779 0917
E-MOTION	TV	1114 1756 0556
	DVD	2198
EMPIRE	TV	0513
EMTEC	DVD	2974 2818 2899
	SAT	4511
	DTT	4297 0826 4850
EMTECH	DVD	2818 2974
	SAT	4511 4297
EMU-BOX	SAT	4035
ENERGY SISTEM	DTT	4237 4290 4991
ENGEL	TV	0583 0162
	SAT	4112 4296 4679 4500 0785 4295 4982 0685 0933 0982
	Combo	4081 4672 0937
	DTT	4237 4297 4295 4784 4931 4367 4930 4672 4300 4640 4329 4546 4581 4627 4100 4679 4296 4851 4541 4639 4654 4145 0937 4829 0686 0903
ENIE	TV	0529
ENZER	TV	0595 0561 0566 0579
	DVD	2072
EOLITE	DVD	2527
EONON	DTT	0792
ERA	DVD	2026
ERAE	TV	1459
ERC	TV	1849
ERIK	TV	1716
ERISSON	TV	0208 1556 1879 0561 0579 1529 1882 1849 0595 1338
	DVD	2527 2220
	Combo	1897

Brand	Type	Code
ERRES	see	PHILIPS
ESA	TV	1558
ESC	TV	0513 0373 0162
	VCR	0383
E-SPACE	SAT	0919
	DTT	0909 4297 4537 0919 0620 4868 4821
ESPECTRA	SAT	4296
ESSELTE	VCR	0272
ESSENTIEL	DTT	0811 4991
ESTELLE	TV	0513
ETCO	TV	0352 1207 0540 0584 0585 0513 0586 0170
	VCR	0460
	DVD	2004
	SAT	4127 0540
	Combo	0522
ETERNITY	TV	1756 1450
ETON	TV	0359
ETRON	TV	0359 0162 0415 0513
EUREKA	TV	0513 0162 0359 0322
EURO	DTT	4200
EUROBOX	SAT	4352 0373
EUROCOM	DVD	2718
EUROFEEL	TV	0322 0513 1207
EUROLINE	TV	0540 0513 0408 1423
	DVD	2059 0921 2192
EUROMAN	TV	0513 0322 0359
EUROPA	TV	0513 0592 0359
	SAT	0797
EUROPA 7	SAT	4932 0839
EUROPHON	TV	0162 0513 0592
	SAT	4288 4541 4026 4537 4295 4296 4322 4252
	DTT	4551 4026 4367 4578 4610 4541 4537 4296 4295 4288
EUROPSAT	SAT	4295
	DTT	4546 4295
EUROSAT	SAT	4165 4252
	DTT	4329
EUROSKY	TV	0589 0043
	DVD	0921
	SAT	4551
	DTT	4551 4367
EUROSOUND	Combo	0561 1440 0288
	DTT	4868 4821
EUROSTAR	SAT	4352 4511 4304
EUROSTATUS	TV	0513 0043
EUROTRONIC	TV	0513
EUROVISION	TV	1423 0043
EUSTON	SAT	4296
	DTT	4296
EUTRA	SAT	4924
	DTT	4551
EVELUX	TV	0592 0513 0043 1423 0373 0051
EVEREST	DVD	2216
EVERGOLD	TV	0549
EVERLINE	TV	1118 0583
EVESHAM	DTT	4584
EVIADO	SAT	0857
	DTT	0708
EXCEL	TV	0513 0540
EXCELLO	DVD	0921
EXCLUZIT	TV	0513
EXCORS	Combo	1440
EXEAL	TV	0322
EXITV	SAT	4808 0724
	DTT	4821 0603 0633 4354
EXON	TV	0557 0141
EXPERT	TV	0162
	DVD	0921
EXQUISIT	TV	0513
EXSAGERATE	DVD	0922
EXTREME	DTT	4296
EXTREME BOX	SAT	0686 4290 4285 4252
EYCOS	SAT	0919 4537 4296 4669
	DTT	4014 4537 4296
F & J	TV	0511
F & U	TV	1423 0387 0399 0043 1837 0244 1144
	DVD	2561
	Combo	0891
	DTT	0891 4991 4851 4804 4868 0903
FA	TV	0415
FAFOR	DTT	0821

Brand	Type	Code
FAGOR	TV	0359 0513 0322
	DTT	0603 4546 4290 0775
FAIR MATE	TV	0322 0563
	SAT	4290 4679 4541 0709 0650 4579 4511
	DTT	4290 4851 0709
FAIR VIDEO	VCR	0277
FAIRCHILD	VCR	0344
FAIRFIELD	SAT	4271
FAIRMOST	TV	0359
FAIRTEC	TV	1459 0594 0389
FAIT	DTT	4891
FALCON	TV	0359
	SAT	0745 0777
FAMILY LIFE	TV	0513 0540
FANTACY	SAT	4658
FANTEC	DTT	0941
FASTWEB	SAT	0632
FAVAL	SAT	4215 4314 4036
	DTT	4611 4854
FELIX	TV	0322 0415 1938 0557 0613 0507 1107
	DVD	2478
	Combo	0484 1115
	DTT	0818 0613 0873 0874 4868 0891
FENNER	TV	0513 0359 0043 1207 1423 0417
	VCR	0271 0383
	DVD	2038 0922 2199
	SAT	4269
	DTT	4367 4438
FERGUSON	TV	0051 0242 0455 1423 0043 0209 1422 1207
	VCR	0455 0404 0277
	SAT	4035 0919 0819 4352 4507 4296 4323 4252
	DTT	0819 0713 4584 4235 4035 4296
FERRI	TV	0557
FERSAY	DTT	4551
FIDELIS	TV	0359 0513 0043
FIDELITY	TV	0162 0513 0043 0415 0359 0508 0242
	VCR	0272
FIL	TV	0376
FILMNET	SAT	0785
FILSAI	TV	0359
FINEPASS	SAT	4244
	DTT	4244
FINEST	SAT	4808 4303 4244
FINLANDIA	TV	0162 0433 0373 0242 0472 0147
FINLUX	TV	1423 0147 0558 0556 0589 0513 0433 0043 1048 0162 0557 1454 1207 0352 0359 0592 1459 1435 0540 0555
	VCR	0344 0460 0272 0277
	DVD	2522 0921 2280
	SAT	4314 0773
	Combo	1423 4367 0043 0921 2522
FINNSAT	SAT	4214
	DTT	4214 4551
FIRST LINE	TV	0513 0162 0043 0557 0359 0097 0440 1423 0376 0177 1459 0552 0373 1435 0589 0540 0352 0508 1400 1942 0073 1760 1454 0527 0209 0242
	VCR	0277 0323 0272 0333 0271 0344
	DVD	0921 2280 0925 0277 2088 2522
	DTT	4367
FISHER	TV	0162 0373 0513
	DVD	2048
FITCO	SAT	4252 4271
FJ	DTT	4868
FLEX BOX	SAT	4862
FLINT	TV	0513 0073 0322 0209 0043 0261 1831 1106
	VCR	0323
FLORISTAL	TV	0322
FLY	DTT	4776

Brand	Type	Code
FLYCOM	SAT	4296 4304 4252 4541
	DTT	4296 4868
FMD	SAT	4321 4295
	DTT	4296
FOCUS	TV	1400
	SAT	4314 4270 4281 0707
FOJTECH	TV	0043
FONESTAR	SAT	4122 4307
	DTT	4295 4667 4122 4655 4280 4500
FORCE	TV	1423
FORMENTI	TV	0513 0162 0043 0322 0359 0170 0552
	VCR	0277 0383
	DVD	0921
	DTT	4367
FORTEC STAR	SAT	0686 4166 4290 0844 4236 4673
	DTT	0686
FOX	TV	0500
FPE	DTT	0708
FRABA	TV	0513 0177
FRABER	TV	0513
FRACARRO	SAT	0800 0777 4455 0745 4985 4327 0785 4541 4203
	DTT	4599 4698 4305 4367 0917 4203 4037 4891 4327
FRANCE CiteVision	SAT	4278
FRANCE TELECOM	SAT	4079
FRANSAT	DTT	4442
FREDIKSON	TV	0589 0555 0513
FREE WAVE	SAT	4511
	DTT	4327
FREEONE	DTT	4327
FREESAT	SAT	0955 4442
FRIAC	TV	0513 0540
FRIGOR ELECTR.	SAT	4321
FRONTECH	TV	0162 0359 0322
FS SOUND	TV	0359 0170
FTE MAXIMAL	SAT	4102 4622 4933 0805 4893 4500 0622
	DTT	4933 0686 4290 4927 4500 4875 4329 4776 0936
FUBA	SAT	4321 4303 0619 0855 4327 4697 4546 4367 4890
	DTT	4143 4856 4892 4367 4329 0712 4200 0850 0675 4546 4037 4303 0719 0812 4875 4355 0842
FUJI	TV	0513
FUJI ONKYO	SAT	0800 4584 4288 4500
	DTT	4776 4735 4848 4875 4290 4288 4927 0773 4982 0931 4698 4237
FUJICOM	TV	1396
FUJIDINKI	TV	0291
FUJITECH	TV	0513
FUJITSU	TV	1743 0513 1759 1435 0440 0043 1396 1423 1398
	VCR	0272
	SAT	4116
FUNAI	TV	1558 0193 0322 0557 0283 0043 1120 1423 1743 0097 0359 0552 0595 0272
	VCR	0272 0277
	DVD	2056
FURICHI	TV	0595
FUSION	TV	1435 0557
	DTT	0713
FUTRONIC	TV	1338 0322
FUTURE	TV	0513 0540
G & BL	DTT	4868
G COLOR	TV	0162
GALACTEX	TV	0322
GALANT	TV	0415 0359
GALAXI	see	FORMENTI
GALAXY - GALAXIS	TV	0513 0162 1942 0352
	VCR	0383 0272 0277
	SAT	0797 4571 4679 4323 4442 4322 4327 0785 4590
	DTT	4438 4821 4895 4327 0691 4692

Brand	Type	Code
GALERIA	TV	0359
GARRARD	TV	0513
GAUTION	SAT	4296
	DTT	4296
GB SAT	SAT	4511
GBC	TV	0359 0513 0162 1489 0500 0043 0415 4674
	VCR	0383
	Combo	1489 0101 2801
	DTT	4850 4851 0724 4894 4895 4127 4674 4297 4295 4779 4692 4933 0804
GE	see	RCA
GE SER	SAT	4314 42980
GEBER	TV	0162
GEC	TV	0162 0513
GECCO	SAT	4322
GELOSO	TV	0162 0359
GEMSOUND	TV	0359
GENERAL	TV	0359 0513 1879 0209 0440
	VCR	0271 0323 0272
GENERAL CORP.	TV	0162 0043
GENERAL ELECT.	see	RCA
GENERAL INSTR.	SAT	4487
GENERAL SAT.	DTT	4036
GENERAL TECHN.	TV	0359 0322
	VCR	0272
GENESIS	TV	0513 0540
GENEXXA	TV	0540 0162
GERICOM	TV	1383 1759 1398 1435
GERMANVOX	TV	0043 1423
GESER	SAT	4314 4290
	DTT	4851 4290
GIANT	TV	0527 0513 0359 0561
GIGA tv	DTT	4851
GIGABLU	SAT	0968
GITEM	TV	0513 0242 0351
GLOBAL	SAT	4541 4569 4145
	DTT	0835 4804 4868
GLOBAL HOME	DVD	2061 2526
GLOBAL SPHERE	DVD	0910
	DTT	4280
GLOBALTEQ	SAT	4271 4124
GLOBO	SAT	4026 4541 4569 4288 4296 0857 4352 4116 0971 0667
	DTT	4367 4026 4288 4551 0857 4237 4541 4296 4116
GLOBO BRASIL	SAT	0971
GLOBSAT	DTT	4698
GM - GMC	TV	0359 0322 0513
GMI	SAT	4288
GO	SAT	4244 0946
GOCLEVER	DTT	0716
GOKEN	TV	0043 1423
	DTT	4851
GOLD	TV	1578 1896 0315 1338 0394 0488
	DVD	2061 2589 2259
	Combo	1938 1897 0394
GOLD TOP	SAT	4505
	DTT	4438
GOLD VISION	VCR	4352
	SAT	4352 4622 0919 4511
GOLDBOX	SAT	0785
GOLDEN INTERSTAR	SAT	4281 0681 0787 0667 4239 4511 4296 4122 4270 0668
	DTT	4281 0667 4296 4239 0686 4851
GOLDEN MEDIA	SAT	0787 0686 4290 0667 0948
	DTT	0667 0686 4851
GOLDEN TRADING	TV	0073
GOLDFUNK	TV	0097 0043
GOLDHAND	TV	0359
GOLDI	TV	0170
GOLDLINE	TV	0073 0162
	SAT	4295
GOLDMASTER	SAT	4442 4679 4541 4303 0919 4590 4198 4323 0650 4112
GOLDMEDAL	VCR	0272
	DTT	4367
GOLDSTAR	see	LG
GOLDTECH	TV	0043 0097 0513
	DVD	0921
	DTT	4614

Brand	Type	Code
GOLDTOP	DTT	4438 4850
GONIX	DVD	2034
GOODING	TV	0549
GOODMANS	TV	0043 0513 1423 0209 0415 0557 0554 0589 0352 1400 1601 0097 0242 0051 0359 1838 1454 0558 0162 0141 1435 0147 1396 1207 0592 0322 1450
	VCR	0533 0383 0460 0272 0333
	DVD	0923 0921 2280
	SAT	4584 0713
	Combo	0043 4367
	DTT	4584 0713 4851
GORENJE	TV	1942 0592 0513 0373 0043 0051 1423
GOSHIP	SAT	4296
GOWELL	DVD	2561 2800
GPM	TV	0322 0359
GR 15	SAT	4326
GRADIENTE	SAT	4326
GRAETZ	see	ITT
GRAN PRIX	TV	0589 1454 0209 0557
	SAT	4924
	Combo	0556 2117 1105
	DTT	4551
GRANADA	TV	0162 0467 0513 0373 0527 0427 1429 0540 0147 0352 0285 0051 0473 0242 0433 0522 0359 0585 1207
	VCR	0345 0533 0460 0277 0333 0272 0166
	SAT	0630
	Combo	0522
GRANDEN	see	FORMENTI
GRANDIN	TV	0043 0073 0557 0162 0513 0170 1423 0209 0141 1454 0589 1383 0366 1400 0097 1556 1459 0359 0352 0322 1529 1247 0243
	VCR	0277 0533 0383 0323
	DVD	2258 2171 0910 2098 0921 0925 2707 2561
	DTT	4367
GRANDSON	SAT	4295
GREAT WALL	TV	0513 0322
GREENPOINT	TV	1423
GRENADIER	TV	0513 0359
	VCR	0383
GRETSA	TV	0162
GROCOS	DTT	4295
GRONIC	TV	0513 0162 0359
GROWING	TV	1423
GRUNDIG	TV	0351 0481 0419 1838 1147 1575 0112 0162 0549 1450 1400 1837 0388 1422 1454 0557 0556 0561 1396 1423 0513 0098 0352 1057 0170 1556 0038 0592 0043 1051
	VCR	0460 0381
	DVD	2003 2004 2584 2544
	SAT	0619 4708 4584 0630 0733 0772 0785 4737
	Combo	1838 0556 0483
	DTT	4708 0772 4297 4584 0619 4851 0881
GRUNKEL	TV	1423 0288
GS	SAT	0724
GTRONIC	TV	0513
GTT	TV	0359 0513 0043 0322
GUSTAF	TV	1716
GWINDSOR	DVD	0921
GXK	TV	0589
H & B	TV	0043 1489 1400 0557
	DVD	0921 2059 2225 2258 0910
	DTT	4367

Brand	Type	Code
H & E	TV	0556 0592
HAAN	TV	1450
HADOR	TV	1338
HAIER	TV	0520 0101 0045 1964 0561 0209 1839
	DVD	2072
	Combo	0520 0576
	DTT	4237
HALIFAX	TV	0322 0359 0513
HAMA DEKTI	SAT	4541
HAMANN	DTT	4692
HAMLET	DVD	0922
HAMMERSTEIN	TV	0322 0359
HAMPTON	TV	0162 0322
HANDAN	SAT	4244 4708
HANNS - G	TV	1756
HANNSPREE	TV	0032 1851 1756 0072 1086
HANSEATIC	TV	0513 0162 0209 0554 1601 0557 0351 0359 0242 1942 0174 0352 1313 0177 0529 0043 0555 1489
	VCR	0277 0460 0323 0333
	DVD	2136
	SAT	4541
HANTAREX	TV	1957 1383 1938 0484 0513 0100 1130 0162 0359 1489 1597 1024
	VCR	0277
	Combo	1514
	DTT	0623
HANURI	see	LA SAT
HARROW	TV	0043
HARWA	TV	1741
HARWOOD	TV	0359 0162 0549 0513
HAUPPAGE	TV	0513 0540
HAVEG	TV	0351 0373
	VCR	0272 0402
HB	TV	0557 0043 1489 1838 1400 0073 0556 0552 0141 1837 1459 0558 1435 1057
	DVD	0921 2059 2061 2505 2198
	SAT	4575 4314 4271 4321 4529
	DTT	4367 4329 4220 4575 4014 4529
HCM	TV	0359 0513 0322 0162
	DVD	2081
HE	TV	0556
	DVD	2192
HE@D	SAT	4256 0919 4638 4352 4840 4969
	DTT	4840 4256
HEDZON	TV	0513 0540
HEIRU	TV	0322
	SAT	0619
HEMCO	SAT	4303
HEMMERMANN	TV	0162
HENA	TV	0513
HERU	TV	0322
HERZ	SAT	4511 4537 4036 4991 0690
HEVET	SAT	4541
HEXA	TV	0162 0513
HI - TECH	TV	1338
HIGASHI	DTT	4776
HIGHIWA	see	KAISUI
HIGHLINE	TV	0513 0540
HIGRADE	DTT	4821 4692
HILINE	TV	0322 0359 0415 0513
	VCR	0277
HINARI	TV	0513 0162 0359 0322 0549
	VCR	0383
HIREMCO	SAT	4290 4903 4779 0690
HIREMCO	SAT	4290 4903 0826
HIRSCHMANN	SAT	0619 4084 4841 4538 4288 4314 4551 4438 4102 0637 0800 4124 4200 4202 0755
	DTT	4551 4037 4924 4438 4102 4084 4854 4538 0755
HISAWA	TV	0073 0557 0513 0162
	VCR	0323

Brand	Type	Code
HISENSE	TV	0376 1155 0595 1159 0373 0389 1338 0110 0324 0162 0352 0145 1849 0359 1454 1137
	DVD	2527
HISONIX	TV	0415 0359
HIT	DTT	4776
HITACHI	TV	0162 0285 0473 0433 0043 1423 0037 0209 1501 0554 0147 1087 0045 0239 0773 1601 1400 0513 0558 0415 0484 1849 0051 1831
	VCR	0344 0460 0272
	DVD	2113 0921 2066 2522 2987
	SAT	0630
	Combo	1423 0043 0522
	DTT	4584 4367
HITEKER	DVD	2184 2526 2707 2505
HITSU	TV	0073 0513
HIVION	SAT	4035 4575
HIVISION	SAT	4575
	DTT	4575
HKC	TV	0201
HOHER	TV	0043 1400 0557 0170 1423 0366 0589 1435 1383 1838
	VCR	0533
	DVD	2098 0921 2060
	DTT	4199 4367
HOME ELECTR.	TV	0556
HOMECAST	SAT	4579 4575
HOMETECH	TV	0557
	DVD	2201
HOMSTAR	TV	1556
HORIZON	TV	4198
HORIZONT	see	PHILIPS
HORNET	SAT	4303
HORNYPHON	TV	0540 0513
HOSHAI	TV	0097 0043
HOSHI	TV	0043
HOSPITALIERE	TV	0043
HOTCHIP	SAT	4303
	DTT	4200
HOTWELL	DVD	2921
HOWELL	TV	0097 0043
HP	DVD	2506
HR	DTT	0906
HUMAX	TV	1755 4659 1422 1755
	SAT	0724 0753 4970 4277 4934 4702
	Combo	2567 4970 0753
	DTT	4197 0753 4549 0713 4702 0724 4541 4659 0841 4584 4970
HUTH	SAT	0634
HYD	TV	1450 0594
	DVD	2059 2061
	DTT	4014 4303
HYDRA	SAT	4323 4327 0691
HYPER	TV	0359 0513 0415 0162 0322 0043
	VCR	0383
HYPSON	TV	0513 0043 0589 0557 0141 0322 0170 0097 1423 0209 0359 0162 1942 0552 0352 0351 0073 1760
	DVD	2061 0921
HYRO	SAT	4304
	DTT	4235
HYUNDAI	TV	1423 0043 1017 0589 0053 1475 1792 0566 1454 1851 0579 0154 0211 0513 1759 1489 0557 1450 1400 0170 1514 1440 1897 1383 0208 0376 0556
	DVD	2199 0921 2046 2637 2276 0914 0913 2059 2561 2607 2192 2061
	SAT	4506 4352 4278 4308 4198 4590 4279 4541 4537
	Combo	1017 0921 0550
	DTT	4367 4804 4506 4296 4198 4290 4215 4278 0638

Brand	Type	Code
I - BOX	SAT	4285
I - CAN	DTT	4893 0917 4631 4305 0869 0936 2275 0585 4931 4875 0712
I - INN	TV	0011
I - JOY	TV	0405 1831 0005 0188 0500 0583 0546 0484 1153
	DVD	2914
	Combo	1831
	DTT	4938 0641 0673 4821
I - SET	SAT	0622
	DTT	4933
I. V.	TV	0513
IBERIA	TV	0513
IBEROSAT	DTT	4290 0775 0686
IBERVISAO	TV	0162
ICE	TV	0415 0359 0322 0513 0540
	SAT	4442 4239 4541
	DTT	4239
ICECRYPT	SAT	4679
ICS	TV	0359 0322
ICT	DTT	4640
ICX INTERNAT.	SAT	4487
ICY BOX	DVD	2777 2904 2939
ID DESIGN	TV	0508 0162
ID DIGITAL	SAT	4277 0724 4981 0806
	DTT	4981 4290 0869 4910 4875
ID SAT	SAT	4541 4910 4290
	DTT	4910 4981 4271 4639 4578 4551
IDALL	DVD	2907
IDATA	DTT	4929
IDEAL	TV	0097 0589
IDHD	SAT	0637
IDL	TV	0485
IDS	SAT	4578
IDTE	DTT	4026
IEG	TV	0513
IEKEI	TV	0145
	Combo	1440
IGS	TV	0322 0513
IIAMA	TV	1975 1743
IISONIC	TV	1756 1450
IYAMA	TV	1398 1975 1743
IKUSI	SAT	4027 0773
	DTT	4893 0773 0880
ILLUSION SAT	SAT	4542 4590
	DTT	4542 4290
IMAGENIO	Combo	4703
IMAX	TV	1896
IMC	TV	0508 0325
IMEX	DTT	4295 4307
IMPAX	SAT	4719
IMPER	TV	0322 0359 0513 0556
IMPERIAL	TV	0162 0513 0043 1876 0016 0359 0170 0330 0522 0021
	VCR	0272
	SAT	4214 4541 4127 4890 0622 4779 4933
	DTT	4779 4933 4541 4214 0622
INCOBE	TV	0359 0322 0513
INDEL B	TV	0324
INDIANA	TV	0513
INET	SAT	4673 0671
INET HD	SAT	0671
INETBOX	SAT	4673 4285 0671
INFINITYSAT	SAT	4296 4215
INFOWARE	DTT	4850
INFRATEX	TV	1743 0557 0528 0352 0177 0556 0359 0043 0552 0209
	SAT	0785
INGELEN	TV	0557 0162 0558 0073 0549 0351
	SAT	4321
INGERSOLL	TV	0359 0162 0513
INNO HIT	TV	1423 0043 0359 0513 0415 0209 0162 0322 0352 0599
	VCR	0383 0323
	DVD	0921 2522 2862 2455
	SAT	4367
	Combo	2787
	DTT	4367 4776
INNOVATION	TV	0209
INOTECH	TV	1897

Brand	Type	Code
INOV TECH	TV	0325 1897
INPAX	SAT	4779 4719 4036
	DTT	4779 4290 0622
INSIGNA	TV	1558
INTEGRA	SAT	4027
INTEK	SAT	4304
INTEL	TV	0162
INTER	TV	0357 0288 1136
INTERBURG	TV	0322 0359
INTERBUY	TV	0359 0322 0415 0508 0162 0513
	VCR	0277
INTERDISCOUNT	TV	0513 0242 1313 0209 1429 0352 0351 1300 1207 0140 0467 0540 0585 0427 0359 0051 0528 0174 0549 0373 0495 0339 0529 0105 0586 0162
	VCR	0271 0402 0460 0345 0455 0333 0404 0453 0383 0277 0323 0533 0272
	DVD	2004
	SAT	4127
	Combo	0522 0064 1310
INTERACTIVE	TV	0513 0540 0508
INTERFUNK	TV	0162 0513 0352
INTERMEDIA	SAT	4296
STAR		
INTERNAL	TV	0513 0209
INTERNATIONAL	VCR	0533 0277
	DVD	2013
INTERSOUND	TV	0513
INTERSTAR	SAT	4281 4323 4239 4511 4303
INTERVIDEO	VCR	0272 0277
INTERVISION	TV	0513 0359 0162 0322 0209 0529 1429 0351
	VCR	0383 0272 0402 0323 0460 0277
INTREEO	DTT	4851
INTRON	TV	0322
INTRONIC	SAT	4307
INTUM	SAT	4165
INVERTO	SAT	4541
	DTT	4320 4541 4024
INVES	TV	0186
	DTT	0713
INVION	DTT	4237
	DVD	2037 2184 2634 2061 2084 2261 2532 2066 2001 2526 2200 2527 2561 2022 2059
	SAT	4487
INWAH	TV	0209
IONEGA	DVD	2297
ION - TEC	DTT	4220 0794
IOTRONIC	SAT	4547
	DTT	4290 4595 4991
IPOSTAR	TV	0359
IPTV	SAT	4773
IPURE	TV	1911 1938
	Combo	1938
IQ	DTT	0891 4991
IRCO	DTT	4290
IRIS	SAT	4198
IRRADIO	TV	0513 0359 0415 0043 0557 1400 0097 0561 0162 0528 0322 1459 1439 1450 1529 0484 1942
	VCR	0460 0277
	DVD	2787 0925 2059 2561 2723 0924 2225 2047 2272 1146 2649 2800 2802 2955 2280 0921 2117 2201 2956 2754 2540
	SAT	0777 4269 4252 4537 4143 4943 0685 0813 4808
	Combo	0522 0359 2787 1882 0561
	DTT	4692 4145 4537 0917 4674 4220 4143 4943 0631 4875 4989
ISKRA	TV	0162
ISOSHI	TV	0073
ISUKAI	TV	0513
ITAL	DTT	4850 4280
ITALTEL	SAT	0733
ITC	TV	0513 0162

Brand	Type	Code
ITE	TV	0415
ITEK	DTT	4850
ITGATE	SAT	0702
ITL	TV	0359
ITS	TV	0415 0322 0513 0359
ITT	TV	0162 0433 0043 1423 0373 0513 0557 0556 1400 0141 0359 0322 1454 1338 0147 0097 1849 0566 1529 1837
	VCR	0531
	DVD	0921 2522 2200
	DTT	4367
ITV	TV	0513 0322 0540
	VCR	0277 0383
IVIO	TV	1743
IVISIONSAT	SAT	4679
IXON	SAT	4122
	DTT	0638 4307
IZIBOX	SAT	4122
IZUMI	TV	0483
	Combo	0128 0483
JAGER	SAT	4541
	DTT	4541 0613
JAMESSON	SAT	4641 4165 4036
JAMO	DVD	0921
JASON	VCR	0277
JEC	see	TOSHIBA
JEG	TV	0043 1423
JEKEN	DVD	2034
JENNY	TV	1716
JEPSSSEN	TV	0004 1597 1423 0484
	DVD	2272
	SAT	0755 4511 4571 4035 4980 4728 4751 4304
	DTT	0755 0641
JERROLD	SAT	4487
JET POINT	TV	0513
JINLIPI	TV	0359
JINN SONIC	VCR	0383
JMB	TV	1207 0043 0209 1422 0513
JNL	TV	0561
JOCEL	TV	0513 0556 0043 1338 0352 0561
JOHN	TV	1716
JOHN PLAYER	TV	0415
JOHNSON	VCR	0277
JOYCE	TV	0043
JPS	TV	0415
JQ	TV	0594 1450 1792 1400 1423 0043 1789 1949
	DVD	0921
JUBILEE	TV	0540
JUMPER	DTT	4145
JVC	TV	0404 0167 1479 1470 0415 0209 1422 0162 0556 1058 1073 0548
	VCR	0404 0167
	DVD	2022 2565 0925 0522
JWIN	TV	1475
	DVD	2561
KAIDO	TV	0162
KAISER	TV	0513 0359
KAISUI	TV	0073 0415 0359 0513 0043 0209 0070 0556
KALLE	TV	1716
KAMASONIC	TV	0556
	SAT	4808 4641 4541
	DTT	4851
KAMBROOK	TV	0513 0322
	VCR	0272
KAMOSONIC	TV	0556
	SAT	4808 4641 4541
KANGSLEY	see	FORMENTI
KANSAI	TV	0513
	VCR	0272
KAON MEDIA	SAT	4303 0839 0781 4252 0888
KAOSHO	see	SAMSUNG
KAPSCH	see	ITT
KARCHER	TV	0513 0589 0556 0359 1838 0557 1400 0073 1207 0043 0209 0322 1975 1454
KARMA	DTT	4851
KARTEL	TV	0556
KATELCO	DTT	4438
KATHREIN	TV	0513

Brand	Type	Code
KATHREIN	SAT	4545 4240 0619 4239 0759 4278 4321 4578 4737 4512 4943
	DTT	4240 4278 4329 4295 4239
KAWA	TV	0415
KAWAI	SAT	4252
KAWASHO	see	FORMENTI
KAYA	TV	0359 0322
KB ARISTOCRAT	TV	0162
K-CLASSIC	TV	0589
KDT	SAT	4296
KELVINATOR	TV	0162
KENDO	TV	0043 0440 0051 0073 1423 0552 0513 0359 0162 0209 1450 0097 1942
	VCR	0345 0323 0533
	DTT	4314 4367
KENNEDY	TV	0440 0162 0579
	VCR	0345
KENNEX	TV	0043 0097 0513 0209 1423 0500 0110 0188 0552 0141 0557 0550 0921
	VCR	0383 0533
	DVD	0921 0925 2272
	SAT	0800
	DTT	4367
KENSTAR	TV	0059 1949 1789 1879 1876 0154 0198
KENTRON	TV	1130
	DVD	2561
	DTT	4776 4145
KENWOOD	TV	0513
	DVD	2116 2027 2101 2774
	SAT	0785
KENYA	TV	0540
KERION	TV	0513
	DTT	4541 4320
KERZO	TV	0557
KEVION	TV	0557
KEVLER	TV	0557
	DVD	2103
KEY	DVD	0910 2199
KEYMAT	TV	0550 0145 0519 0578 0389 1949 0417 0117 1879 0480 0376 1789
	DVD	0922 2038 2158
	SAT	4551
KEYPLUG	DVD	2561
KEYSMART	TV	0557 1400
KHC	TV	0201
KIAMO	TV	1839 0232
	Combo	2117 0556
KIATEL	SAT	4303
KIC	VCR	0272 0323
KIMAY	TV	0322
KINETIX	TV	0043
KING TV	TV	0556 1338
KINGHOME	TV	0043
	DVD	2088
KINGVISION	TV	0556
	DVD	2638
KIOTA	TV	0322 0359 0415
	VCR	0323
KIOWA	SAT	4269
KISS	TV	0043
	DVD	2072
KITON	TV	0043 1423 0552 0513 0097 1942 1838 0128 0359 0322 0540
	SAT	4321 4367
	DVD	0921
KITT	TV	0513 0322
KITTEN	TV	0513
KIWIE	TV	0101
	DVD	2561 2938
	DTT	4692 4894 4851
KIYOGIN	TV	0513
KLARMAX	TV	0162
KLEVER	TV	0557
K-MART	VCR	0277
KNEISSEL	TV	0073 0209 0513 0105 0043 0097 1942
	VCR	0323 0277
KOBALTRONIC	see	NEWMAR
KOBIC	TV	0359
KOFF	TV	0557
KOLSTER	TV	0513 0322 0162
	VCR	0323
KONICHI	TV	0359

Brand	Type	Code
KONIG	TV	0162 0513 0141
	DVD	2863
	SAT	4290 0919
	DTT	4290 4367 4614 0707 4374 4372
KONKA	TV	0145 0177 0273 0415 0352 0513
KONTAKT	TV	0549
KOOLTEK	DVD	2907
	DTT	4639 4983 4692
KORAX	SAT	4270 0681 0919 4969
	DTT	4991
KORPEL	TV	0513 0540
KÖRTING	TV	0513
KOSCOM	SAT	4571 4679 4327 4271
KOSMOS	TV	0513
KOTRON	TV	0322 0359
KOYODA	TV	0359
KPN	SAT	4575 4442
KRAUN	SAT	4367
KREILING	SAT	0817 4321 4320 4545
	DTT	4367 4320
KRIESELMEYER	SAT	0619
KRIESLER	see	PHILIPS
KRISTALE	TV	0513
KTC	TV	0205
KTD	SAT	4296
KTN	TV	1849
KTV	VCR	0277
KUBA ELECTR.	TV	0162
	VCR	0277 0272 0381
KUCCAI	TV	0097
	SAT	0748
	Combo	0070
KUNYA	VCR	0404
KUPPER	TV	0043
KURO	TV	0373
K-VISION	DTT	4290
KYOSHO	TV	0322
KYOSHU	TV	0359
KYOSTAR	SAT	4288 0773
	DTT	4367 4776 4735 4290 4288 4927 4848 4875 4610 4584
KYOTO	SAT	4511 4569
L&S ELECTRONIC	DTT	4541
L&S ELEKTRONIK	TV	0557
LA FAYETTE	DVD	2201
LA REDOUTE	TV	0242 0565 0585
	VCR	0345
LA SAT	SAT	4924 4551
	DTT	4551 4924
LAFAYETTE	DVD	2201
LAMABOX	SAT	0768
LANDPORT	VCR	0277
LAPARA	DTT	4640
LAUSON	DTT	4220 4640 4848 4639 4122
LAVA	TV	1938
	DTT	4290
LAVIS	TV	0162
LAWRENCE	DTT	4215
LAZER	TV	0513 0528
	DVD	2272
	SAT	4541
	DTT	4541 4237 4983
LCE	TV	0415
LEADER	TV	0359 0322
	DVD	2956
	SAT	4296
LECSON	TV	0592
LECSOUND	TV	1454
LEDCOMX	DTT	4290
LEGEND	TV	0359 0322 0513
	SAT	0656 0785 4599 0791 4708 4327
	DTT	4599 4305 0856 0843
LEGENT	DTT	0843
LEICO	DTT	4546
LEIKER	Combo	0128 0267 0188
	DTT	4776
LEIKO	DTT	4546 4367
LEMM	SAT	0901
LEMON	SAT	4320 4541
	DTT	4541 4320
LENCO	TV	0513 0043 0359 0162 0322 0044 0484 1338 0085 0201
	VCR	0383
	DVD	2034
	Combo	0484 0188 0359 1440

Brand	Type	Code
LENOIR	TV	0513 0043 0097 0359 0322 1975 0162 0141 1396 1398 0595 0557 0528 1454
	VCR	0277 0383 0533
	DVD	2046 2061 0924 2047
LENSON	SAT	4321 0744
	DTT	4367 0602 4575 4784 4895 4529 0744 0714
LENUSS	TV	1026
	SAT	4981
LEON	SAT	4290
LES 3 SUISSES	TV	0242 0513
LEVEL	TV	1578
LEVIS AUSTRIA	TV	0513 0540
LEXIA	DVD	2034
LEXIS	DTT	4692
LEXSOR	TV	1741
LEXUS	TV	0513 0322
LEYCO	TV	0513 0322 0162 0359
LG	TV	0334 0081 1081 0529 0925 0401 1824 0406 1439 0513 1023 0557 0162 1857 0141 1942 0561 0506 0043 1423 0352 0359 0322 0145 1459 0555 1498
	VCR	0277 0272 0925
	DVD	0925 2912 2101 2634 2466 2968 2940 2467 2585 2072 2454
LIAMA	TV	1975 1743
LIDI	DVD	2590
LIESENKÖTTER	TV	0513
LIFE	TV	1435 0359
	DTT	4848
LIFESAT	TV	0043 0209
LIFETEC	TV	0043 0209 0513 0097 1435 0557 1396 0322 0589 0552 1423 0558 0555 1942 1454 0359 1450 0352 0141
	DVD	0924 2060 0925
	SAT	4314 4541 4352
	DTT	4551 4367
LIGHSTAR	see	KAISUI
LINE@TECH	TV	043 1423
	SAT	4991
	DTT	0936 0891 0869 0690
LINETECH	TV	1423
LINNEA	TV	1716
	SAT	1716
LINQ	DTT	4850 4821 0613
LINSAR	TV	1423
	DTT	4584
LINX	SAT	4252 0690
LINX MINIX	SAT	4252
LIROS	TV	1454 0589
LISTO	TV	0043 1400 1423
LITE - ON	DVD	2544
LIVE	TV	0359
LIYAMA	TV	1743
LLOYD'S	TV	0322 0359 0162 0415
	VCR	0272
LM	DVD	2561
LOCATEL	TV	0162 1854 0051 0513 0242
LODOS	TV	1423
	DVD	0921
	DTT	0713
LOEWE OPTA	TV	0508 0513 0400 1570 1454 0043 0352
	VCR	0277 0344 0402
	DVD	2004 2037 0925
LOGIK	TV	0561 0097 0043 0513
	VCR	0323
	DVD	2216
	DTT	4584 0713
LOGISAT	SAT	4775 4288 4991
	DTT	4610 4991
LOGIX	TV	0097 0513
	SAT	4303
LOONEY TUNES	DVD	2198
LORENZEN	SAT	4551 4288 4322 4442 4320 4541
	DTT	4288 4551 0752 4610 4578 4854

Brand	Type	Code
LOTTA	TV	1716
LOVE	see	ELBE
LS ELEKTRONIK	TV	0557 1435 1423
LTV	see	OCEANIC
LUMA	TV	0162 0440 0043 0209 0513 0359 0352 0540
LUMATRON	TV	0043 0440 0513
	DVD	0921
LUXAR	DVD	0921
LUXMAN	TV	0561
	DVD	2066
LUXMAY	TV	0513 0540
LUXON	VCR	0272
LUXOR	TV	0433 0162 0147 0558 0556 0373 0043 1423 1207 0513 0592 0589
	DVD	0921
	SAT	0768
	DTT	4584
LUXTRONIC	TV	1423 0043
LYNX	DVD	2061
M@TRIX	DTT	4850
MACAB	SAT	0785
MACROM	TV	0480
MACTECH	TV	0322
MACTEP	SAT	0919
MADISON	TV	0513 0540
MADTEK	DTT	4122
MAESTRO	SAT	0745 4321
MAGASIN	TV	1423
MAGAVOX	see	PHILIPS
MAGIC	SAT	4296 0919
	DTT	4296
MAGIC BOX	SAT	4303
MAGNADYNE	TV	0162 0513 0359
	VCR	0277
MAGNAFON	TV	0513 0162
MAGNASONIC	TV	0513 0359
MAGNAVOX	TV	1832 1207 0513 1830
	DVD	2037 2164 2275
MAGNEX	TV	0513 0322
	DVD	2034 2589
MAGNUM	TV	0557 1454 0589 0556 0141 0043 0209 0513 0359 1400
	DVD	2223 0910 2013
	SAT	4442
MAJESTIC	TV	0583 0201 0357 0484 0288 0110
	DVD	2170 2220 2956 2171 2226 2955 2047 0910 2129 2905 2199 2526 2491 0924 2038 2707 2754 2200 2877
	Combo	0484 0583 0201 0357 0225 0110
	DTT	4868 4674 4851 4237 4776 4297 4931 0876
MAJTEK	DTT	4122
MANDI	TV	0589
MANDOR	TV	0322
MANESTH	TV	0513 0162 0322 1207
	VCR	0272 0323 0271
MANHATTAN	TV	0043 0162 0097 0513 0359 0253
	DVD	0921 2522
	SAT	4660 4166 4303 0619 0634 0630 0746
	DTT	4929 4367 4985
MAPLIN	SAT	4584
MARANTZ	TV	0513 0528 1459
	VCR	0323 0460 0277 0333 0272
	DVD	2004 2037 2275
MARECH	TV	0513
MARK	TV	0513
	DVD	0921
MARNED	SAT	4035 4036
MARSHALL	TV	0359
MARTA	VCR	0277
MARVEL LOUIS	DVD	0914 2589
MARYUANA	TV	1207
MASCOM	TV	0589 1454 0558 0513
	DTT	4776 4280
MASTEC	SAT	4541
MASTER	TV	0038 0008 0556 1949 0583 1789 0323
	SAT	4692
MASTER VIDEO	see	DAEWOO

Brand	Type	Code
MASTERS	TV	0352
MASUDA	TV	0513 0322
MATCH ITALIA	TV	0513 0322 0359
	VCR	0533
MATRIX	TV	1400 0557
	DVD	0921 0613
MATSUI	TV	1422 0351 0373 0162 0359 0549 0557 0513 0415 0170 1423 0273 0201 0592 0556 0589 1743 0240 0527 0322 0105 0352 0051 0043 1976 1831 1044
	VCR	0323 0383 0277 0533
	DVD	2184 0922 0923
	Combo	0561 1423 0201
	DTT	0713 4584 4367
MATSIKA	TV	0322
MATSUVIANA	TV	0528
MATSUYAMA	TV	0513
MAX	TV	0589
	SAT	4295 0857
	DTT	0613 4850 4851 4500 4295 4165 4084 4506 0708
MAXAM	TV	0359 0322
MAXDORF	TV	0561 0322
MAXELL	TV	0359 0303 0043
MAXIM	TV	0589 1454
MAXIMAL	TV	0162
MAXIMUM	SAT	4541 4442 4581 4026 4697 4991 4987
	DTT	4987 4541 4991 4529 4237
MAXI-TECH	SAT	4286
MAXON	TV	0359
MAXPLUS	SAT	4286 4506
MAXTRONICS	SAT	0724
MAXVIEW	SAT	4288
MAXWELL	TV	0513 0595
	SAT	4640
MB LINE	TV	0322 0513
	DVD	0921
MC MICHAEL	see	PHILIPS
MC PERSON	TV	0308
MCE	TV	0359 0322 0513
MCM	TV	0359
MDC	TV	0513
MDR	DTT	4551
MDR 1	DTT	4551
MEC	TV	0322
MECOA	TV	0513
MECOTEK	DVD	2059
MEDE8ER	DVD	2939
MEDIA SHOPPING	DTT	4145
MEDIA@LINK	SAT	4969
MEDIABOX	SAT	0785
MEDIACASS	SAT	4252
MEDIACOM	DVD	2453
	SAT	4296 4512
	PC	2732
	DTT	4907 0829 0941 4776 4290 4692 4269
MEDIALIFE	TV	1113
MEDIAPRICE	SAT	4624
	DTT	4920 4237 4608 4529 4624
MEDIASAT	SAT	0785
MEDIASCREEN	TV	0513 0322
MEDIASET	SAT	0785
	DTT	4943 0917 4305 0841 0983
MEDIASONIC	TV	0513
MEDIASTAR	SAT	4547
MEDIATOR	TV	0513
MEDION	TV	0043 0209 1435 0557 0513 1396 0097 0589 1942 0552 1423 0352 1450 0558 1454 0561 1207 1896 1489 0423 0484
	VCR	0533
	DVD	2060 0924 2170 0925 2070 2088
	SAT	4314 4352 4288 4541
	Combo	0043 0561 0423 0399
	DTT	4551 4116 4367 4541
MEDLEY	DVD	2797
MEGA	TV	0556 0073 0550
MEGAS	TV	0073

Brand	Type	Code
MEGASAT	SAT	0844 4924 0686 4991 4102 4551 4252 4296 4116 4215 4237
	DTT	4290 4991 4215 4639 4256 4296 4252 4116 0686 4924 0844
MEGASKY	SAT	4541
MEGASTAR	SAT	4303 4541
MEGATECH	TV	0513
MEGATONE	TV	0513
MEGAVISION	TV	0359
MEGHA	TV	0513
MEIRAZ	TV	0513
MELCHIONI	TV	0557 1400
	DVD	2561 2047 2117 2059 2225
	SAT	0919 4186 4295 4614 4296 4307 4571 4252 4706
	DTT	4220 0919 4692 4145 4614 4329 4640 0661 4537 4296 4295 4235
MELECTRONIC	TV	0513 0147 0351 0209 0359 0433 0162 0588 0540 0508 0558 0277
	VCR	0272
	SAT	0147 0433
MELICONI	DTT	4367 4584 4851 0773
MELITA	SAT	4278 4487
MELVOX	TV	0162
MEMOBOX	SAT	0671
MEMOREX	TV	0322
	VCR	0277 0272
MEMORY	TV	1423
MEMPHIS	TV	0322 0359
MEMUP	DVD	2297
MEO	SAT	4849 4829 0440
MERCURY	TV	0322 0359 0513
	VCR	0277
MERRIT	TV	0162
MERRY	VCR	0323
MERSAT	SAT	0690 4252 0937 4165 0667 0826
	DTT	4991 0937
MESSO	DVD	2061
METABOX	SAT	4234
METAWARE	SAT	4234
METEOR	DTT	4367
METRO - BE	SAT	4110 4442
METRONIC	TV	0043
	DVD	0921
	SAT	4608 4239 4442 0919 4244 4288 4624 0777 4529 4507 4578 4327 4776 0955 4014 4323 4036 4689 4079 4367
	DTT	4611 4237 4920 4918 4608 4851 4297 4367 0853 4776 4014 4919 4354 4529 4654 4145 4599 4036 0744 4239 0685 4868 4541 4244 4575 4290 4295 4639 4442 4624 4298
METZ	TV	0338 1806 0402 0460 0351 0043 0513 0097 0359 0552 0566 0427 0322 0561 1529
	VCR	0381 0402 0277 0460
	DVD	0921
	SAT	0619
MG ITEX	DTT	4850 4941 4868
MGA	TV	0513 0322
MGAON	TV	0322
MICO	DTT	4784 4983
MICRO	SAT	4775 4991
MICROBOX	SAT	4692
MICROMAXX	TV	0043 0552 0513 0097 0557
	SAT	4529
	DTT	4529
MICROMEGA	DVD	2004
MICROSAT	SAT	4537
	DTT	4537
MICROSKY	SAT	0919
MICROSOFT	DVD	2506 2085
MICROSTAR	TV	1435
	DVD	2103
	SAT	4537 4571 4165

Brand	Type	Code
MICROTEK	TV	0513 0359 0561 0242
	DVD	0923
MICROTIME	SAT	4165
MICRO-X	SAT	4296
MICROYAL	SAT	4541
MIDEA	DTT	4850
MIGROS ELECTR.	VCR	0277 0272
MIIA	TV	0485
MIKA	TV	0359
MIKOMI	TV	1423 0043 1400
MIKRO DIGITAL	DTT	0752
MILLENIUM	SAT	4165
MIN	DTT	4850
MINATO	TV	0589 0513
MINDTECH	DTT	4848
MINERVA	see	GRUNDIG
MINERVA FRANCE	TV	0549
MINI TV	DTT	4850
MINISTRY OF SOUND	TV	1423
MINOKA	TV	0513
MINOLTA	VCR	0344
MINTON	DVD	2158 2046 2276
MIRAGE	TV	1400
	SAT	0755
MIRAI	TV	1743 1039
MIRASAT	SAT	4295
MIRDAWLANCE	DVD	0921
MISAKAI	TV	1558
MISC	DVD	0923
MISTRAL	see	THORN
MITSAI	TV	0043 0589 1459
MITSUBISHI	TV	0527 0513 0043 0209 0359 0147
	VCR	0527 0533 0460
	DVD	0921
	SAT	0619
	Combo	0522
MITSURI GEN.	TV	0162 0105
MITSUSIMA	TV	0513 0322
MIVAR	TV	0408 0105 0063 0485
MIYOTA	TV	0595
	DTT	4199 4640
MIYUKI	TV	0322
MKC	TV	0578 0557
	DVD	2059 2561
MKE	SAT	4288
	DTT	4578 4288
MOBILE TV	TV	0043
	Combo	0264
MOMO VIDEO	DTT	4776
MONDIAL CASA	TV	1556
MONEXE	VCR	0272
MONTEREY	SAT	0745 4321
MOONSTAR	SAT	4541
	DTT	4296
MORAVA	TV	0043 1207
MORGANS	TV	0513
	SAT	4288
	DTT	4288
MOSAIC	TV	0097 0043 0513
MOSER	SAT	0619
MOTEVA	TV	0495
MOTION	see	UHER
MOTOROLA	SAT	0871
	DTT	4305
MOVIE CUBE	DVD	2899
MP	DVD	2649
MPMAN	TV	0484 0488
	DVD	2084 2455 2602 2836 2505 2707 2862 2938
	Combo	2787
	DTT	4875 4692 0643 4848 4821
MT LOGIC	TV	1400 0557
MTC	TV	0162 0508
	VCR	0272
	DTT	4851
MULTICHOICE	SAT	0772 0630 4352
	DTT	0917
MULTITECH	TV	0513 0557 0359 0162 0209 0141 0043 0589 0097 0322 1454
	VCR	0272 0277 0383
MULTIVISION	TV	0162
MURPHY	TV	0162
	VCR	0272
	DVD	0921
MURYUANA	TV	1207
MUSIKLAND	TV	0513 0540
MUSTEK	DVD	0922
	DTT	4290 4639 4297
MUTECH	SAT	4541
MUVID	DVD	2561

Brand	Type	Code
MVISION	SAT	4198 4779 0622 4622
	DTT	4102 4933 0622 4198 4290
MWC	SAT	0619
MXONDA	DVD	0924 2921
	SAT	4252
	DTT	4692 0641
MYAXE	DTT	4821
MYRIA	TV	1423
MYRYAD	TV	0513
MYSKY	SAT	4594 4749
MYTV	TV	0488
N 1 - NUMBER ONE IN TECHN.	DTT	4875 4848
NAD	TV	0162
	DVD	0925
NAGRAVISION	DTT	4197
NAIKO	TV	0589 0513
	DVD	0910
NAKAFUGI	TV	0070 0345
NAKAMURA	TV	0513
	VCR	0272
NAKASHI	TV	0513
NAMSONIC	TV	0359
NAMSUNG	TV	0359
NANOXX	SAT	4304
	DTT	4290
NAONIS	see	SELECO
NARITA	TV	0322
	VCR	0533
NEC	TV	0472 1475 0359 0493 1556 1507 0513 0554 1597
	VCR	0472 0533
	DVD	0925
	Combo	1911
NECKERMANN	TV	0513 0162 0351 1313 0174 0352 0359 0209 0467 0440 0540 0555 0588 0140 0167 0508 0585 1207 0170 0339 1300 0557
	VCR	0344 0323 0383
NECO	DTT	0881
NECOLA	VCR	0277
NEI	TV	0513 0162 0043
NEKKASAT	SAT	4279
NELI	DTT	0811
NEO	TV	0145 0556 1849 0043 1048 1792 1423 0557 0550 0561 1100
	DVD	2061 2117
	SAT	0881
NEOM	TV	1597 1423
	DVD	2192 2561 2223 2931 2527
	Combo	43
	DTT	4237 4901 4367
NEOS	DTT	0881 0613
NEOTION	SAT	4541
NEOVIA	TV	1514 1383 1459 1450 1792 0556
	Combo	1514
NEPTUN	TV	0513
NESCO	TV	0440 0162
	VCR	0272 0323
NESX	TV	1529
	Combo	0449
	DTT	4290
NETA	SAT	4253
NETA BLUE	SAT	4253
NETBOX	SAT	4719
NETEX	SAT	4215
NETRON	SAT	4036
NETSAT	TV	0513
NETVILLE	DTT	4868 0856
NEU	TV	0209
NEUFUNK	TV	0043 0557
	DTT	4367
NEUHAUS	SAT	4541
NEULING	SAT	4288 4579 4320 4541 4304 4322 4303 4442
	DTT	4215 4037 4610 4579 4102 4640
NEUSAT	SAT	4239
NEVIR	TV	0306 1144 0225 0201 1423
	DVD	2060 2921 2223 2226 2463
	Combo	2802 1423
	DTT	4199 4692 4297 4654 4821 0641 4280
NEW STAR	SAT	0919 4295
NEW VISION	TV	0528

Brand	Type	Code
NEW WAVE	SAT	4324
NEWELL	TV	0513
NEWMAR	TV	0162 0513
	VCR	0323
NEWSAT	SAT	4239 4323
	DTT	4297 4875 4776
NEWTECH	TV	0513 0359 0242
NEWTRON	DVD	2059 2046
NEXIUS	TV	0556 0589 0242 1423 0588 0043 0592 1422 0557
	DVD	0921
NEXPRO	SAT	0667
	DTT	4500 4875 4290 4145 4848
NEXT	TV	1400 0043 1078
	DVD	2526
	SAT	4323 4303 4290 4793 4279 4296 4352 0686 4903 0844 4512 4252 4236 4962 4367
NEXT CONCORDE	TV	0359
NEXT KEY	SAT	4537 4296 4571 4290
NEXT TIME	SAT	4575 4352
NEXT WAVE	SAT	4512 4352 4252 4296 4569
NEXTIER	TV	1760
NEXT STAR	TV	0043
	SAT	4290 4323 4303 4352 0686 4793 4252 4236 4367
NEXTVISION	SAT	4571 4303 0919
NFREN	DVD	2026
NICAMAGIC	see	FORMENTI
NIKE	TV	0513
NIKKAI	TV	0513 0162 0141 0043
	VCR	0277
NIKKEI	TV	0043 1423 0513 0589 0514 1938 0322 0097 0059 1949 0449 1048 1454 1839 1966 0053 1789 0292 0557 1838 1400 0101 1975 1865 1837 0240 1064 1031 0141 0170 0556 0359 0352 1578 1529 0286 0484 0201
	VCR	0277
	DVD	2220 2505 0915
	Combo	0439 0556 2117 1938 0299
	DTT	0815 4901
NIKKO	TV	0513 0359
NIKOJ	TV	0589 1423
	DVD	2201
NILOX	DTT	0616 4938 4145
NIMO	DTT	4624 4850 4280 4290
NINCO	DVD	2800
NISATO	DVD	2059 2184
NISHI	TV	0359
NOBEL	TV	1440
NOBLEX	TV	0540 0415 0359
	DVD	2261
NODA	SAT	4529
	DTT	4014 4529 4297
NOKIA	TV	0433 0147 0558 0513 0556 0373 1423 0043 0508 0531 0352 0322 0592 0588 0162
	VCR	0531 0345 0533 0460
	DVD	0921 2034
	SAT	0768 0785 0748 0630 0791 0383 4512 4367
NOOS	SAT	0732 0744
NORDMENDE	TV	0242 0162 1423 0154 0455 0589 0211 1876 0588 1949 1435 0557 0556 1422 1514 0043 0198 4308 1756 1040 0011 1879 1400 1489 0059 0051 1396 1814 1789 1398 1743 1207 1454 0583
	VCR	0455 0404
	DVD	2103 2098 2060 2117
	Combo	0556 0051 1396
	DTT	4367

Brand	Type	Code
NORDTON	TV	0097
	DVD	0921
NORDWAY	TV	0162
NORIKO	TV	0589
NORIMEX	TV	0359
NORKABEL	SAT	4487
NORM N	TV	0513
NORMANDE	TV	0359 0557 0513
	DVD	2200
	SAT	4295
NORMEREL	TV	0513 0540
NORTEK	TV	0097 0043 0513 0141
	DVD	2561 2272 2522 2540 2059 2544 2787 2210 2754 2800
NORTHSAT	TV	0097
NORTON	TV	0359
NORU	DTT	4821
NORWAY	TV	0162
NOT ONLY TV	DTT	4868 0687 4850 0891 0850 4804 0827
NOVA	TV	0359 0513
	SAT	0772 0659
NOVA STAR	TV	0440
NOVAK	TV	0513 0540
NOVATECH	DTT	4851
NOVATRONIC	TV	0513 0359 0322 0209
	VCR	0323
NOVITA	TV	0043 0053
	DVD	2297
NPG	TV	1247
	SAT	4290
	DTT	4290 0716 0686
NTC	TV	1338
NTech	DTT	4991
NTL	SAT	4090
NU -TEC	TV	0561 0373
	DVD	0923
NUMERICABLE	SAT	0785 4882 4887 4829 0871
NUNO	DTT	4848
NUOVA VIDEOSUONO	DTT	0603
NVISION	SAT	4569 4303
NYAKO	DTT	4941
NYKOJ	DVD	2098
NYKOS	DVD	2098
NYTRO BOX	SAT	4290 0686
O GENERAL	TV	0359
OCEANIC	TV	0162 0433 0147 0373 1792 0242 0552 0352 1514
	VCR	0460 0333 0531
	SAT	0785 4506 0768
OCEANS	TV	0359
OCTAGON	SAT	0650 4966
OCTAL	SAT	0744
	DTT	0752
OCTAN	TV	0162
OCTUS	TV	1338 1849
ODEON	TV	0513 0322 0359
ODYS	TV	0085
	Combo	0226
OEM	DTT	4850
OGATECH	DVD	2678
OK.	TV	1140 0484 1423 1247
OKANO	TV	0513 0359
	VCR	0323
OKEAH	TV	1556
OKI	TV	1423 1400 0043 1247 0599 1048 0423 1454 0576 1838
	Combo	1423 0423
OLIDATA	TV	1911 1450
	DVD	2184 2297
OLIMPIA	TV	1423
	SAT	0919
OLMAL	see	ALBIRAL
OLYMPIC	TV	0359 0566
OMAX	SAT	4303 4252
OMEGA	TV	0415 0322
	VCR	0272
ON DEMAND	DTT	4943
ONCEAS	TV	0359
ONDIAL	DTT	4776
ONDIOLA	TV	0513
ONIDA	TV	0513
ONIEL	TV	0359
ONKYO	VCR	0323
	DVD	2120
ONN	TV	1423 1400 0209
	DTT	4584
ONO	SAT	4632

Brand	Type	Code
ONWA	TV	0415 0070 0097 0322 0513 0556 0359 0345
	SAT	4541 4303
	DTT	4541
ONYX	DTT	4256
OPENBOX	SAT	0919 4571 0671 0650
OPENSAT	SAT	4571
OPENTECH	SAT	4314 0637
OPENTEL	SAT	4314 0637 0967
	DTT	4314
OPERA	TV	0513 1400 0043 0322 0557 0359
	DVD	2223
	Combo	1897
OPTEX	SAT	4321 4314 0637 4324 2567 4970 1422 4323 4322 0745 4320 4507 0919 4295 4307 4296 4774 4234 4288 4303
	DTT	4367 4234 4327 4848 4776 0708 0643 4868 4875 4295 4546 4220 4320 4296 0919 4854 4990 4991
OPTI	DVD	0921
OPTIBOX	SAT	4679 0650 4962 0982
	DTT	4706
OPTICUM	SAT	4026 0667 0668 4692 4679 4541 0857 4706 4569 4035 4327 0650
	DTT	4026 4679 4237 0667 0857 4776 4706 4541 4327 0786 0618 0708
OPTIMUSS	SAT	4369 0667 4370
	DTT	4371
OPTONICA	VCR	0333
OR - ON	TV	0513 0322 0359
ORA	SAT	4303
ORANGE	SAT	4079 0744
ORAVA	TV	0513
ORBISAT	SAT	0919 4511
ORBIT	TV	0513
	SAT	4541
ORBITECH	SAT	4214 4127 4541 4321
	DTT	4541 4214 4624
ORDA	SAT	4323
ORIENT	TV	0556 0359
	SAT	4281 4314 4270 4290
ORION	TV	1422 0513 0557 0170 0043 0162 1814 0588 0352 0589 0555 1073 0322 0556 1423 0359 0141 1489 1450 1207 1975 1741 1396 0540 0472 0415 1440 1849 0206 1601 1247
	VCR	0323 0272 0460
	DVD	2103 2072 0915 2158 0921
	Combo	0043
	DTT	4367
ORION (HUNGARY)	TV	0513 0162 0415 0589 0043
ORITRON	DVD	0924
ORLINE	TV	0513 0540
ORMOND	TV	0043 0097 0513 0540
	DVD	0921
	SAT	0773
ORSON	TV	1849 0359
	VCR	0272
ORSONIC	TV	0322 0359
ORTON	SAT	0667 4692
OSAKA	see	SHORAI
OSAKI	TV	0513 0322 0043 1207 0162 0415
	VCR	0272 0277
OSCAR	TV	0513 0373
OSIO	TV	0513
	VCR	0277
OSUME	TV	0513
OTE TV	SAT	0888 0948 0978
OTF	TV	0513 0162 1942
OTHER LINE	TV	0513 0351 0162 0508 0174
OTRUM	TV	0147

Brand	Type	Code
OTTO VERSAND	TV	0513 1429 0351 0162 0174 1313 0140 0242 0352 0427 0467 0359 0508 0555 0585 0209 0051 0339 0415 1942 1207 0177 1760 0433 1300 0105 0540 0586 0557 1423
	VCR	0460 0383
	SAT	0619
OUTWARE	TV	0043
OVERTECH	DVD	2938
OVP	TV	0513
OXYGEN	TV	0101
PACE	SAT	0630 0769 0733 0785 0745 4538 4230 4090 0529 4274 4829 4990
	DTT	0745 0769 4538 0630 0659
PACIFIC	TV	0043 0557 1422 1556 0592
	VCR	0533
	DVD	2060 0921 2103 2088
	DTT	4584 4367 4784
PACKARD BELL	TV	1673
	DVD	2638 2777 2060 2481
	DTT	4438
PALCOM	SAT	4537 4105 4296 4295 0919
	DTT	4105 4296
PALLADIUM	TV	0513 0209 0162 0174 0351 1454 0540 0588 0555 0359 0589 1207 0508 0552 1423 0170 0352 0557 0440
	VCR	0344 0272 0345 0323 0277
PALSONIK	TV	0322 0513 0359
	VCR	0272 0277 0323
PANACHE	TV	1400
PANAGOLD	TV	0359
PANAMA	TV	0513 0322 0359
PANASAT	SAT	0772
PANASHIBA	TV	0359
PANASONIC	TV	0534 0427 0535 1411 1712 2027 1079 0402 0162 0351 1429 1122 0359 0473 0286
	VCR	0402 0166 0427 0277
	DVD	2532 2027 2660 2970 2830 2203 2661 2480 2774 0402 1712
	SAT	0733 4024 0769
	Combo	2027 1712 0427 0402 2660 2774
PANAVISION	TV	0513 0322 1423
PANAVOX	TV	0359 0513 0579
	VCR	0383
PANORAMA	TV	0359 0322 0513
	VCR	0277 0383
PANORAMIC	DVD	2059
PANSAT	SAT	4124 0772 4271
PARROT	TV	0351
PATHÉ CINEMA	TV	0162
PATHÉ MARCONI	see	THOMSON
PATRICK	DTT	4850 4640
PATRIOT	TV	0352
PAUSA	TV	0359
PBL	TV	0373
PCM	TV	0513
	VCR	0277
PDI	SAT	4122
PEACOCK	TV	0513 1489
PEEKTON	DVD	2600 2470 2201 2453
	Combo	0306 0484 1074
	DTT	0959 0809
PENTAX	VCR	0344
PENTUS	TV	1741
PEONY	TV	0527
PERDIO	TV	0513 0359
	VCR	0272 0323
PERFEKT	TV	0513
PERIBSEN	DTT	0843
PHASE	DVD	0910
PHILBIX	see	DESMET
PHILCO	TV	0162 0513 0351 0359
	VCR	0272
	DVD	2059

Brand	Type	Code
PHILIPS	TV	0513 0352 0540 0479 0586 1268 1207 1303 1097 0585 1048 1830 0584 1804 0043 1561 0170 1053 0522 1760 2029 0162 1383 0054 0508 1832 0460 1422 0161 1079 0440 0351 0592 1466
	VCR	0460 0333 0272
	DVD	2037 2564 2182 2924 2725 2164 2004 2568 2136 2567 2500 2275 2070 2773 0924 2878 2476 2056 0923 2280 2485
	SAT	0785 4127 4829 4545 4309 0733 4627 4553 0630
	Combo	0522 0540 0201
	DTT	4553 4829 4309 4993 4184 4551 4581 4627
PHILIPS (F)	see	PHILIPS
PHILO	DVD	2200 2170
PHOCUS	TV	1400 0557 1435
PHOENIX	TV	0513 0162 0043 0242
	VCR	0277 0383
	DVD	0921
	SAT	4571
PHONAR	DVD	2117
PHONIX	DTT	4640
PHONOLA	see	PHILIPS
PHONOTREND	DVD	2034
	SAT	4244 4324
PIKO	SAT	4237 4851
PINACLE	SAT	0844 0889
PIONEER	TV	0513 1152 0162 1508 1822 0589 0170 0415 0322
	VCR	0460 0344
	DVD	2141 2457
	SAT	0918 0785
PIRANHA	DVD	2602
PISAT AUSTRIA	SAT	4314
PITRESS	DTT	4850
PIXX	SAT	4124 4547
	DTT	4547
PLANET	TV	0589 0556
	SAT	4296 4305
PLANTRON	TV	0359 0322 0513
PLASMATECH	TV	1383
PLATINIUM	SAT	4537
PLAYDOR	TV	0322
PLAYSONIC	TV	0557 1400 0513 0051 0043
	DTT	4367
PLAZA	SAT	4673
PMB	SAT	4773 4541
	DTT	4546 4297 4215 0896 4327 0917 4575 4296 4541 4290 4850 0897
POLAR	TV	0513
POLAROID	TV	1838 1831 1976 1837 1979
POLLIN	SAT	4551 4658 4288 4352 4320 4541 4035 4571 0630 4026 4296 4256
	DTT	4551 4026 4215 0752 4541 4320 4296 4288 4256
POLSAT	SAT	4599 0752 0744
POP	TV	0322
POPAY	TV	0322 0359
POPPY	TV	0359 0322
PORTLAND	TV	0209 0513 0359
	VCR	0533 0383 0277
POSTAR	TV	0359
POWER LC	DVD	2192
POWER PLUS	TV	0881
	DTT	0901 0613 0881
POWER SAT	SAT	0650
POWER SKY	SAT	0919
	DTT	4186
POWERPOINT	TV	0549 0145 0513 1207
	Combo	1897
POZITEK	SAT	0637
PRAGMA DIGITAL	TV	1400
PRANDONI	TV	0162 0043 1207 0359 0352 0513 0170 0097 0592
PRE LUNA HOTEL	TV	1578
PREDATOR	DVD	0914

Brand	Type	Code
PREISNER	SAT	4288 4578 4541
PREMIER	TV	0579 0322 0273
	DVD	2802 2276
	SAT	4575 0768 4529
PREMIERE	SAT	0768
PREMIUMX	SAT	4252
PRESTIGE	TV	0484
PRIMA	TV	0322 1741 0043 0359
PRIME	TV	0043 1824 1440
PRIMUS	TV	1207
PRINCE	see	PRANDONI
PRINCESS	TV	0589 0359 0557 1400
PRINSTON	TV	0141
PRINZ	TV	0162 0513 0043 0556
	VCR	0272 0323
	DVD	2060
	DTT	4367
PRISM	DVD	2059
PRO 2	TV	0589
PRO BASIC	DTT	4280 4220 4641 4640 4300 4639
PROCOMEX	TV	0370
PRODVX	DVD	2200
PROEL	TV	0513
PROFESSOR	TV	0513
PROFEX	TV	0359 0162 0513
PROFI	TV	0359
PROFILINE	TV	0043 0359 0513
PROFILO	TV	0589 0513 1454 0242 1942 0170 0585 0051
	SAT	0589
	Combo	1938
PROFITECH	TV	0513
PROFITRONIC	TV	0513
PROLINE	TV	0043 1423 0051 0554 0209 1450 0170 1601 0557 0513 0555 1422
	VCR	0533 0455 0272
	DVD	0924 2184 2013 2522 2098 2462 0921
	DTT	4367 4584
PROLITE	TV	1743 1398
PROLUX	TV	0589 1849
PROMAX	SAT	4290 0821
PRONEXT	SAT	4303
PROSCAN	see	RCA
PROSCO	VCR	0277 0272 0533
PROSIO	VCR	0277
PROSONIC	TV	1400 0540 0513 0557 0415 1440 1423 0576
	Combo	0511 0576
PROSTIMA	DTT	4850 0793
PROTECH	TV	0513 0043 1942 0097 0540 0359 0322 0162
	SAT	4239
PROTEK	TV	1450 1851 1831 0155
	SAT	4239 4324 4673
PROTOKOL	SAT	4296
PROVISION	TV	0556 0209 0522 0513 1207 0322 0359 0352 0557
	DVD	2192 2198 2589 2117
PUFFINS	TV	1102
PVISION	TV	1489 1475 1792 1760 1911 1423 1459
PYE	see	PHILIPS
PYXIS	SAT	4324
Q - COMBI	Combo	1938
Q - MEDIA	TV	0599 0002
	Combo	0225 0188
Q.BELL	TV	0500 0053 0205 0201 1851 0583
QBOX	SAT	4719 0942
QENTIS	DVD	2059
QILIVE TV	TV	1423
QONIX	TV	1966
	DVD	2280
QUADRAL	TV	1313
QUADRIGA	TV	0584 0147
QUADRO	TV	0043 0552 0579 0556 0550 1247 1423 1741 1879 1988 0566 1938
	DVD	0921 2276 0915 2280 2522
	SAT	4511 4236 4321 4279 4367
	DTT	4280 4367 4624 0638 4776

Brand	Type	Code
QUALCRAFT	VCR	0272
QUALI-TV	DTT	4200
QUART	TV	0556
QUARTEK	TV	1597
	DVD	2192
QUASAR	TV	1383 0359 0100
	VCR	0277
	Combo	1938
QUEEN	TV	0513 0359 0322
QUEENFIDELITY	see	DAEWOO
QUELLE	see	UNIVERSUM
QUER	SAT	4640
QUIGG ELECTR.	Combo	0357
QVISION	SAT	4590
R. LINE	TV	0513 0162
	VCR	0323
RADIALVA	TV	0513 0162 0540 0105
	VCR	0277 0333
RADIO SHACK	TV	0513
RADIO STEINER	TV	0242 0433
RADIOLA	see	PHILIPS
RADIOMARELLI	TV	0513 0162 0359 0263 0288
	VCR	0277
	DTT	4692
RADIONETTE	TV	0162
	VCR	0277
RADIOTONE	TV	0513 0359 0322 0043 0589 0352 1207 1423 0097
RADIX	SAT	4529 4014 4102 4324 4669
	DTT	4014 4529
RAFAL	SAT	0277
RAINBOW	see	PACE
RAINFORD	DVD	0921
RANK / RBM	TV	0162
	DVD	0921
RANSER	DVD	2061
RAYMOND	TV	0352
RCA	TV	0242 0051 0513
RCS	SAT	4278
REALISTIC	VCR	0272 0277 0333
REBOX	SAT	4511 4327
	DTT	4679 4327
REC	DTT	4290
RECOR	TV	0513 0508 0043 0540
RECTILIGNE	TV	0513
RED FLOWER	SAT	4323
RED STAR	TV	0589 0556
	DVD	2081 2200
REDDER	TV	0105
REDIFFUSION	TV	0162 0427 0586 0351 0495 0540 0051 1313 1207
	DVD	2027
	Combo	0522
REDLINE	SAT	4036 4541 4537 4215 4236
REDO	TV	0359
	VCR	0381 0383
REDPOINT	TV	0549
REFLEX	TV	0513 0043 0097 0552 0540 1942
REFLEXION	Combo	0484
REGAL	TV	0043 0170 0550 1423
	DVD	0921 2522
	SAT	4367 4321
REGENTE	TV	0359
REGS	SAT	4367
RELISYS	TV	1383 1759
RELOOK	SAT	4658 4920
RENDER	TV	0557 0100 1949 1789 1078 1529 0417 1966 0550 1400 1450 1423 1879
	DVD	2527 2462
	DTT	4851 4692
REOC	TV	0557
REVOX	TV	0508 0513 0540
	DVD	2004
REVOY	DVD	2034
REX	see	SELECO
REX DIGITAL	SAT	4569
	see	BRUNS
RHINEX	TV	0561
RICHMOND	DVD	2059 2276 2258
RICOH	TV	0513 0540
RITAR	SAT	0633 4679 0650 0709 4290
	DTT	4541 4290 4784 4774
RM 2000	TV	0043 0513 0097 0552 1942 0540
	VCR	0272

Brand	Type	Code
ROADSTAR	TV	0557 0043 0359 0513 1400 0097 1423 0170 1207 0141 0555 1435 0352 0552 0253 0162 0589 0322 0556 0528 0140 1789
	VCR	0277 0383 0460 0533 0272
	DVD	0922 0921 2027 2034 2047 2199 2046 0915 2707 0910
	SAT	0785 4674
	Combo	0070 0345 0561
	DTT	4367 4674 4327
ROBERTS	TV	0352
RODEX	TV	0359 0415 0513
ROHS	DTT	4692
ROLMASTER	DTT	4295 4239
ROLSEN	TV	1489 0529 0550 0513
	DVD	2013
RONYX	TV	1849
ROSE	SAT	4252
ROSE&HOLIET	TV	0373
ROSITA	TV	0359
ROTEL	DVD	2022
ROVER	DTT	4367
ROVSAT	SAT	4252
ROWA	TV	0513 0322 0359 0170 0043 0097 0556
ROWEX	SAT	0690
ROWSONIC	TV	0162
	DVD	2038 2084
ROYAL	TV	0322 0513 0359 0556 1849
ROYAL LUX	TV	0556 0322
RSF	SAT	0777
RUBENIS	SAT	4296
RUBIN	TV	0513
RUKOPIR	TV	0513 0540
S - LINE	SAT	0937 0690
S & P	TV	0592 0513
SAB	TV	0043
	SAT	4571 4303 4966 4367 0854 4290
	DTT	4367 4290 4281
SABA	TV	0051 0162 0242 1423 0043 0513 0589 0557 0484 0359 0455 1942 1070 0592 0585 1939 0423 1435 1422 1048 1247 0101 0011
	VCR	0455 0404 0051
	DVD	2026 0051 0924
	SAT	0630 0619 0589
	DTT	4367
SABER	DTT	4868
SAFESAT	SAT	0955
SAGEM	TV	0073 0513
	SAT	0744 4747 4748 4882 4079 4244 0633
	DTT	4457 4689 4354 0715 4191 4804 0633 4184 4367
SAGEMCOM	SAT	0633
	DTT	4457 4689 0715 4354 0633 4804 4367
SAISHO	TV	0162 0359 0373 0513 0322 0170 0557
	VCR	0323 0272
SAITO	TV	0162
SAIVOD	TV	0589 0513 0540 0043 1423 0244
	DVD	2060 2192
	DTT	4237 4298
SAKAI	TV	0359
SAKEO	TV	0359
SAKIO	TV	0322 0359
SAKURA	TV	0359 0557
	SAT	4314 4537
SALORA	TV	0162 0433 0147 0558 0373 0556 1838 0513 0170 1066 1938 1207 0101 0592 0507
	VCR	0345
	SAT	4314
	Combo	1938 1838
SAMBERS	TV	0162 0100
	VCR	0277 0272
	DVD	2066

Brand	Type	Code
SAMPO	TV	0513 1489
	DVD	2638
SAMSAT	SAT	4314 4622 0890 0622
SAMSUNG	TV	0035 1927 1950 0528 0513 0565 1716 1113 0359 0453 0209 0322 0161 0352 0540 0594 0170 1138 1027
	VCR	0453 0271
	DVD	2066 2727 2547 2052 2720 2180 2911 2713 2996 2460 2488 2027 2978 2456 2056 2459
	SAT	4100 0733 4575 4090 4749 0797 4322 4512 0744 0785 0824
	Combo	0064
	DTT	4100 0824
SAMUX	SAT	4122 0681 4252 4215 4290
SAMY	DVD	2907
SAN MARCO	TV	0118 0288
SAND	TV	0170
SANDRA COLOR	TV	1716 0162
SANG	TV	0557 0141
SANITRON	TV	0557 1423 0043
SANKYO	TV	0513
SANSEI	DVD	2059
SANSUI	TV	0513 0561 0415 0322 0540 0043 0546 0070 0359 1831 1529 1396 0263 0243 1942 0097 0557 0588 1423 1489 1556 0373 1440 0579 0345 0589 1454 1789 0008
	VCR	323
	DVD	0910 2084 2103 2735 2046 2589 2223 2070 2259 2098 2276 2931
	SAT	4314 4571 4541
	Combo	0243 0449
	DTT	4692 4929 0641
SANTON	TV	0359
SANWA	TV	0373
SANYO	TV	0373 0043 0493 0589 1423 0513 0043 0359 0162
	VCR	0531 2056
	DVD	2048 2059 2728 2526 0921 2056
	SAT	4269 4367
SANYOSAT	SAT	4303
SAR	TV	0162 0513
SASA	SAT	4323
SAT - STAR	SAT	0919
SAT - URNE	SAT	4295
SAT +	SAT	4327 4506 4327
SAT INDUSTRIES	DTT	4105
SAT INTEGRAL	SAT	4036
SAT POWER	DTT	4804
SATCOM	SAT	4314 4271 4252
SATCONN	DTT	4622
SATECO	SAT	4314
SATELLIET	SAT	4571 4281
SATEX	SAT	4234
SATPLUS	SAT	4327 4506 4327
SATYCON	DTT	4290
SAVE	TV	0513 0540
SAVEMA	VCR	0277
SC	SAT	4288
SCANMAGIC	DVD	0922
SCANSONIC	DVD	0921
SCHAUB LORENZ	TV	0162 0433 0557 1423 0513 0043 1400 0556 1838 0359 0589 1837 0101 1865 1475 0097 0552 1839 0400 0514 1459 1840 0373 0322 1514 1207 0008 0508 1556 1450 0376 1454 0555 1938 0449 1057 0592 1489 0352 1792 1897 0292 0261 0558 0540 0170 1879 1789 0439 0484 0588 1064 1435 1949
	VCR	0531 0277 0533

Brand	Type	Code
SCHAUB LORENZ	DVD	0921 2225 2103 2004 2059 2526 2223 2081 2914 2931 2971 2117
	SAT	4271 4575 0768 4511 4303 4234 4551
	Combo	1938 0514 1882 0299 0261 1957 0556
	DTT	4237 4220 4367 4901 0815 4991 4329 1057 4551 0696 4584 4931
SCHAUEN	TV	1423
SCHINTECH	DVD	0921
SCHNEIDER	TV	0162 0513 0209 0043 0557 0170 0359 0415 0097 1031 1423 0556 1207 0440 1942 0272 0592 1838 0589 1966 0552 0201 0044 1760 1027 0352 0141 0533 0522 1454 1938 0232
	VCR	0460 0272 0277 0344 0533 0383
	DVD	0924 2060 0923 2088 0921 2059 2200
	SAT	4551 4352
	DTT	4367 4327 4235 4868 4784 4931
SCHNEIDER (F)	see	PHILIPS
SCHONTECH	TV	0043
SCHULTS	TV	0043
SCHWAIGER	SAT	4551 4529 4924 0807 4547 4352 0755 4290 4296 4737 4775 4991 4303 4541 4014 4438 0797 4288 4581 4314 4324 4367 4735 0931 4127 4214 0708 0855
	DTT	4529 4551 4290 4735 4991 4581 0755 4352 4014 4541 4367 4296 4288 0708 0786 4214 4127 0931
SCIENTIFIC	DVD	0910
SCIENTIFIC ATLANTA	SAT	0926
SCIENTIFIC LABS	DVD	0910
	DTT	4776
SCOTLAND	TV	0162 0513
SCOTT	TV	0513 0044 0488 0540 0595 1897 4674
	VCR	0277
	DVD	2272 2220 2184 2059 2098 2225 2678 4931 2802 0925 2201
	Combo	0044 1897
	DTT	4851 4931
SCREENVISION	TV	0561 0595 0513 0406 0322 1439 0528 0566 0359 0529 1338 0242 0051 0209 0373 0167 1942 1313 0557 0579 1849 0565 0427
	VCR	0345 0383 0533 0277
	DVD	0923 2101 0910 0925 2013 2216 2098 2735 2678 2527 2754 2022
SCS	DVD	2863
SEABIRD	DTT	4220
SEAWAY	TV	0043 0209
SEDEA	TV	0433
	SAT	0800 0919 4321 4323 4288 4253 4775 4215 0936 4698 4500
	DTT	4367 4735 4584 4776 4322 4234 4774 4288 4297 4927 4848 4875 0931 4215 4991
SEDIP	see	PATHE CINEMA
SEELTECH	TV	0556 0484 1064
	DVD	2561 2061
	Combo	1865 1064
	DTT	4298

Brand	Type	Code
SEELVER	TV	0170 0589 0043
	DVD	2038
SEG	TV	0043 1423 0513 0552 0097 0359 0322 1838 1942 0540 0162 0128 0433 0555 0209 0589 1837 0021
	VCR	0533 0272 0460
	DVD	0921 2522 2072 2013 2056 0910 2526 2192 2649
	SAT	4367 4321 4327
	Combo	0484
	DTT	4367 4297 4280 4300 4327 4237
SEG DIGITAL	DVD	0921
SEG TOKYO	TV	1423
SEI	see	SINUDYNE
SEIGA	see	MITSUBISHI
SEIKO	TV	0557 1837
	DVD	0921
SEIKON	TV	0550
	SAT	4270 4892
SEITECH	TV	0556 0589 1975 0557 1400 1398 0592 1396
	DVD	2201 2103
SELECLINE	TV	0110
SELECO	TV	0440 0162 0043 0513 1207 0242 0170 0352 0436 0522 0589 0147 0351 0209 0584 1459 0171
	VCR	0404 0345 0453 0383 0277 0533 0460
	DVD	0921
	SAT	4569 0785 4288
	DTT	4367
SELECT	TV	0097 0043
	DVD	2261
SELTEN	TV	1423
	DVD	0921
SEMP	TV	0467
SENATOR	TV	0359
SENCOR	TV	1400
	DVD	2261
	DTT	4237
SENCORA	TV	0359
SENDAY	TV	0513
SENSI	TV	1450 1759 1459 1760 1966
SENSON	DTT	4850
SENSY	TV	1966
	Combo	1938
SENTRA	TV	0162
	VCR	0277
SEOUL	SAT	4290 4537 4779 4903 0826 0690
SEPIA	TV	0288
SEPTIMO	SAT	4323 4507
SERINO	TV	0073
SERVIMAT	SAT	4575 4327 4442 4611 4367
	DTT	4546 4297 4367 4784 4611 4442 4851 0658 4848
SERVISAT	SAT	4367 4327
	DTT	4329 4546 4367 4327 0658 0955
SET	TV	0513
	SAT	4442
SET - ONE	SAT	0685 0884 4215
	DTT	4850 4776 0618 4624 4933 0884
SETRON	TV	0359 0322
	VCR	0277
SEZAM	SAT	4322 4110 4442 4658
SHADOW	TV	1423 0043
	DTT	4367 4296 4235
SHARK	SAT	4571 4303
SHARM	TV	1331 0557
SHARP	TV	1429 0532 0202 0041 1108 1423 1109 0045 0333 1048 0359 0922 1089 0531 1090 0043
	VCR	0333 1429 0272 0277
	DVD	2138 2592 1429 0921 2493
	SAT	4584
	Combo	1429 1423
	SAT	4165
SHEEN	TV	0359
SHERTON	TV	0359
SHERWOOD	TV	0557

Brand	Type	Code
SHINCO	VCR	0272
	DVD	2070
SHINELCO	TV	0263 1949 1789 1091 0550 1578 0206 0101 0033 0244 1529 0303 1011 0301
	DVD	2084 2836 0876
	Combo	0449 0299 1897 0294 0301 1091
	DTT	4692 4804 4145 0737 4821 4851 4868 0747 4929 0876
SHINTOM	TV	0513 0043
	VCR	0272
SHINTOSHI	TV	0513
SHIVAKI	TV	0513 0043 0322 1429 0097
	VCR	0277
SHNIED	TV	0322
SHOGUN	TV	0359
SHONY	TV	0073
SHOP +	DTT	4991 4851
SHOV	TV	0359 0322 0513 0595 0561 0415 0352 0556
	DVD	2192
SHOW	see	SHOV
SHOWBOX	SAT	4980 4751
SHOWMUSIC	DVD	2171
SIAREM	TV	0162
SICANTIC	see	LUXOR
SICATEL	TV	0162
SICE	TV	0351
SIEMENS	TV	0351 0589 0513 1743 1423 0359
	VCR	0460 0381 0277
	SAT	4619 0619 4505 4551 0589
	Combo	0540 2620
	DTT	4619 4983 4505 4541 4551 4581 4851 4298 4893
SIEMSEN	TV	1454
SIERA	TV	0170 0513
SIESTA	TV	0513 1849
SIGMA	SAT	4541
	DTT	4541
SIGMATEK	DVD	2061 2223 2526
	DTT	4237 0903 4672 4692
SIKURA	TV	0100
SILBER	DVD	0921
SILMA	TV	0513
SILTEX	DVD	2201 2561
SILVA	TV	0162 0322 0589 1838 0513 0359 0440 1454 1423 1938
	VCR	0277 0272
	DVD	2081 2060
SILVER	TV	0322 0359 0043 0170 0513
	VCR	0383
	DVD	2072
	DTT	0801 0843
SILVER - SAT	SAT	4296
	DTT	4296
SILVERCREST	TV	0043 1423 1023
	DVD	2590 2009 2561 0921
	SAT	4288 4202 4124
	DTT	4202 4288 4367
SILVERMAX	SAT	4252
SIM 2	TV	0589
	SAT	0785
SIMATEC	see	ORION
SIMKO	VCR	0272
SIMTEL	TV	0513 0322
SINGER	TV	0513 0162 0209 0359 0415 0433 0242 0170 0373 0043 1423 1207
	VCR	0271 0455 0383 0323
SINOTECH	TV	0595 0322 0561
SINUDYNE	TV	0162 0513 1207 0170 0555 0588 0556 0589 1422 0352 0480 1400 1975 0359 0440 0528 1423 0043 0594 0540 1396 0592 0484 1578 0101 1429 0209 1459
	VCR	0323 0460
	DVD	2103 2220 2117 0921 2198

Brand	Type	Code
SIRA	DTT	4297
SITRONICS	DVD	2038
SIYAH	TV	0557 0141
SKANTIC	see	LUXOR
SKARDIN	DTT	4327 4105 4329 4599
SKAY	TV	0513
SKINTEK	TV	1450
SKT	SAT	4551
	DTT	4551
SKY	TV	1597 1383 1450
	SAT	0733 4274 4594 4749 4326 4309 4308
SKY GERMANY	SAT	4990
SKY MEDIA	TV	1597 1756 1964 1450
SKY NET	SAT	4620
SKY NEW ZELAND	SAT	4326
SKY VIEW	SAT	4541
	DTT	4541
SKY VISION	SAT	4314 4116 4367 4541
SKYBOX	SAT	0671 4506 4719
SKYLINE	TV	0141
	SAT	0634 4541
SKYMASTER	DVD	0922 0910
	SAT	4327 4546 4541 4352 4624 0905 4776 0807 4037 4575
	DTT	4624 4280 4327 4546 4037 4329 4541 4538 4776
SKYMAX	SAT	4295
	DTT	4295
SKYON	SAT	4296
	DTT	4296
SKYPEX	DTT	4551
SKYPLUS	SAT	4541 4288 4314 4551 4327 4775 4116 4252 4352
	DTT	4551 4541 4288 4367 4327 4116
SKYSAT	SAT	4321 4214
SKYSTAR	SAT	4214
SKYTECH	TV	0550 0011
	SAT	4793 4215 4352 4808 4036
SKYTRONIC	TV	0359 0513
SKYWORTH	TV	0359 0513 0579
	DTT	4290
SL	SAT	4551
	DTT	4551 4581
SLIDING	TV	1383 0556
	DVD	2117
	DTT	4551
SLIMLINE	DVD	2088
SLX	TV	0589 0097
SM ELECTRONICS	DVD	0922 0910
	SAT	4327
	DTT	4327
SMARAGD	TV	0549
SMART	SAT	4295 4538 4551 4314 4290 4529 0756 0988
	DTT	4290 4538 4084 4215 4295 4898
SMARTBOX	SAT	4036 4290
SMARTVISION	TV	1556 0145 1741 0557 0205
	DVD	2276 2061
SMD	DTT	4541
SMT	DTT	4578
SOFTLINE	SAT	4296
SOGERA	TV	0513 0162
SOGO	TV	0557 1400 0579
	DVD	2637 2158 2276
	DTT	4237 4692
SOKOL	DVD	2184
SOLARIS	SAT	0724 0919
SOLAVOX	TV	0162 0433 0513
SOLTECH	TV	1338
SOMMIGE MERK.	TV	0557 0141
SONAMEC	VCR	0272
SONASHI	SAT	4234
	DTT	4234
SONFER	DTT	0699
SONIC	TV	0467
	Combo	0366
SONICVIEW	DVD	2584
SONICX	TV	0513
SONIKO	TV	0513 0359
	DVD	2081
SONITRON	TV	0373 0589
	VCR	0277
SONIX	TV	1450
SONNECLAIR	TV	0513
	VCR	0277

Brand	Type	Code
SONOKO	TV	0359 0513 0322 0557 0043 0415 0155
	VCR	0383
SONOLOR	TV	0162 0433 0373 0513
	VCR	0333
SONSTIGE	SAT	4320 4551
	DTT	4551 4320
SONTEC	TV	0513 0359 0177
	VCR	0277 0383
SONY	TV	1313 0495 1308 0339 0140 0174 1333 1331 1300 0373 1310 1316 0351 0513 0064 0540
	VCR	0339
	DVD	2002 2001 2005 2010 2009 2011
	SAT	0785 0733
	Combo	1310 1313
	PC	2024
SONYSAT	SAT	4239
SOUND COLOR	TV	0589 0513 0043 0415 0557 0097 0322 0141 1423 0170
	DVD	2201
SOUND VISION	TV	0513
SOUNDMASTER	TV	0359
	DVD	0910
SOUNDWAVE	TV	0141 1423 0322 0513 0043 0170
	DVD	0921
SPARKLE	TV	0513
SPECIAL	VCR	0277
SPECTRA	TV	0359 0513 0322 0566 0579 0595 0561
	DTT	4614
SPEED SOUND	DTT	4614
SPIDERBOX	SAT	0956
SPREJEMNIK	DTT	0603 0641 0613
SRD	SAT	4127 4214
SSANGYONG	TV	0359
STAB	SAT	0656
STAB USUAL	SAT	0919
STABO	DTT	4234 4290
STANDARD	TV	0359 0513 0209 0043 1529
	VCR	0383
	DVD	2060
STAR	TV	0513
	SAT	4808 4252
	DTT	4821 4692 0641
STAR BOX	SAT	4296 4622 4165
	DTT	4352 4296
STAR CLUSTER	DVD	0910
STAR DIJITAL	SAT	0744
STAR PORT	SAT	4279
STAR SAT	SAT	4270 0919 4036 4511 4252 4638 4575 4296 4779 4037 4279 0622 0690 4641
	SAT	0919
	SAT	4271
	SAT	4321 4575 4314
	DTT	4295 4297 4875
STARDUST	TV	0513
STARION	TV	1423
STARK	SAT	4296 4290
	DTT	4296
STARLAND	SAT	4862
STARLIGHT	SAT	4166
STARLINE	TV	0513
STARLITE	TV	0359 0322 0097 1011 0513 0557
	VCR	0277
STARLUX	TV	0359 0322 0513
STARMAX	SAT	4270
STARONE	SAT	4862
STARRING	TV	0359
STARS	TV	0352
START	TV	0513
STEEL HOME	DVD	2059
STEP - NET	SAT	4982
STERLING	TV	0043 0170 0589 1207
STERN	see	SELECO
STILANDIA	TV	0472
STM	TV	0433
STOREX	DVD	2997 2797
STORM	SAT	4036
STRATO	TV	1400 0513 0322 0359
STREAM	SAT	4303 0733
STROM	SAT	4236
STROMBER	DVD	2061
CARSON		

Brand	Type	Code
STRONG	TV	1423 0043
	VCR	0272
	DVD	0921
	SAT	0800 4203 0785 4455 4279 4506 4985 0634 4081 4296 4698 4036 4930 4599 4697
	DTT	4599 4888 4203 4991 4367 4329 4911 4305 4611 4237 0917 4327 4037 4985 4145 4584 4438 4105 4296 4639 0685 0715 4982 0909
	SAT	4455
	TV	0513
	TV	0162
STVI	SAT	0785
STYLANDIA	TV	0359
STYLUS	DTT	4220
STYX	SAT	4324
STZ	VCR	0272
SUCCESS	SAT	4239
SUGDEN	TV	0513
SUMIN	SAT	4124
SUMVISION	DVD	2455
SUN	TV	1975
SUNGOO	TV	1396
SUNIC LINE	TV	0209 0513
SUNKAI	TV	0043 0513 0549 0073 1383 0177 0589 0557 0588
	VCR	0323
	SAT	0745 0919
	DTT	4367
SUNLIC	TV	0513
SUNMOONSTAR	SAT	0772
	DTT	0917
SUNNY	TV	0550 1338 1966 0415 0359 1529 0513
	DVD	2061 2589
	SAT	4303 4980 4541 4751 4323 4352 4270 4165
	DTT	4270
SUNNYSKY	TV	0155
SUNRAY	SAT	4285
SUNSTAR	TV	0513 0359 0322 0043 0589
	VCR	0272
SUNSTECH	TV	0399 0244 1489 0576 1423 1146
	DVD	2862 2863 2061 2220 2060 2787 2002 2170 2505 2707 2084 2455 2461
	SAT	4165
	Combo	1897 0128 0488 0267 0188 0399 0324 0225 0325
	DTT	4851 4237 4672 4868 4692 4298 4931 4776 0638 0716
SUNWATT	TV	0513
SUNWOOD	TV	0513 0359
	DVD	2081
SUPER GENERAL	TV	0513 0556
	SAT	4036
SUPER MAX	SAT	4314
SUPERIOR	TV	0043 1423 0097 0513 1942 0552 0589
	DTT	4367
SUPERSCAN	TV	1558
SUPERSONIC	TV	0322 0373 0513 0415 0359 0043
	VCR	0345
SUPERTECH	TV	0359 0513 0162 0073 0415 0043 0322
	VCR	0272
SUPERTONE	TV	0162
SUPERVISION	TV	0359
SUPERVOX	TV	1207 0170
SUPEX	SAT	4296 4290
SUPRA	TV	0513 0359 0073 0322 0529 0415
	VCR	0277 0383 0272
SUPRATECH	TV	0484 0206 1111
	DVD	2921 2226
	Combo	0002 4672 0477
	DTT	4672 2921 4295
SUPREME	TV	0073
SUTRON	TV	0359
SUTUM	TV	0359

Brand	Type	Code
SUZUKI	DVD	0914
SVA	TV	0561 1849
SWEDX	TV	1716
SWEYK	TV	1939
SWING	TV	0170
SWISSTEC	TV	1756 1597 1450 0155 1964
SYABAS	DVD	2904
SYCLINE	TV	0359
SYLVANIA	TV	1558
	VCR	0272 0345
	DVD	2056
SYMPHONIC	TV	1558
	VCR	0272 0345
SYNAPS	DTT	0775 0957 0958
SYNCRO	SAT	4290 4352 4270 4252
SYNN	DVD	0910
SYSLINE	TV	0513
SYSTEC	SAT	4541
	DTT	4595 4541 4367 4280
SYSTEL	TV	0359
	DTT	4595
SYTEC SAT	SAT	4541
	DTT	4541 4868 4804
SYTECH	DVD	2526
	DTT	4868 4804 4298 4931 4821
T - LOGIC	TV	0286 0546
	DTT	4821 4875 4692 4868 4848
T - URAS	Combo	1938
T.V.E.	Combo	4367 0043
T.W.F. DIGITAL	DTT	4581
TACO	DTT	4290
TADISTAR	TV	0513 0561
TAHNON	SAT	4529 4014
	DTT	4014 4529 4297
TAHOCI	TV	0322
TAISHO	VCR	0323
TAIWAH	TV	0513
TAKANAWA	TV	0359
TAKARA	TV	0043
TAKUMA	DVD	2184
TALENT	TV	0351
	DVD	2059
TALITA	see	CLARIVOX
TAMASHI	DVD	2171
TANDBERG	TV	0440 0170
TANDY	TV	0162
	VCR	0277 0272
TANGENT	DVD	2638
TANRA	TV	0043
TAPLIN	SAT	4244 4290 4295 4537 4252
TARGA	TV	0594 1459 4124 0513 1896
	DVD	0925 2544 2210 2101
	SAT	4124
	Combo	1078
TASHIKO	TV	0162
	VCR	0272 0333 0277
TASTER	TV	0513 0322
TATUNG	TV	0513 1979 0589 1207 0556 0170 1459 0508
	VCR	0323 0333 0272
	SAT	0619
TAURAS	TV	0556 0522 0592
	DVD	2117
TAYRAS	TV	0592
TBOSTON	SAT	4296 4679 4295
	DTT	4237 4784 4297 4672 4295 4296 4931 4367 4639 4654
TCE SERVICE	TV	0242 0162 0404
	VCR	0455 0404
TCHIBO	TV	0209 1400
TCL	TV	0367 0561 0263
	Combo	0163
TCM	TV	0209 1400
TD DESIGN	TV	0508 0433
TDA COLOR	TV	0557
TEAC/TEAK	TV	0561 0513 1423 0599 0043 0376 0557 0359 0592 0097 0162 0440 0552 0322
	VCR	0272 2056
	DVD	2280 0923 2070 2056 2754 2013
	SAT	4112 4991 4512 4708
	Combo	0085
	DTT	4708 4300 4367
TEC	see	DUAL

Brand	Type	Code
TECCO	TV	0359 1423
TECH	TV	1949
TECH MAX	DTT	4692
TECHLINE	TV	0043 1423 0513 0097 0552 1837 1838
	DVD	2013
	DTT	4367
TECHNAXX	DTT	4850
TECHNEMA	TV	0513 0527
TECHNICA	TV	0043 0556 1423 0589 0359 1966 1678
	DVD	0910 2117 0921
	DTT	4584 4220 4367
TECHNICAL	TV	0043 1423
	DVD	0921
	DTT	4367
TECHNICOLOR	SAT	0888
TECHNICS	TV	0427 0359
	DVD	2532
TECHNIKA	see	TECHNICA
TECHNIKUS	SAT	4026
TECHNILAND	TV	0513
TECHNISAT	TV	0555 0540 0177 0513 1207 0585
	SAT	4214 4127
	DTT	4214 4127 4551
TECHNISSON	TV	0557
	DTT	4220
TECHNO	TV	1879 1849 0043
	DTT	4367
TECHNOIT	DTT	4851 4145
TECHNOL	TV	0322 0513 0359 0043 0508
TECHNOLOGIC	TV	0546
TECHNOMADE	DTT	4850
TECHNOMATE	SAT	4314 4271 0877 0952
TECHNOSAT	SAT	4537 4352 4303
TECHNOSONIC	TV	0556 0550
	DTT	4581
TECHNOTREND	SAT	4737 4943 4581 0719
	DTT	4581 4737
TECHSTAR	TV	0937
	SAT	4270 4851 4236 0937 0690 4252 4036
TECHVISION	TV	1760 1529 1840 1839 0232
	DTT	0232
TECHWOOD	TV	0043 1423 0513 0073
	DVD	0921 2522 2059
	SAT	4367 4584 4321 4708
	DTT	4367 4584
TECKTON	TV	0594 1450
TECNIMAGEN	TV	0170 1207 0589 0352 0010
	DVD	2061
TECNISON	TV	0513 0359 0043
TECNOIT	see	TECHNOIT
TECO	TV	1044 1904 1831 1976
TECSAT	DTT	4875 4784 4442 0658 0955
TECSOFT	DTT	4851
TECSONIC	TV	0043
TECSONIC	DTT	4367
TECTRO	DTT	4674
TEDELEX	TV	0561 0359 0513 0322 1556 1529 1831
	VCR	0277 0323 0383
	DVD	0910 2098
TEDI	DTT	4546
TEHNIKUS	SAT	4290
	DTT	4290
TEINEL,SA	TV	0162 0513
TEK	TV	0113 0595
TEK SAT	SAT	4324
TEKCOMM	DTT	4698 4851
TEKNANT	TV	0513 0359
TEKNIKA	VCR	0277 0272
	DVD	2171 2198
TEKNIQUE	DVD	2955
TEKO	TV	0589
TEKON	TV	0359
TELCA	DVD	0043
	DTT	4367
TELE +	SAT	0785
TELEAVIA	see	THOMSON
TELECHROM	TV	0513
TELECIEL	SAT	0630
TELECO	SAT	0870
	DTT	4821 4290 4692 0917

Brand	Type	Code
TELECOM	SAT	0887 4075 4314
TELECOR	TV	0513 0540
TELEDESIGN	TV	0508
TELEDUNYA	SAT	4808 0637
TELEFAC	TV	0359
TELEFONICA	Combo	4703
TELEFUNKEN	TV	0242 1423 0051 0043 0589 1048 0513 0561 0566 0579 0141 1338 1942 0595 1058 0563 0359 1429 0528 0540 0585 1454 1938 1838 0286 1024
	VCR	0455 0404 0323 0533 0460
	DVD	2013 0923 2280 2046 2938
	SAT	0777
	Combo	1938
	DTT	0773 4367 4776 0623 4584
TELEFUSION	TV	0513 0540
TELEGAZI	TV	0162
TELEGRE	SAT	0981
TELEKOM	SAT	4964
TELEKTRON	TV	0359
TELEMASTER	TV	0513
TELEMAX	DVD	2220
	DTT	4991 0708
TELEMEISTER	TV	0513
TELEOMNAIA	DVD	0922
TELEOPTA	TV	0359 0513
TELEPAC	TV	0359
TELEPOINT	TV	0513
	VCR	0533
TELERENT	TV	0508
	VCR	0277 0272
TELESERVICE	SAT	0785
TELESONIC	TV	0513 1207 1338 0555 0177 0043
TELESTAR	TV	0513 0589 0359 0322 0556
	VCR	0277
	SAT	4214 4541 4127 4890 4321 0585 4367 4581
	DTT	4890 4214 4541 4581 4127 4367
TELESYSTEM	TV	1475 1838 1423 1400 0101 0043 0366 1247 1831 0484
	DVD	2607 2665 2610 2540 2664 2606 2652 2718 2272
	SAT	4327 4105 4506 4546 4697 4143 0785 4579 4892 0788 4145 0850 0855 0953 4500 0980
	Combo	1423 1838 0484
	DTT	4329 4200 4856 0812 4367 4639 0842 4546 4551 4892 4927 4943 4868 4674 0680 4920 0712 4355 4875 0869 4851 4105 4848 4143 4962 4961 0675 0704 4991 0719 0841 0962 0983 0979 0931
TELETECH	TV	0043 0513 0097 0556 1423 0359
	DVD	0910 2158
	SAT	4321
	DTT	4367
TELETON	TV	0162 0440
TELEVES	DVD	2921
	SAT	4511 4307 4288
	DTT	4290 4202 4541 4220 4898 4655 4595 4547 4646 2921 0821
TELEVIEW	TV	0589 0043 0556 1743 0128 1454 1435 0351 0209 1838 0557 0528 0513 0552
	SAT	4327 4321 4569 4288 4252
	DTT	4551 4290
TELEWIRE	TV	1839
	SAT	4314 4271
	DTT	4851 4122 4271 0709
TELIT	DTT	4868

Brand	Type	Code
TELKOM	TV	0513 0242 0162 0351
	DVD	0921
	SAT	4321 0919 4367
TELPAS	SAT	4290 4541 4641
TELRA	TV	0589 0513 1454 0242
TELSEY	SAT	4075
	DTT	4851 4943 4639 4931 4991
TELSKY	SAT	4890
TEMAX	DTT	4640
TEMCO	see	SHORAI
TEMPEST	TV	0359 0513 0540
TENNESSEE	TV	0513
TENSAI	TV	0513 0359 0043 0415 0209 0097 0170 0557 0579 0352 0162 0549 0141
	VCR	0272 0277 0323
	DVD	2038 2216
TENSON	TV	0359
TEPPAZ	TV	0162
TERBOX	DTT	4442
TERMAL	SAT	0919
TERMINAL	DTT	4367
TESLA	TV	0513 0592 0043 0209 0557 0073 0555 0097 0540 0170 0556 0415 0579 0351 0141 0162
	DTT	4367
TESLA SLOW	see	TESLA
TETHYS	SAT	4295
	DTT	4295
TETTRAN	TV	0513 0162
TEVION	TV	0557 0043 0209 1396 0589 0097 1578 1400 0556 0219 1839 0141 1423 1435 1838 0552
	VCR	0533 2013 0383
	DVD	0924 2013 0383
	SAT	4327 4708
	DTT	4624 4581 4327
TEVSAN	SAT	4252
TEWA	TV	0415
TEXAS INSTRUM.	DTT	4438
THERBUSS	DVD	2059
THES	TV	1928 1440 0118 0423 0200 1989 0451 0087 1988 0088 0128 0576 0244 0187 1897
	DVD	2216 2914
	Combo	1831
	DTT	0895
THINK XTRA	DVD	2589
THOMA	SAT	4506
THOMSON	TV	0242 0051 0548 0549 0162 0367 1790 1060 0404 1435 1207 0557 1789 0513 1429 0588
	VCR	0455 0404
	DVD	2026 2524 2085 0732 2060 2525 0924 2129 0910 2027
	SAT	0785 2026 0732 0630 0733 4887 0744 0970 4885 4274 4982
	DTT	4888 0830 4698 0917 4191 4982 4991
THORN	TV	0051 0242 0513 0162 0455 0373 0527 0174 0467 0209 1313 0322 0339 1429 1300 0540 0529 0556 0495 0351 0433 0359 0440 0352 0170 0427 1207 0415
	VCR	0455 0404 0271 0277 0272 0531 0051
	SAT	0630 0919 0619 4507
	DTT	0713
THORN EMI	TV	0351 0433
THORN	TV	0162
TELEBANK		
THREESTAR	SAT	4622
THUNDERMAX	SAT	0785 0624

Brand	Type	Code
TILE TELEVISION	TV	1840
TIME	TV	1489 1896 1400 1514
	DVD	2258
TINY	DVD	2638
TITAN	SAT	4102 4624 4622 4256
	DTT	4215 4854 4256 4933 4624
TIVIDI	SAT	0724 4579
TIVU BOX	DTT	4197
TLG	TV	0286
	DTT	4875 4821 4868 4848 4692
TM ELECTRON	DTT	4290 0716 4640 4868 4280 4692 4949
TMX	SAT	0785 4322 0624
TNT PASS	DTT	4295
TOBBE	TV	1716
TOBISHI	TV	0322 1338 0359 1760
TOBO	TV	0359 0322
TOKAI	TV	0513 0043 0359 0162 0011 0352 0492 0322 0172 0097 1423 0319 0484 0500 0110
	VCR	0277
	DVD	2072 2225 2081 0910 2059 2908
	Combo	0243 1897
TOKYO	TV	0513
TOMEI	TV	0359 0467
TONNA ELECTR.	SAT	4314 4323 4239 4105 4297 0637
	DTT	4776 4546 4220 4875 4983 4295 0708 4105 4314 4297
TONOMAC	DVD	2059
TOPFIELD	SAT	4442 4322 4110 0806 4112 4895
TOPLINE	TV	0043 0097
TOPSAT	SAT	4296
	DTT	4296
TOPSECTOR	TV	0359 0513
TOPSHOW	TV	0322 0561
TOPTV	SAT	0601
TOPVISION	TV	0513 0162 0555
TORRE	see	THOMSON
TOSHEBIA	TV	0595
TOSHIBA	TV	0467 0019 0109 0271 1466 0021 0351 1423 0043 0557 1020 1422 0513 1075
	VCR	0271 0467 2597 2431
	DVD	2611 2012 2909 2597 2506 2431 2720
	SAT	0630 4487
	Combo	1075 1020 1423
TOSUMI	TV	0043 1837
TOTEVISION	VCR	0277
TOWADA	VCR	0272
TOWER ELECTR.	SAT	0622
TPS	SAT	0744
TRANS CONTINENTS	TV	0043 0170 0589 1207 0097 1400 0513 0141 0588 1383 0162 0557 0592 0394
	VCR	0383
	DVD	2061 2171 2072 2084 2059 2258 2678 2026
TRANSONIC	TV	0513 0322 0508 0528
	VCR	0345
TRATON	SAT	4269
TRAXIS	SAT	4578 4288
TRENTON	TV	1423
	DVD	2914
TREVI	TV	0011 0359 0507 0583 0113 0188 1966 1529
	DVD	2971 2046 2527 0924 2280 2060 2059 2129 2220 1146 2084 2272 2226
	Combo	0500 0188 0483 0484 1966
	DTT	0604 4237 4220 4851 4821 2226 4672 0699 4692 4931
TRIAD	TV	0513 0540
TRIASAT	see	WISI

Brand	Type	Code
TRIAx	SAT	4303 4529 4214 0619 4321 4841 4512 4895 0785 4122 4314 4295 4014 0744 4084 0637 0954 4775
	DTT	4037 4841 4367 4538 4735 4014 4529 4102 0602 4595 4784 4774 4295 0714 4214 4314 4575
TRIDENT	TV	0513
	SAT	4296 4122 0681
TRILUX	TV	0209 0043 0513 0097
TRIMAX	SAT	4270 4252
	DTT	4851
TRINLOC	DTT	4280
TRIO	TV	1396 1475
	DVD	2061
	SAT	4352
TRISTAR	TV	0322 0513
	SAT	4252 0690
TRIUMPH	TV	0508 0513
TRIVISION	TV	0359
TRONIX	TV	0359
	SAT	4281 4314
TRONY	TV	0561
TRUMAN	SAT	0667
TS VISION	TV	0188 0483
	Combo	0483
TSM	DVD	2201 2059
TTR	TV	0043
TUCSON	TV	1423
TURBOX	SAT	4036 4982
TV CABO	SAT	0724 0744 0752
	DTT	4885 0051
TV GLOBO	SAT	0971
TV HOME	DTT	0786
TV MAX	SAT	4288 4673
	DTT	4578 4610 4288
TV NUM	DTT	0727
TV ONICS	SAT	4323
TV STAR	TV	0162 1091
	Combo	4804 0583
	DTT	0843 4868 4290 4215 4985 0898
TVD	TV	0043
TVE	Combo	4367 0043 1938
TVH	TV	0322
TVIX	DTT	0651
TWF	TV	1514
	DTT	4581
TWINNER	SAT	4541 4290
	DTT	4546 4541
TWINSAT	SAT	0745 4321
TYP	TV	0043
UEC TECHNOL.	SAT	0772
UHER	TV	0513 0508 0162 1942 0043 0540
	VCR	0344 0277
ULTRALINE	DVD	2184
ULTRAVOX	TV	0513 0162 1423 0043
	VCR	0383
	SAT	0797
ULTRAWAVE	SAT	4036 4252
UMA	SAT	0671
UMC	TV	1036 1597 1756
	Combo	1678
UML	TV	1036
UNIC LINE	TV	0513 0209 0043
UNIC RADIO	TV	0513 0162
	VCR	0272
UNIDEN	TV	0043
UNIMADE	DTT	4692
UNIMOR	TV	0513
UNINOVA	DTT	4220
UNITECH	TV	0513 0557
UNITED	TV	0557 0399 0141 0556 1838 1423 0201 0110 0043 0059 0319 1789 0288 1837 1949 1400 1879 1247 0145 0513 1988 0423 0097 0101 1839 1440 0359 1435 0467 0188 0500 0511 1831
	VCR	0383 0381
	DVD	2921 0923 0925 0921 2081 2280 2034 2561 2059 2226 2505 2522 2220
	SAT	0806 4895

Brand	Type	Code
UNITED	Combo	0325 0225 1897 1882 0357 1938 1988 0288
	DTT	4367 4868 4237 4804 4931 4145 4991 0782 4297 4692 4776
UNITRON	TV	0595
UNITRONIC	TV	0101 0359
	DVD	0921 2921 2258 2210 2607
UNIVERS	SAT	4622
	DTT	4102 4622
UNIVERSAL	TV	0513 1383 0043
	DVD	0910
UNIVERSUM	TV	0513 0351 1313 0162 0556 0043 0592 0552 0140 0174 0508 0352 0467 0359 0558 0097 1300 0540 0495 0433 0339 0427 0440 1423 0147 0322 0555 0242 0051 0167 1942 0585
	VCR	0344 0277 0323 0460 0271 0531 0383 0272 0345 0455 0166
	DVD	0921 2280 0923
	SAT	4551 0619 4321
UNIVOX	TV	0162 0513
UNK	TV	0097 0513 0043 0557 1435
UPC	SAT	0732 0744
UPTEK	DVD	2061
UPXUS	TV	0043
	DVD	2198
URANIA	see	SAMBERS
URANYA	TV	0513 0359
	VCR	0277
UTAX	TV	0359
UTEK	DVD	2061
	DTT	4614
V 7 TV	TV	1450
VALUELINE	SAT	4346 4991
VANGUARD	TV	0162 0359 1423
VANTAGE	SAT	4304 4728 4296
	DTT	4296
VAOVA	DTT	4300
VASILINEC	TV	0359
VD TECH	TV	1966 1789 0059 0583
	DVD	2061
	Combo	0405 0306
VDC	TV	1789 1879
VECO	TV	0359 0513
VECTOR	TV	0385 1897
VEDIO - TECH	DVD	2061
VEGA	DTT	4036
VELSAT	DTT	4640 4290
VELTECH	TV	1556
VENEX	DTT	0667 0843
VENEX-PLUS	DTT	0843 0667
VENTANA	TV	0043
VENTON	SAT	0755 4840
VENTURER	DVD	2280
VESTEL	TV	0043 0513 1423 0097 0162 0552 0540 1942 0021 0589 0352 1450 1383 0561 0550 0209 1048
	DVD	0921 2522 2072 2649
	SAT	4367 4584 4321 4290 4280 4300 4639 0623 4253 4891 1423
	Combo	1423 0552
	DTT	4367 4584 4297 4280
VEXA	TV	0513 0359 0352
	VCR	0383 0533
VIA	SAT	0732 0791 4198
VIANO	Combo	1158
VICEROY	TV	0322
VICTOR	VCR	0404
	SAT	4239 4270
VICTORY	SAT	0919
VIDECON	TV	0513
VIDEO 7	TV	1450 1743
VIDEO CIVEN	TV	0594
VIDEOCOLOR	TV	0733 0154
VIDEOCON	TV	0513 0110 0154 0733
VIDEOLOGIC	TV	0322
VIDEOMAC	TV	0322
VIDEON	TV	0513

Brand	Type	Code
VIDEOSEVEN	TV	1743 1450 0594
VIDEOSYSTEM	TV	0513 0540
VIDEOTON	TV	0043 0513 0162 0097 1423 0540 0359 1743
	DVD	0921 0922
	DTT	4367
VIDIKRON	TV	0359 0513
VIDION	TV	0359 0513
	VCR	0383 0533
VIDITAL	TV	0322
	VCR	0383
VIDO	DVD	2046
VIETA	TV	1459
	DVD	2735
	DVD	2059
VIEWPIA	TV	1475 1911
VIEWSONIC	TV	1955 1086 1489 1979
VIEWSTAR	TV	0594
VIKTOR	TV	1716
VIOLA	DTT	4541 4581
VIRGIN MEDIA	SAT	4090
VISION	TV	0513 0359 0043 0322 0540
	SAT	4102 4314
	DTT	4851 0622
VISIONIC	SAT	0800 4288 0919 4322 4507 4323 4253 4774
	DTT	4776 4595 4234 4735 4288 4927 4848 4875
VISIONNET	SAT	4198 4290
VISIOSAT	SAT	4321 4862 4296 4547 4124 0963 0897 0800 0624 4288 4773 4215 4314 4290
	DTT	4290 4854 4595 4982 0897 4202 4367 0964 4862
VISSEAU	TV	0162
VISTA	see	THORN
VISTAR	TV	0433
VISTRON	TV	0299 1011
VITECOM	DTT	4640 4295 4614 0793 4551
VIVAX	TV	0110 1964 0557 1529 0145 0550 1400 0556 0519 0273 1040
	DVD	2061 2276
	DTT	4237
VIZYON	SAT	0686 4303
VODAFONE	DVD	2484
VOG	TV	0513
VOGELS	TV	1759
VORTEC	TV	0513 0145 0540
	SAT	0797
VORTEX	TV	0145
VOX	TV	0550
VOXSON	TV	0043 0162 0556 1400 0513 1396 0557 1904 0145 1789 0117 1938 0322 0589 1423 1489 1837 1422
	DVD	0921 2862
	SAT	4367
	Combo	1938 1897
VOYAGER	TV	0513
VTECH	SAT	4036
WAGNER	TV	0513 0162
WAITEC	TV	1597
	DVD	0922 0924 2059
WALKER	TV	1423 0043
WALKIE	TV	0440
WALKVISION	TV	0043
	DVD	2070 0921
	DTT	4367
WALTHAM	TV	0162 0043 0513 1423 0097 0359 1743 0540 0322
	DVD	0921 2522
	DTT	4367
WATON	VCR	0533
WATSON	TV	0513 0043 0097 0162 0322 0359 0552 1450 0209 1423 0105 1942 0589 0373
	VCR	0460 0533
	DVD	2061 2561
	DTT	4367
WATSVISION	TV	1423 0043
WATT RADIO	TV	0513 0162 0209 1207 0170 0087 0440 0359 0043
	VCR	0383

Brand	Type	Code
WAVE	TV	0589
WAVECOM	SAT	4679 4084
WAVELENGHT	SAT	0919
WEBER	TV	0322 0359 0513
WEG	TV	0145
WEGAVOX	TV	0043 0513 0556 0097 1423 0555 0359 0322 0162 0592 0376 1529 0557 0141 0528 0552 0345
	DVD	0921
WELA	SAT	4037
WELLFUND	TV	0513
WELLINGTON	TV	0043 1423
	DVD	0921
	DTT	4367
WELLTECH	TV	0557
WELSTAR	TV	0043
	DVD	0921
	DTT	4367
WELTBlich	TV	0513
	VCR	0383 0277
WESDER	DVD	2034
WEST POINT	VCR	0453
WESTA	TV	0162
WESTINGHOUSE	see	WHITE WEST.
WESTON	TV	0540
WESTWOOD	TV	0043 1423
	DVD	0921 2522
	DTT	4367
WHARFEDALE	TV	0589 1338 0513 0043 0359 1831 0592 0556 1423 0170
	DVD	2280 0910 2678 2276
	DTT	4584
WHITE WESTINGHOUSE	TV	0513 0162 0043 0359 0322 0540 0589 0051 0552
	VCR	0277 0383
WICOM	SAT	4215 4295 4252 4851 4641 0686 0937 4234 4203 4991 4198 4571
WILSON	TV	0043 0170 0589 0592
	DVD	2171 2059 0910 2061
WINBOX	SAT	4143
	DTT	4329 4639 4920 4875
WINCO	TV	0322
WINDSOR	TV	0043 0097 0513 1423
	DVD	0921 2522
	DTT	4367
WINDY SAM	TV	0540
WINNER	TV	0359
	DTT	4614
WINQUEST	SAT	4296
	DTT	4296
WINS	TV	1338
WINSON	TV	0557
WINSTON	TV	0513 0359 0043
WINTAL	DVD	2540 2606 2707
	SAT	4116
	DTT	4116
WINTERNITZ	TV	0359 0097
WISI	TV	0162
	SAT	0619 4314 4271 4551 4084 4547 0637 0955 4924
	DTT	4215 4442 0637
WIZTECH	SAT	4252 4547
WODEX	SAT	4290
WOOM	SAT	4270
WORLD OF VISION	TV	1975 0557 0589 1383 1597
WORLD TECH	TV	0513
WORLDSAT	SAT	0745 4321
	DTT	0917 4367
WORLDVIEW	TV	0513 0359 0415
WORTEN	TV	0073 0209
WOV	TV	1450 1975
WOXTER	DVD	4672 2267 2797 2201
	SAT	4991
	DTT	4672 4237 4300
X - FAIT	DTT	4891
X - TERM	SAT	4303
X - TREMER	DTT	0974
XAVI	SAT	4773
XCELLENT	TV	1338 0513
XCOM	SAT	0745 0777
XCRUISER	SAT	0650 4198 4679 4290 4352
XDOME	DTT	0724 4895 4290
XDREAM	SAT	4296

Brand	Type	Code
XENUS	DVD	2280
XEOBOX	DTT	4290
XINNO	SAT	4270
XIRON	TV	0073 0043 1423 0209 0589 0513
	DVD	0921 2522
	DTT	4367
XL - ELETTRON.	DVD	2061
XMS	SAT	4352
XONUM	DVD	0910
XONYCS	TV	0513
	VCR	0383
XORO	TV	1030 0484 1741 1134
	DVD	0910 2606 2272
	SAT	0903 4851 4280 4991 0686 0855 4124 4985 0960
	Combo	0556 2966
	DTT	4991 4848 4983 0903 0643 4280 4868 4639 0843
XPLAYER	DVD	2059
XPLORE	DTT	0882 4991 0613 4901
XRIPTON	TV	0513
XSAT	SAT	0745 0777 4511
	DTT	0745
XTEK	DTT	4692
XTREME	DVD	2084
	SAT	4303
XTREND	SAT	0944 0035
YAKUMO	TV	1756
	DVD	2098
	SAT	4295
YAMADA	DVD	2098 2072 2059 2526
	DTT	4237 4654
YAMAHA	DVD	2037 2027 2435 2532
YAMAJI	TV	1423
YAMAKAWA	DVD	2072 2223
YAMISHI	TV	0540
	VCR	0277 0383
YCOSAT	SAT	4295
	DTT	4295
YENMADE	TV	0359
YEOMAN	DTT	4692 4821
YES	SAT	4326
YOCAN	TV	0540
YOKO	TV	0513 0359 0322 0162 0540
	VCR	0277 0272
YORK	TV	0359
YOSHITA	TV	0513
YOTAKA	TV	0513
YTAWAI	TV	1440
YUKAI	DVD	0922
	DTT	4297
YUMATU	TV	0359 0322 0556 0513 0415 0579 1849
	SAT	4569 4279 0667 4352
	DTT	4991
YURAKU	TV	1475
YUSMART	TV	1423
ZAMPA	TV	0162
ZANELA	TV	1429
	VCR	0272
ZANUS	TV	0554
ZAPMASTER	SAT	4551
ZEHNDER	SAT	4295 4352 4367 4321 4290 0960 0622 0708 4314 4545 4541 4985 0961 4122 0855 4991
	DTT	4367 4295 4507
ZEIGER	DTT	4848
ZENITH	DVD	2101
ZENOR	TV	0373
ZEPHIR	TV	0546
	VCR	0277 0383
	DTT	4692 4850
ZEPTO	TV	0043
ZEUS	DVD	2070
ZIRWELL	SAT	4200
ZIRWATEL	TV	0513 0051 1313
ZODIAC	SAT	4295 0919 0813 4252 4808 4269 4571 4296 4307 4706 4145
	DTT	4692 4329 4220 4614 0919 4892 4143 4235 4640 4706 0661 4875
ZON	SAT	4885
ZOTA	TV	0513
ZX	TV	0359



POWER

SKY

SOURCE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-/--
GUID

0

FAV

VOL

MUTE

CH

MENU

BACK

EXIT

PRIMAFILA

INTERATTIVI

SLEEP

LISTE

TEXT

DISPLAY

OK

my

TV/
DTV

INFO

EPG

OPT

SIZE

HOLD

SOUND

PICT.

TV

SAT
DTT

DVD
AUX

SHIFT

DiGiQuest
MUCH MORE

3in1

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Informazione agli utilizzatori"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 152/2006 (parte 4 art. 255).

In accordance with the legislative decree adopting the 2012/19 / EU directives are issued the following information:

It is mandatory not to dispose of WEEE as if they were municipal waste, but to make a separate collection of them.

When delivering the equipment when buying a new one, the manufacturer shall provide for reuse, recycling or other forms of recycling through measures implemented and approved by government.

Such information is provided in order to prevent potential effects on the environment and human health due to the presence of hazardous substances in electronic equipment or due to improper use of the same; Therefore, each unit sold is subject to this policy and will be marked with the symbol below.

Im Einklang mit dem Gesetzesdekret zur Annahme der Richtlinien 2012/19 / EU werden die folgenden Informationen erteilt:

Es ist nicht zwingend, WEEE zu entsorgen, als wären sie Kommunalabfälle, sondern eine getrennte Sammlung von ihnen.

Bei der Lieferung des Gerätes beim Kauf eines neuen Gerätes hat der Hersteller die Wiederverwendung, das Recycling oder andere Recyclingformen durch Maßnahmen, die von der Regierung durchgeführt und genehmigt werden, vorzusehen.

Diese Informationen werden bereitgestellt, um potenzielle Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit aufgrund des Vorhandenseins gefährlicher Stoffe in elektronischen Geräten oder aufgrund einer missbräuchlichen Verwendung derselben zu verhindern; Daher unterliegt jede verkaufte Einheit dieser Richtlinie und wird mit dem nachfolgenden Symbol gekennzeichnet.



DIGIQuest

M U C H I M O R E

Distribuito da DIGIQUEST SOLUTIONS s.u.r.l.
Via Avisio 18 - 00048 Nettuno (RM) - Italy