DIGIQuest
Freedom Of Choice

DVB T2

DECODER DIGITALE TERRESTRE FULL HD
FULL HD DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER

XSD2.1

ARTICOLO: RICD1237



- MANUALE UTENTE
- USER MANUAL

INDICE

SICUREZZA E PRECAUZIONI 2
PANNELLI 7
TELECOMANDO 2 in 1..... 8
ALCUNI TASTI E FUNZIONI 11
COLLEGAMENTI 13
PRIMA ACCENSIONE 15
MENU 16
Menu LISTA CANALI 16
Menu RICERCA CANALI 18
Menu LINGUA 19
Menu IMPOSTAZIONI AV 19
Menu REGOLAZIONE ORARIO LOCALE 20
Menu SISTEMA 20
Menu CENTRO MULTIMEDIALE 23
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 26
Problemi e risoluzione 26
Specifiche tecniche 33



INFORMAZIONI AGLI UTENTI
ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49
"Informazione agli utilizzatori"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo **smaltimento** abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 152/2006 nonché quelle previste dal D.lgs 2014 n. 49 art. 38.

MANUALE UTENTE

SICUREZZA E PRECAUZIONI



ATTENZIONE: per ridurre i rischi di scosse elettriche, non aprire l'apparecchio. Qualunque intervento dovrà essere affidato ad un tecnico specializzato. L'apertura del ricevitore comporta la decadenza automatica della garanzia.



Questo simbolo indica voltaggio pericoloso all'interno del prodotto con rischio di scossa elettrica e danni alle persone.



Questo simbolo indica che ci sono importanti istruzioni che accompagnano l'apparecchio.

ATTENZIONE: l'unico modo di scollegare il decoder dalla rete di alimentazione è quello di rimuovere la spina dalla presa. Assicurarsi che la presa di corrente sia facilmente accessibile, in modo da poter disconnettere facilmente il prodotto in caso di necessità. Leggere attentamente il manuale prima di iniziare ad utilizzare il decoder. Conservare le istruzioni per una futura consultazione. Non aprire l'apparecchio e/ o l'alimentatore, toccare i componenti interni potrebbe provocare scosse elettriche. Il contatto con una tensione di 100-240V~ può essere fatale. Prima di collegare il decoder all'alimentazione accertarsi che tutti i collegamenti siano stati eseguiti correttamente. Scollegare sempre il decoder dalla presa di corrente prima di collegare o scollegare i cavi. La mancata osservanza di queste precauzioni può provocare danni, incendi o scosse elettriche, con possibili lesioni gravi!

RETE DI ALIMENTAZIONE. Se il modello acquistato necessita di un alimentatore l'utente è tenuto ad utilizzare quello fornito con il decoder onde evitare danni all'apparecchio stesso. L'uso di un alimentatore che non sia quello fornito comporterà l'automatico esonero da ogni responsabilità per il produttore. Controllare che la propria alimentazione di rete corrisponda a quella necessaria al funzionamento (vedere etichetta su prodotto o specifiche prodotto). Consultare il gestore di energia se non si è sicuri delle caratteristiche della propria rete elettrica. Non tentare di riparare o giuntare il cavo di alimentazione. Non manomettere il cavo di alimentazione o la spina. Accertarsi prima dell'uso che il cavo dell'alimentazione non sia danneggiato, annodato o schiacciato. Si consiglia di scollegare il decoder dall'alimentazione in caso di non utilizzo per un lungo periodo di tempo, durante i temporali o fenomeni particolari. Non staccare mai la spina da una presa tirando il cavo, evitare di toccare gli spinotti. Non effettuare operazioni di collegamento o scollegamento con mani bagnate o a piedi nudi. Non utilizzare oggetti come leve per staccare la spina da una presa. Il cavo di alimentazione dovrebbe essere protetto da una copertura in plastica per evitare che venga danneggiato o calpestato**. In caso di odore di bruciato o fumo, staccare immediatamente la spina e contattare l'assistenza.**

SOVRACCARICO. Non sovraccaricare la presa di corrente, la prolunga o l'adattatore, per non causare incendi o scariche elettriche. Usare

sempre cavi standard certificati. Non collegare o modificare cavi mentre il decoder è collegato all'alimentazione. Non utilizzare prolunghe di alimentazione danneggiate: potrebbero essere causa di scossa elettrica o incendio.

LIQUIDI. Non esporre il bene a gocce o schizzi di liquidi e non porre sull'apparecchio nessun oggetto con liquido all'interno, come vasi o simili. Non posizionare in luoghi umidi e non toccare mai con mani bagnate o umide o durante i temporali. Se un liquido penetra all'interno del decoder scollegare immediatamente e rivolgersi ad un tecnico.

PULIZIA. Prima di pulire il decoder disconnettere il cavo di alimentazione dalla presa. Per spolverare, usare sempre un panno leggermente umido (senza solventi, né detergenti).

VENTILAZIONE. Le fessure del decoder devono essere lasciate scoperte per permettere un'appropriata ventilazione. Lasciare intorno all'apparecchio uno spazio sufficiente per garantire un'areazione corretta. Non porre l'apparecchio su tappeti o simili.

OGGETTI. Non inserire mai oggetti nelle fessure del decoder. Se ciò accade scollegare il decoder e rivolgersi ad un tecnico.

UTILIZZO RISERVATO A PERSONE ADULTE. Il bene acquistato è un congegno elettronico sofisticato per cui assolutamente non idoneo all'uso da parte di minori. Non si risponde dei danni verificatisi a persone e cose derivanti dall'utilizzo del bene da parte di soggetti minori. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini. I sacchetti di plastica degli imballaggi possono

essere pericolosi. Per evitare soffocamenti, tenere i sacchetti lontani dalla portata dei bambini. Le batterie e altri componenti di dimensioni ridotte possono essere ingeriti dai bambini. Si raccomanda di tenerle fuori dalla loro portata.

ACCESSORI. Non utilizzare accessori o parti di ricambio non originali, potrebbero causare danni al decoder.

CONNESSIONE ALLA TV O AD ALTRI APPARECCHI. Disconnettere l'apparecchio dalla presa di corrente prima di connettere o disconnettere i cavi. Prima di effettuare collegamenti con altri apparecchi leggere le istruzioni per l'uso degli apparecchi stessi. L'antenna deve essere installata da un tecnico specializzato.

LOCAZIONE. Installare il decoder in luoghi protetti da raggi solari diretti o pioggia. Non posizionare vicino a fonti di calore. Non porre nessun altra apparecchiatura elettronica sul decoder. Non usare l'apparecchio in aree sotto pressione. Non posizionare candele o lampade sopra il decoder. Posizionare in orizzontale e su superfici stabili, lontano da vibrazioni. Se l'apparecchio viene spostato da un ambiente caldo ad uno freddo si possono creare problemi. Spegnere e riaccendere dopo 1-2 ore. Il prodotto va maneggiato con cautela: spostamenti veloci e poco attenti possono danneggiare i componenti.

RIPARAZIONI. Non aprire il decoder, la tensione al suo interno è presente anche quando è spento. Per eventuali guasti rivolgersi sempre a personale


qualificato. L'apertura del decoder comporta la decadenza automatica della garanzia.
SOFTWARE. La ditta produttrice fornisce il prodotto con software residente e, fatto salvo quanto previsto da inderogabili previsioni di legge, resta esonerata da ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa nel caso di utilizzo del Prodotto con qualsivoglia software di terzi o configurazione che non siano stati installati o forniti dalla Medesima.

Fabbricato da DIGIQUEST SOLUTIONS S.p.A. Sede legale Via Privata Fratelli Gabba, 5 - 20121 Milano | Sede amministrativa Via Avisio, 18 - 00048 Nettuno (RM) - Italy. Made in China

CE


DIGIQUEST SOLUTIONS S.p.A. dichiara che questo prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
www.digiquest.it/certificazioni.html

PANNELLO FRONTALE

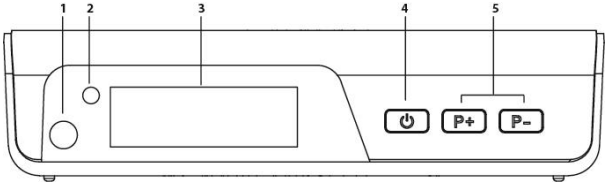


1. Sensore IR: riceve il segnale dal telecomando.
2. Led: quando il decoder è acceso il led è verde, quando il decoder è spento il led è rosso.
3. Display: visualizza il numero canale. In standby visualizza l'ora.
4. Tasto accensione/ standby.
5. Tasti cambio canali + e -.

PANNELLO POSTERIORE

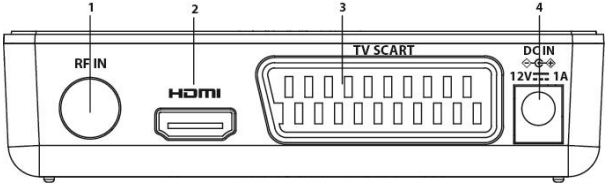


1. RF IN: per il collegamento della antenna.
2. HDMI™: per il collegamento alla TV in alta definizione con cavo HDMI (non incluso).
3. TV SCART: per il collegamento alla TV con cavo SCART (non incluso).
4. DC IN per il collegamento dell'alimentatore 12V in dotazione.

PANNELLO LATERALE
USB: per collegare memorie USB esterne.

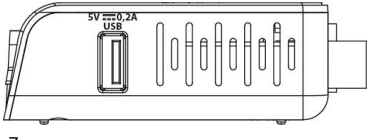

TELECOMANDO 2 in 1

Il telecomando in dotazione ha la possibilità di essere programmato per poter gestire anche alcune funzioni del telecomando della TV (es. gestione del volume, dello spegnimento, scelta sorgenti). Per assegnare le funzioni della TV al telecomando del ricevitore è necessario agire sulla sezione **TV CONTROL** in alto a sinistra nel telecomando: seguire la procedura seguente, riportata anche sul retro del telecomando.

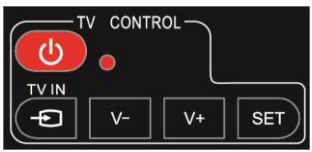

TV CONTROL.

Impostazione telecomando TV.

1- Posizionare il telecomando del TV di fronte a quello del decoder (in modo che i due led si guardino) ad una distanza di circa 3 cm.

2- Nella sezione TV CONTROL del telecomando del decoder premere per 3 sec. il tasto **SET**, il led rosso si accende. Quando aumenta di intensità, premere il tasto da impostare (es.**V+**) sempre nella stessa sezione, il led rosso comincia a lampeggiare.







Sul telecomando del TV tenere premuto il tasto da impostare (es. VOL+) fino a che il led rosso rimarrà fisso. Premere il tasto **SET** per salvare.
Impostare un tasto alla volta.
NOTA: le serigrafie riportate sui 3 tasti programmabili sono indicative perché è possibile assegnare ad essi la funzione che si desidera.

ALTRI TASTI

BLU: per accendere /spegnere (standby).
SUB / ◄◄: per impostare la lingua dei sottotitoli e visualizzarli (se disponibili). Premere di nuovo e posizionarsi su **Subtitle Off** per disattivarli. Quando si riproduce un file: per tornare indietro alla velocità di 2X, 4X, 8X, 16X e 32X.
TTX/ ►►: per aprire il televideo. Quando si riproduce un file: per andare avanti alla velocità di 2X, 4X, 8X, 16X e 32X.
► (play): per avviare la riproduzione di un file.
(pallino rosso): tasto rapido nuova ricerca canali, vedere paragrafo “Alcuni tasti e funzioni”.
T/II: blocca l’immagine sullo schermo; per alcune funzioni nel menu.
■: per fermare la riproduzione dei file.
TV/R: per cambiare da canali TV a canali radio.
SAT: tasto non attivo
TASTI COLORATI: attivano diverse funzioni all’interno dei menu.
AUDIO/ F2: per aprire la finestra Controllo Audio.
F4/ R.List: cambia da canali radio a TV
MUTE: per eliminare l’audio. Premere di nuovo per attivarlo.
RECALL: per tornare all'ultimo canale visualizzato.

CH +▲/▼ CH - : per cambiare canale. Nel menu: per muovere il cursore su e giù.
OK: per visualizzare la lista canali. Nel menu per confermare le operazioni, per selezionare o modificare parametri.
MENU: per entrare nel menu principale.
EXIT: per uscire dal menu.
VOL +/ VOL - : per regolare il volume.
PAGE - / PAGE +: per scorrere di pagina in pagina nella lista canali.
(0~9) TASTI NUMERICI: per inserire il numero di un canale.
Nel menu per inserire valori.
PVR: Tasto non attivo
FAV: per visualizzare la lista favoriti (se create).
INFO: per visualizzare la barra informazioni in basso nello schermo. Se premuto di nuovo apre info sul programma in corso, premuto ancora una volta apre le info tecniche del canale.
EPG (Electronic Program Guide): per aprire la guida ai programmi.

Batterie

Non incluse. Consigliamo l'uso delle batterie ricaricabili per la salvaguardia dell'ambiente.

Installazione batterie

Togliere il coperchietto dal telecomando ed inserire 2 batterie AAA: fare riferimento ai disegni all'interno dell'alloggio per il corretto posizionamento delle batterie.

- **ATTENZIONE:** utilizzare pile AAA.
- **ATTENZIONE:** l'incauto uso delle batterie può causare esplosioni, corrosioni e produzione di liquido acido. Usarle con accortezza per evitare perdite di acido. Se viene prodotto del liquido eliminarlo dall'interno del telecomando ed inserire nuove batterie. Nell'inserire le batterie badare ad allineare la polarità + e -. Estrarle se si prevede di non usare il prodotto per un lungo periodo di tempo. Non lasciare le batterie scariche inserite. Non gettate le batterie nel fuoco e non cortocircuitarle, aprirle o sottoporle a calore eccessivo. Se le batterie

non sono ricaricabili, non cercare di ricaricarle. Sostituire le batterie con altre di tipo uguale o equivalente consigliate dalla fabbrica. Non utilizzare una batteria nuova e una vecchia, o batterie tra loro di tipo diverso, sostituirle entrambe con nuove uguali tra loro. Non disperdere le batterie nell'ambiente.



Il prodotto funziona con batterie che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

Utilizzo del telecomando

Il telecomando va direzionato verso il sensore IR presente sul pannello frontale del decoder. Rimuovere qualsiasi oggetto che si trova sulla traiettoria dal telecomando al sensore. L'esposizione a forte luce solare potrebbe ridurre la sensibilità del telecomando.

ALCUNI TASTI E FUZIONI

Nuova ricerca canali

Premendo il tasto  con pallino rosso sul telecomando si avvia l'aggiornamento della lista canali che inserirà nuovi canali o sposterà i canali che hanno cambiato numerazione. I canali subiscono spesso cambiamenti e si ha quindi la necessità di eseguire spesso l'aggiornamento canali in modo facile e veloce. Inoltre quello che è stato impostato dall'utente nella sua lista non verrà modificato (esempio liste FAV, lingua).

Cambiare canale

Ci sono diversi modi di cambiare canale:

- Scorrere con i tasti ▲ e ▼.
- Inserire il numero del canale usando i tasti numerici.
- Premere il tasto **OK** per aprire la lista canali, scorrere con i tasti ▲ e ▼ e premere il tasto **OK** per visualizzare quello scelto.

Lista Canali

Durante la visione, premendo il tasto **OK** si visualizza la lista dei canali. Scorrere con i tasti ▲ **/** ▼ di canale in canale. Con i tasti colorati è possibile attivare diverse funzioni:


- Tasto **VERDE** attiva la funzione ***Cerca*** con la tastiera che compare a video inserire una o più lettere del canale da ricercare, poi posizionarsi sulla casella ***OK*** e premere il tasto **OK**.
- Tasto **ROSSO** per cambiare il tipo di lista canali da visualizzare se sono state create delle liste FAV.
- Tasto **BLU**, per passare dalla lista canali TV a quella canali radio.
- Tasto **GIALLO** per entrare nella funzione ***Ordina***, i canali nella lista possono essere visualizzati: in ordine alfabetico (A-Z e Z-A), visualizzando prima quelli in chiaro e poi quelli codificati, bloccati e sbloccati, in ordine numerico LCN.
- Tasto **OK** per visualizzare il canale selezionato.

EPG

La Guida elettronica ai programmi visualizza la programmazione per ogni canale (se l'emittente la prevede). È possibile entrare nell'EPG premendo il tasto **EPG** sul telecomando. Apparirà la programmazione del canale selezionato. Per cambiare canale usare i tasti ▲ e ▼**,** nella finestra a destra comparirà la lista dei programmi previsti. Usare il tasto ▶ per entrare nella colonna a destra e i tasti ▲ / ▼ per selezionare l'evento desiderato. Premere il tasto **INFO** per aprire la descrizione del programma (se disponibile). Con il tasto **GIALLO** si passa da una colonna all'altra. Usare il tasto **OK** per prenotare la visualizzazione dell'evento selezionato. Premere **EXIT** per uscire dall'EPG.

COLLEGAMENTI

ATTENZIONE: **quando si eseguono i collegamenti TUTTI gli apparecchi devono essere scollegati dalla presa elettrica.**

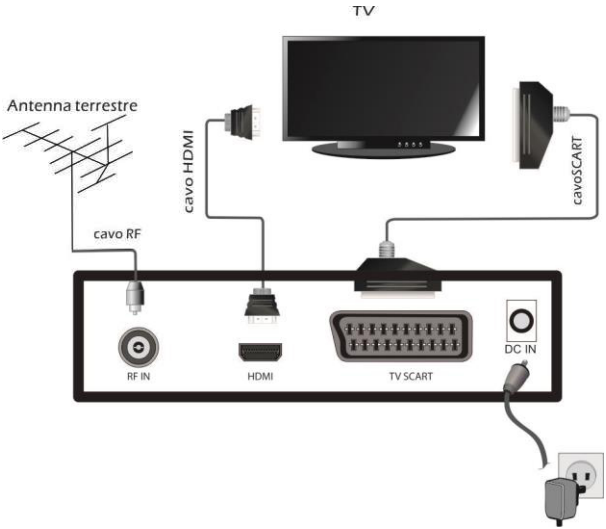

È possibile collegare il decoder alla TV come segue:

1. In una TV con connessione HDMI, utilizzare un cavo HDMI. Inserire il cavo nell'uscita HDMI del decoder e l'altra estremità all'ingresso HDMI della TV. In questo caso non sono necessari collegamenti audio perché l'uscita HDMI prevede lo stereo audio o il Dolby digital. **ATTENZIONE:** ***quando il decoder è collegato alla TV tramite cavo HDMI potrebbe essere necessario, dopo l'accensione, selezionare la sorgente (es. HDMI 1 o 2 ecc.) relativa all'ingresso utilizzato, premendo il tasto SOURCE sul telecomando della TV (a seconda della***

marca può essere identificato anche con INPUT, AV, AUX, ZERO, ecc.) altrimenti non compare nessuna immagine.

2. In una TV senza connessione HDMI ma con SCART, collegare il cavo SCART alla TV e l'altra estremità sul retro del decoder. In questo caso la commutazione al collegamento SCART, dopo l'accensione, avviene in automatico ma se non si visualizza nessuna immagine provare a selezionare la sorgente di ingresso esatta (es. SCART 1 o 2 ecc.) relativa all'ingresso utilizzato, premendo il tasto **SOURCE** sul telecomando della TV (a seconda della marca può essere identificato anche con INPUT, AV, AUX, ZERO, ecc.).

Collegamento alla antenna
Collegare l'antenna all'entrata RF IN del decoder.

Collegamento dell'alimentatore
Solo dopo aver completato tutti i collegamenti collegare l'alimentatore in dotazione alla porta DC IN.

Accensione del decoder
- Accendere la TV.
- Premere il tasto **BLU** sul telecomando. **Se non compare nessuna immagine sullo schermo selezionare la giusta sorgente sul televisore usando il telecomando della TV (HDMI1, HDMI2 etc.).**

PRIMA ACCENSIONE

Alla prima installazione o quando si resetta, il ricevitore avvia in automatico la ricerca canali, semplificando e riducendo i tempi di installazione. Basterà selezionare il paese dove si utilizza il decoder come indicato nella pagina di Benvenuto.

Al termine della scansione dei canali, potrebbe verificarsi un conflitto di posizionamento dei canali: in questo caso apparirà una finestra nella quale verranno elencati i canali trovati su due o più frequenze diverse. Se la posizione che propone il decoder è quella desiderata premere **OK**. Se invece si vuole cambiare il canale da memorizzare usare i tasti ▲ e ▼ per posizionarsi sul canale desiderato e premere **OK**.

IMPORTANTE: durante il processo di attesa NON effettuare alcuna operazione (es. premere tasti del telecomando, spegnere il ricevitore, scollegare la presa dalla corrente).

Requisito necessario per l'utilizzo di diverse funzioni supportate dal decoder è inserire il PIN di accesso ad esse. Nella schermata "Controllo Genitori" che appare subito dopo la ricerca automatica dei canali, inserire in *Nuova password* il PIN desiderato composto da 4 cifre (es. 0000 o 1234, ecc.), usando i tasti numerici del telecomando e inserirlo nuovamente in *Conferma password*: **abbiate cura di annotarlo negli spazi seguenti,** in caso di smarrimento del PIN contattare l'assistenza**.**



Adesso il decoder è pronto per essere utilizzato: buona visione!

Nota: la procedura di installazione può essere ripetuta infinite volte, basterà resettare il ricevitore:

- Entrare nel Menu Principale (tasto **MENU**).
- Con il tasto ◄ o ► posizionarsi su menu ***Sistema*** e con il

tasto ▼ posizionarsi su ***Ripristina Impostazioni***. Premere il tasto **OK,** inserendo la password il decoder **si resetta automaticamente**. **ATTENZIONE: quando il decoder viene resettato tutte le impostazioni inserite dall'utente andranno perse.**

MENU

Premere il tasto **MENU** per entrare nel menu del decoder. Con il tasto ◀ o ▶ è possibile selezionare i seguenti menu:
Lista Canali, ***Ricerca canali***, ***Lingua***, ***Impostazioni AV***, ***Regolazione Orario Locale***, ***Sistema, Centro Multimediale.***
Posizionarsi su quello desiderato e usare li tasto ▼ per entrare nel sottomenu (finestra sotto) e posizionarsi sulla voce desiderata. Premere **OK** per entrare. Premere **MENU per tornare indietro un passo alla volta, premere EXIT** per uscire dal menu direttamente.

Menu LISTA CANALI

Questo menu permette di impostare i canali.

Lista canali TV / Lista canali Radio

Questo menu permette di impostare i canali TV o Radio favoriti (*FAV*), il blocco dei canali, ordinarli, rinominarli, cancellarli e spostarli.
- Nel menu Lista Canali posizionarsi su *Lista canali TV* o *Lista canali radio*, premere **OK** per entrare.
- Con i tasti ▲ o ▼ selezionare il canale desiderato.

Usare i tasti del telecomando indicati in basso nella schermata per attivare le funzioni desiderate e salvare premendo **EXIT**.

Tasto ROSSO: per aggiungere il canale selezionato ad una lista FAV.

Tasto VERDE: per bloccare il canale selezionato, è necessario inserire la propria password impostata alla prima accensione del decoder.

Tasto BLU: i canali nella lista possono essere visualizzati in ordine alfabetico (A-Z e Z-A), visualizzando prima quelli in chiaro e poi quelli codificati, bloccati e sbloccati, in ordine numerico LCN. Predefiniti per visualizzarli come sintonizzati alla installazione

Tasto GIALLO: per rinominare il canale selezionato. Usare la tastiera a video.

Tasto INFO: per spostare il canale selezionato nella posizione che si desidera (basta inserire il numero). Dopo questa operazione i canali invertiranno la loro posizione.

II: per eliminare solo il canale selezionato. Premere di nuovo per annullare l'operazione.

TTX: se si sono creati dei gruppi FAV premendo questo tasto è possibile decidere cosa visualizzare nella lista canali.

■: per cancellare tutti i canali. È possibile recuperare i canali erroneamente eliminati attraverso il menu *Lista canali TV scartati* / *Lista canali radio scartati* (vedi sotto).

Lista canali TV scartati / Lista canali radio scartati

Questo menu consente di recuperare i canali cancellati dal menu Modifica canali TV / Modifica canali radio.

- Selezionare *Lista canali TV scartati* / *Lista canali radio scartati* e premere **OK** per aprire la lista dei canali eliminati (se esiste).
- Con i tasti ▲ o ▼ posizionarsi sul canale che si desidera recuperare e premere il tasto **VERDE** per selezionarlo. Ripetere l'operazione per tutti i canali che si desiderano recuperare. Se invece si vuole eliminare definitivamente il canale premere il tasto **ROSSO**.
- Premere **EXIT per salvare ed uscire dal menu** o il tasto **MENU** per salvare e tornare al menu precedente.

Controllo genitori

Il controllo genitori (o Parental Control) è il sistema che permette di monitorare o bloccare l'accesso a determinate

attività da parte di un bambino. Posizionarsi su *Controllo genitori e* premere **OK**, verrà richiesto di inserire la propria password. Dentro la finestra che compare premere i tasti ▲ o ▼ per selezionare la voce desiderata e i tasti ◄ o ► per cambiare le impostazioni:

- Limite di età: Blocca tutto / Guarda tutto / da 4 a 18 anni.

- Blocco menu: Spento / Attivo

- Blocco canali: Spento / Attivo. Per default è ATTIVO, se si seleziona SPENTO i canali bloccati nel menu **Lista canali TV / Lista canali Radio non saranno più bloccati**

- Nuova Password: per cambiare la password.

- Conferma Password: per confermare la nuova password.

- Premere **EXIT per salvare ed uscire dal menu** o il tasto **MENU** per salvare e tornare al menu precedente.

LCN

Spento / Attivo. Ricerca con ordinamento automatico dei canali.

Menu RICERCA CANALI

Ricerca automatica

Posizionarsi su *Ricerca automatica* e premere **OK**. Apparirà un avviso di cancellazione di tutti i canali esistenti, scegliere *Si*, premere **OK** per cancellare tutti i canali esistenti e avviare la ricerca automatica. Scegliere *No*, premere **OK** per annullare.

Ricerca manuale

Questo menu consente di impostare la ricerca manuale dei canali. Con i tasti ◄ o ► o quelli numerici scrivere il canale da ricercare, la frequenza e la larghezza di banda si imposteranno automaticamente. Posizionarsi poi su *Avvia ricerca* e premere il tasto **OK** per avviare la ricerca manuale del canale.

Premere **EXIT per salvare ed uscire dal menu** o il tasto **MENU** per salvare e tornare al menu precedente.

Menu LINGUA

Questo menu permette di impostare la lingua del sistema, quella dell'audio, dei sottotitoli e del televideo (se disponibili).

Menu IMPOSTAZIONI AV

Sistema TV: Auto/PAL/NTSC.
Risoluzione video: per impostare la risoluzione compatibile con la propria TV. È possibile usare i tasti ◄ o ► per cambiare risoluzione, una finestra avvisa che se la risoluzione che si sceglie non è supportata dal proprio TV lo schermo diventa nero e non è più possibile cambiare. Fare riferimento al paragrafo Problemi e risoluzioni.
Formato immagine: Auto/ 4:3LetterBox/ 4:3PanScan/ 16:9LB/ 16:9PS/ 4:3Full Screen /16:9 Full Screen/ 4:3Combined
Tonalità video: Predefinito / Vivace / Standard
Uscita audio: LPCM Out / Auto / BS Out / Converti
Audio descrizione: Attivo / Spento.
Compensazione Volume AD: da -3 a 3

HDMI CEC. Se la TV alla quale si collega questo apparecchio è dotata di funzione CEC, attivandola è possibile utilizzare il telecomando della TV o quello del decoder per controllare alcune funzioni principali come volume e accensione.
Attivare la funzione CEC anche sul TV.
NOTE:
• Funzione attiva solo se il decoder è collegato alla TV tramite HDMI.
• Attivando la funzione CEC ad una TV collegata a più dispositivi, potrebbe essere necessario selezionare la sorgente TV relativa al dispositivo desiderato.
• Anche se i televisori sono forniti di funzione CEC la compatibilità non è garantita.

• Se la TV o il decoder non funzionano correttamente, provare a disattivare la funzione CEC su entrambi gli apparecchi e verificare la funzionalità.

Menu REGOLAZIONE ORARIO LOCALE

Questo menu permette di impostare l'ora.

Orario: non regolabile manualmente.

Impostazione Fuso orario: *Auto*, l'ora è automatica, non regolabile. Impostando *Manuale* è possibile impostare manualmente il fuso orario con intervalli di mezz'ora.

Menu SISTEMA

Informazioni di sistema

Per visualizzare informazioni relative al software e hardware del decoder.

Ripristina Impostazioni

Per resettare il decoder e cancellare tutti i canali esistenti. **Usare questa funzione con cautela, tutti i dati memorizzati andranno persi*!*** Premere il tasto **OK**, **inserire la password, il decoder si resetta automaticamente**.

Imposta Timer

È possibile impostare un timer per visualizzare un canale.

Dopo essere entrati in questo menu premere il tasto **BLU** per inserire un timer:

Ripeti: Una volta, Giornaliero, Settimanale, Spento. Per inserire un timer e attivare le voci seguenti scegliere *Una volta* o *Giornaliero* o *Settimanale.*

Canale: selezionare il canale da visualizzare premendo i tasti ◄ / ►. Oppure premere il tasto **OK** per aprire la finestra della lista canali.

*Data di Avvio***:** con i tasti numerici inserire la data di inizio dell'evento: GG/MM/AAAA. Premere **OK** per salvare.

*Orario Avvio***:** con i tasti numerici inserire l'ora di inizio dell'evento: OO/MM**.** Premere **OK** per salvare.
*Orario termine***:** impostare la fine della visualizzazione. Premere **OK** per salvare.
Salva: posizionarsi sulla casella *Salva* e premere **OK** *per* salvare il timer impostato.

Nella prima finestra del timer, per eliminare un timer impostato, selezionarlo e premere il tasto **VERDE**, l'icona presente all'inizio della riga dell'evento scomparirà, premere **EXIT** per salvare. Per modificare un timer esistente premere il tasto **GIALLO.**
NOTA: Quando si imposta un timer, si consiglia di disattivare le funzioni di Aggiornamento, vedi capitoli seguenti.

Impostazioni OSD
- Durata OSD: è possibile regolare la durata di permanenza a video del banner delle informazioni da 3 a 10 secondi.
- Trasparenza OSD: impostando *00* le schermate dell'OSD coprono totalmente lo schermo, se impostato da *10* a *40*% le schermate lasciano intravedere l'immagine sottostante.
- Modo cambio canale: se si imposta *Schermo nero* quando si cambia canale il fondo è nero; se si imposta *Fermo Immagine* quando si cambia canale l'immagine si blocca.
- Visualizzazione sottotitoli: Attivo / Spento

Aggiornamento USB / Aggiornamento OTA
Questi menu permettono l'aggiornamento del decoder, o tramite USB (deve essere inserita una memoria USB con dentro il file di aggiornamento) o tramite OTA. Posizionarsi sulla voce che si desidera utilizzare, premere **OK** per entrare nel sotto menu.
- Con i tasti ▲ o ▼ posizionarsi sulle varie voci e usando ◄ o ► impostare i valori desiderati.

- Posizionarsi infine su *Avvia* e premere il tasto **OK** per avviare l'aggiornamento.
Premere **MENU** o **EXIT** per tornare al menu precedente.

Backup USB
Utilizzare questa funzione per salvare le impostazioni personalizzate inerenti ai canali (Liste Favoriti, LCN ecc.). Collegare una memoria USB al ricevitore per effettuare il salvataggio delle personalizzazioni effettuate, selezionare **Modalità di backup: DB utente**, scorrere su **Avvia** e confermare.
Per eliminare i soli salvataggi effettuati sulla cartella DB utente nella memoria USB, scorrere su **Elimina** e confermare.
In caso di reset di fabbrica del ricevitore, di modifiche indesiderate delle impostazioni inerenti ai canali o per ricaricare le impostazioni personalizzate precedentemente salvate sulla memoria esterna attraverso la funzione di Backup USB, entrare in **Menu**, **Sistema**, **Aggiornamento USB**, selezionare **Modalità di aggiornamento: DB utente** e scorrere su **Avvia** per avviare l'operazione.

Altro

- Standby automatico:
Modalità timer: *Attivo*, dopo 3 ore di totale inattività (nessun comando) il decoder si spegne automaticamente. *Spento* per disattivare lo standby automatico.
Orario Spegnimento: è impostato per legge su 3 ore ma è possibile impostare dopo quanto tempo di totale inattività si desidera che il decoder si spenga: usare i tasti numerici del telecomando e premere **OK**, poi uscire con **EXIT** o **MENU**.

- Aggiornamento automatico Software
NOTA: Si consiglia di lasciare le impostazioni presenti nel decoder.

In modalità standby: per attivare o no l'aggiornamento automatico quando il decoder è in standby.
In modalità operativa: per attivare o no l'aggiornamento automatico quando il decoder è acceso.
Orario: è possibile scegliere a che ora deve avvenire l'aggiornamento.
Ripetizione: giornaliero o settimanale.

- Aggiornamento automatico Canali
In modalità Standby: il decoder può ricercare eventuali nuovi canali in automatico (*Attivo*) quando si trova in modalità standby.
In modalità operativa: quando il decoder è acceso può ricercare eventuali nuovi canali in automatico: selezionare *Attivo*.
Orario: è possibile scegliere a che ora deve avvenire l'aggiornamento.
Ripetizione: quotidiano o settimanale

Menu CENTRO MULTIMEDIALE
Collegando una memoria USB alla porta del decoder verrà attivato questo menu. È possibile visualizzare immagini, ascoltare musica, riprodurre file video. **ATTENZIONE**: saranno visibili solo i file della categoria selezionata, per es., se viene selezionato il menu Musica, le altre cartelle contenenti foto e video appariranno vuote.
AVVERTENZE
• Si consiglia di utilizzare dischi rigidi con alimentazione esterna, in quanto la sola porta USB del decoder non può garantire una corretta alimentazione: rischio di danneggiamento del disco e/o del decoder!
• La velocità di rilevamento delle memorie connesse dipende dalle caratteristiche tecniche delle memorie stesse.

• Non è garantita la compatibilità con tutti i dispositivi di memoria USB presenti sul mercato.
• Non scollegare mai la memoria USB durante la riproduzione multimediale: rischio di danneggiamento irreversibile dei dispositivi coinvolti. Il decoder non riconoscerà più la memoria.
• Non tutti gli hard disk sono compatibili: si consigliano HDD alimentati esternamente. Il produttore non è in alcun modo responsabile di eventuali danni o perdita di dati.

Musica

Selezionando questo menu sarà possibile accedere ai file musicali in MP3 presenti nella memoria USB collegata. Con i tasti ▲ o ▼ selezionare il file desiderato e premere **OK** per avviare la riproduzione. Durante la riproduzione, in basso nello schermo sono presenti diverse opzioni selezionabili premendo il tasto corrispondente:

- Tasto **ROSSO** (FAV): per selezionare i file da inserire nella Play List.
- Tasto **VERDE** Partizione: per scegliere la partizione del Hard disk desiderata (se presente).
- Tasto **GIALLO** Play List: per visualizzare la Play List se creata.
- Tasto **BLU** Ripeti: permette di scegliere la ripetizione del brano. Ogni volta che si preme il tasto **BLU** sul telecomando la ripetizione cambierà come mostrato con dei simboli nel riquadro a sinistra: sarà possibile ripetere sempre lo stesso brano selezionato, ripetere tutta la cartella in ordine o in maniera casuale o selezionare brano per brano.
- Tasto **Info** Ordina: apre una finestra dove è possibile scegliere come ordinare i file per *Nome A-Z* o *Z-A*.

Premere **EXIT** o **MENU** per tornare alla schermata precedente.

Immagine

Selezionando questo menu sarà possibile accedere ai file immagine (JPG, PNG e BMP) presenti nella memoria USB collegata. In basso nello schermo sono presenti diverse opzioni selezionabili premendo il tasto corrispondente:

- Tasto **ROSSO** (FAV): per selezionare i file da inserire nella Play List.
- Tasto **VERDE** Partizione: per scegliere la partizione del Hard disk desiderata (se presente).
- Tasto **GIALLO** Play List: per visualizzare la Play List se creata.
- Tasto **BLU** apre la finestra per impostare lo scorrimento delle immagini: *Durata* può essere impostato su *Spento* per non attivarlo o scegliere da *1 a 9* secondi il tempo di visualizzazione prima del cambio.
  Ripeti: per attivare la ripetizione (*Attivo*) o no (*Spento*).
- Tasto **Info** Ordina: apre una finestra dove è possibile scegliere come ordinare i file per *Nome A-Z* o *Z-A*.

Con i tasti ▲ o ▼ selezionare il file desiderato e premere **OK** per avviare la riproduzione. Durante la riproduzione usare i tasti ◄ e ► per ruotare l'immagine**.** Premere **EXIT** o **MENU** per tornare alla schermata precedente.

NOTA Il produttore non può garantire la riproduzione dei file nonostante sia supportata l'estensione: ciò dipende dal Codec usato, dal data bit rate e dalla risoluzione.

Film

Selezionando questo menu sarà possibile accedere ai file video (AVI, MKV, MP4) presenti nella memoria USB collegata.
Per avviare la riproduzione di un file video posizionarsi su di esso e premere **OK** due volte per passare alla visione a pieno schermo.

- Tasto **VERDE** Partizione: per scegliere la partizione del Hard disk desiderata (se presente).

Premere **EXIT** o **MENU** per tornare alla schermata precedente.

Informazioni USB
Mostra le informazioni relative alla memoria USB collegata.

Formattazione USB
Per formattare la memoria USB collegata. **ATTENZIONE** tutti i dati presenti saranno eliminati.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il decoder o la TV si spengono da soli
Come previsto dalle recenti normative europee sul risparmio energetico questo decoder **SI SPEGNE AUTOMATICAMENTE** dopo 3 ore dall'ultima operazione eseguita, le TV dopo 4 ore (autostandby). **NOTA:** è possibile disattivare questa funzione nei relativi menu.

Problemi e risoluzione
Prima di rivolgersi al Servizio Assistenza, verificare che la zona di utilizzo del decoder sia coperta dal segnale digitale terrestre e che la vostra antenna riceva il segnale correttamente.
Quando si verifica un inconveniente, prima di richiedere l'intervento dell'assistenza, consultare la tabella riportata di seguito per individuare la causa del problema. A volte basta un semplice controllo o una semplice regolazione da parte dell'utilizzatore per risolvere il problema e ripristinare il funzionamento corretto. Gli inconvenienti più comuni sono generalmente legati al collegamento dei cavi. Se nessuna delle azioni indicate nella tabella aiutano a risolvere il problema, collegatevi al sito **www.digiquest.it** sarete guidati velocemente

alla risoluzione del problema, grazie alle diverse possibilità che vi saranno proposte (aggiornamenti disponibili, form per richiesta assistenza). Attenti alle esigenze di mercato, ci impegniamo continuamente a rendere i nostri modelli sempre più performanti e funzionali, per questo consigliamo di **aggiornare il decoder alle ultime versioni software disponibili, in quanto un nuovo software potrebbe cambiare o aggiungere alcune funzionalità del dispositivo.** Registrati ora sul sito ufficiale all'indirizzo: www.digiquest.it sezione LINK UTILI > REGISTRAZIONE PRODOTTO per essere informati su aggiornamenti disponibili e per ottenere il massimo delle prestazioni.

Non aprire mai il ricevitore, pericolo! L'apertura comporta la decadenza automatica della garanzia.

Odore di bruciato
Scollegare il decoder dalla presa di corrente e contattare subito l'assistenza.

Nessun led è acceso (il decoder non si accende)
- La spina non è stata inserita correttamente alla rete elettrica.
- Provare a cambiare la presa di corrente.
- Verificare che la TV sia accesa.
- Verificare che le batterie del telecomando siano cariche e ben inserite.
- Controllare che tutti i collegamenti siano eseguiti correttamente e che siano ben inseriti.
- Controllare l'integrità dei cavi.
- Provare ad usare il telecomando della TV.

Nessuna immagine o messaggio “Nessun Segnale”
- Verificare che il decoder non sia spento, il led sul pannello frontale deve essere verde.

- Collegando il decoder con HDMI, dopo l'accensione, potrebbe essere necessario selezionare l'ingresso corretto (es. HDMI1) utilizzato sulla TV per collegare il decoder: premere il tasto SOURCE sul telecomando della TV (a seconda della marca il tasto SOURCE può essere identificato anche con INPUT, AV, AUX, ZERO, ecc.).
- Verificare che il cavo HDMI o SCART sia inserito correttamente, sia sulla TV che sul decoder.
- Controllare che il cavo dell'antenna sia inserito correttamente.
- Scollegare e poi ricollegare il decoder.
- Controllare che il canale stia trasmettendo.
- Il canale visionato fa parte di un pacchetto a pagamento.
- Il canale non è disponibile.
- È stato selezionato un canale codificato.
- Spegnere il decoder, scollegare la presa dall'alimentazione e riaccendere dopo alcuni minuti.
- Prima di resettare il dispositivo, premere il tasto per effettuare una nuova ricerca dei canali.
- Resettare il decoder e procedere nuovamente alla prima installazione.
- Rivolgersi ad un tecnico antennista.

Il decoder non trova canali

- Se si sta utilizzando un'antenna direzionale assicurarsi che sia orientata verso un trasmettitore STB-T e posizionata correttamente.
- Accertarsi che sia possibile ricevere il segnale digitale terrestre nella propria zona.
- È consigliabile utilizzare un'antenna esterna standard che normalmente ha caratteristiche migliori di una antenna interna portatile.
- Controllare il cavo proveniente dall'antenna e i collegamenti.
- Sostituire i partitori o interporre un amplificatore di linea.
- Rivolgersi ad un tecnico antennista.

Le immagini sullo schermo appaiono scomposte (squadrettate)

- Per un corretto funzionamento il decoder ha bisogno di una buona qualità del segnale.
- Verificare che l'impianto di ricezione (antenna) funzioni correttamente.
- Il segnale è troppo debole a causa, ad esempio, di cattive condizioni atmosferiche: aspettare che il segnale si ristabilisca.

Il telecomando non aziona il decoder

- Assicurarsi che il decoder sia acceso, il led sul pannello frontale deve essere verde.
- Assicurarsi di aver puntato il telecomando in direzione del pannello frontale del decoder e che non vi siano ostacoli sulla traiettoria.
- Controllare le batterie del telecomando: possono essere state inserite nel verso sbagliato o essere scariche.
- Controllare che non sia fuoriuscito liquido dalle batterie.
- Controllare che non vi siano tasti incastrati.
- Assicurarsi che non arrivi luce solare diretta sul decoder.
- Si è verificato un errore di trasmissione temporaneo, oppure il software del decoder ha perso alcune delle sue impostazioni. Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione; lasciare passare alcuni minuti, quindi riaccenderlo.
- Verificare che non vi siano apparecchi trasmittenti nelle vicinanze che possano annullare le azioni del telecomando.
- È stata selezionata una funzione sbagliata. Premere il tasto giusto.
- Verificare che il decoder sia correttamente collegato alla presa di alimentazione e al televisore.
- Provare ad usare il telecomando della TV.

Sul canale già sintonizzato appare la scritta “Assenza segnale”

- Verificare che l’antenna sia ben collegata.

- Verificare che tutti i cavi siano integri e posizionati correttamente.
- Resettare il decoder.

Appare la scritta Codificato

- Il canale visionato fa parte di un pacchetto a pagamento.

L'immagine appare schiacciata o tagliata

- Controllare il collegamento del cavo HDMI o SCART, eventualmente provare a sostituirli.
- Il formato immagine nel menu *Impostazioni AV > Formato schermo* non è stato impostato secondo le caratteristiche del televisore. Collegare il decoder con un cavo HDMI a un PC o a un monitor per accedere al menu e procedere al reset e alla sintonizzazione.

Perdita canali o blocco decoder. Cancellazione liste canali o FAV

- Per la perdita dei canali, prima di resettare il dispositivo, premere il tasto  per effettuare una nuova ricerca dei canali.
- Escludere tutti gli aggiornamenti automatici e rilanciare la sintonizzazione automatica dei canali.

Le immagini sullo schermo cambiano colore

- Assicurarsi che il cavo HDMI o SCART sia collegato correttamente.
- Provare a scollegare e a ricollegare tutti i cavi.
- Spegnere il decoder, scollegare la presa dall'alimentazione e riaccendere dopo alcuni minuti.

È stata cambiata la risoluzione dello schermo e non si vede più nulla

- Collegare il decoder tramite presa SCART per entrare nel menu ed effettuare un reset di fabbrica e solo successivamente una sintonizzazione dei canali senza effettuare alcuna variazione nelle impostazioni di default. Impostata la corretta risoluzione video, collegare nuovamente

il decoder con il cavo HDMI (togliendo la SCART). In alternativa, collegare il decoder con cavo HDMI ad un pc o un monitor per entrare ugualmente nel Menu e procedere con un reset e una sintonizzazione.

Non c'è audio o è basso

- Il cavo HDMI o SCART non è inserito correttamente.
- Verificare se la funzione Muto è attivata. Usare il telecomando del decoder o del televisore per disattivarla.
- Verificate che il volume del decoder o del televisore sia abbastanza alto. Premere i tasti del volume del telecomando del decoder o del televisore per la regolazione.
- Controllare che il decoder sia correttamente connesso al televisore o al vostro sistema audio.
- Alcune connessioni al decoder potrebbero essersi "allentate".
- Provare a disattivare la funzione CEC sia sul TV che sul decoder.

Non viene riconosciuta la memoria USB inserita

- Non tutti i dispositivi USB sono compatibili. Si consiglia di utilizzare USB 2.0 e 3.0, Hard Disk alimentati cioè dotati di un proprio alimentatore. Non si garantisce la compatibilità con dispositivi USB di grande capacità; se dovessero dare problemi si consiglia di eseguire una partizione o di usarne uno di capacità minore. **NOTA**: Il produttore non è in alcun modo responsabile di eventuali danni o perdita di dati.

Alcuni file non vengono riconosciuti

- Il produttore non può garantire la riproduzione dei file nonostante sia supportata l'estensione: ciò dipende dal Codec usato, dal data bit rate e dalla risoluzione. L'eventuale aggiornamento dei codec è compito del produttore della main board, non è possibile farlo tramite SW.

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories Licensing Corporation.

I termini HDMI, Interfaccia multimediale ad alta definizione HDMI (HDMI HighDefinition Multimedia Interface), immagine commerciale HDMI (HDMI Trade dress) e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

NOTE:

Le specifiche tecniche possono variare senza preavviso.

Il contenuto del manuale potrebbe differire dal prodotto o dal software fornito ed è soggetto a modifiche senza preavviso.

Un nuovo software potrebbe cambiare alcune funzionalità del ricevitore.

Tutte le applicazioni riprodotte ed i relativi marchi appartengono ai loro legittimi proprietari.

In caso di informazioni inesatte, incomplete o erronee o di meri errori di trascrizione il fornitore (distributore) sarà esonerato da ogni responsabilità in merito e potrà rifiutare l'esecuzione della prestazione relativa all'errore.

Le foto e le illustrazioni hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l'immagine del prodotto.

A causa di aggiornamenti o errori, il contenuto di questo manuale potrebbe non corrispondere esattamente al prodotto reale. Consultare il sito www.digiquest.it per eventuali approfondimenti o rivolgersi all'assistenza tecnica info@digiquest.it

Versione SW: V1.1.39

Specifiche tecniche

SEZIONE	VOCE	VALORE
DVB-T2 TUNER	Intervallo di frequenza	VHF:7M, 174 – 230MHz ; UHF 8M,470 MHz - 866 MHz
	Banda	7MHz,8MHz
	Impedenza di ingresso	75 Ω
DECODIFICA CANALE	Standard	DVB-T2
	Demodulazione	COFDM
	Combinazioni di costellazione	QPSK,16-QAM,64-QAM,hierarchical 16-QAM,hierarchical 64-QAM
	FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8,
	Reed-Solomon	204, 188, t = 8
DEMULTIPLEXER	Standard	ISO/IEC 13818-1
DECODIFICA VIDEO	Standard	H.265/HEVC,H.264/AVC high profile@level 4(1080i25), level 3.1(720p25), level 3.2(720p50)
	Formato immagine	16:9 4:3
	Formato video	PAL
	Risoluzione video	1080i,1080p output
DECODIFICA AUDIO	Decodifica	MPEG-1 layer I & layer II,MPEG-2 layer II, MPEG-2 AC-3 Dolby digital，Dolby digital plus
	Modalità di uscita	Dual channel, Stereo
PROCESSORE	CPU	MT2203-MT2010D
MEMORIA	Velocità processore	2000Dmips
	Memoria flash	4MB
	DDR	64MB (BUILT IN CPU)
RCU	Categoria	IR (Portante 38KHz)
PANNELLO FRONTALE	LED	Rosso/Verde LED
	Display	7 segmenti
PANNELLO POSTERIORE	Ingresso antenna	IEC, Female
	Alimentatore	EU Standard, 12V ⎓ 1A
	HDMI 1.4b	X 1
	SCART	X 1
PANNELLO LATERALE	USB	X 1 USB2.0
ALIMENTAZIONE	Tensione ingresso	12V ⎓ 1A
	Consumo energ.	8 W max
	Consumo in stand-by	≤0,5W
ALIMENTATORE	INCLUSO	100-240V~ 50/60Hz Output 12V ⎓ 1A
SCOCCA		116*78*29mm (solo scocca） 116*87*29mm (con porte incluse)
AMBIENTE	Temperatura operativa	-5~40℃

Specifiche Tecniche Alimentatore incluso

Ai sensi del Regolamento 2019/1782, Allegato II, lettera b), si rimettono di seguito, le specifiche relative alla progettazione ecocompatibile dell'alimentatore esterno TEKA012-1201000EU

Nome del fabbricante e indirizzo		
Shenzhen Teka Technology Co., Ltd. Address: Building A, No. 21, XiFu Road, Red Star Community, SongGang Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong Province, 518105, P.R. China.		
Informazioni pubblicate	**Valore**	**Unità**
Modello	TEKA012-1201000EU	
Tensione di ingresso	100-240	V
Frequenza di ingresso	50/60	Hz
Tensione di uscita	12.0	V
Corrente di uscita	1.0	A
Potenza di uscita	12	W
Rendimento medio attivo	>82.97	%
Rendimento a basso carico	>73.2	%
Potenza assorbita a vuoto	<0.1	W

Ai sensi del Regolamento 2019/1782, Allegato II, lettera b), si rimettono di seguito, le specifiche relative alla progettazione ecocompatibile dell'alimentatore esterno SA130-120100V

Nome del fabbricante e indirizzo		
Dongguan Sunun Power Co., Ltd Address: No. 12 Century Road, Baihao Community, Houjie Town, Dongguan City, 523957 Guangdong P.R. China.		
Informazioni pubblicate	**Valore**	**Unità**
Model identifier	SA130-120100V	
Input voltage	100-240	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	12.0	V
Output current	1.0	A
Output power	12	W
Average active efficiency	>82.97	%
Efficiency at low load (10 %)	>73.2	%
No-load power consumption	<0.1	W

CONTENTS

SAFETY INFORMATION 2
PANELS 6
REMOTE CONTROL 2 in 1 7
SOME KEYS AND FUNCTIONS 10
SYSTEM CONNECTION 12
GETTING STARTED 14
MENU 15
CHANNEL LIST menu 15
CHANNEL SEARCH menu 17
LANGUAGE menu 17
AV SETTING menu 18
LOCAL TIME SETTING menu 18
SYSTEM menu 19
MEDIA CENTER menu 21
ADDITIONAL INFORMATION..... 24
Troubleshooting 24
Specifications 30



INFORMATION TO USERS
pursuant to Legislative Decree No. 49 of 14 March 2014
"Implementation of Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE)"

The crossed-out bin symbol on the equipment indicates that the product at the end of its useful life must be collected separately from other waste. The user must, therefore, deliver the equipment intact of the essential components reached the end of life to the appropriate centers for the separate collection of electronic and electrotechnical waste, or return it to the dealer at the time of purchase of new equipment of equivalent type, at the rate of one to one, or 1 to zero for equipment with a larger side less than 25 cm. Adequate separate collection for the subsequent start-up of equipment discharged for recycling, treatment and compatible environmental disposal helps to avoid possible negative effects on the environment and health and promotes the recycling of the materials of which the equipment is composed. The abusive disposal of the product by the user involves the application of the administrative sanctions referred to in Legislative Decree no. 152/2006 as well as those provided for by Legislative Decree No. 49 of 14 March 2014.

USER MANUAL

SAFETY INFORMATION



CAUTION: to reduce the risk of fire and electric shock, do not open the unit. All work must be carried out by a specialised technician. Opening the receiver will automatically void the warranty.



This symbol indicates dangerous voltage inside the product, which may cause electric shock and personal injury.



This symbol indicates that there are important instructions accompanying the appliance.

CAUTION: the only way to disconnect the decoder from the mains is to remove the plug from the outlet. Make sure that the power outlet is easily accessible, so that you can easily disconnect the product if necessary. Read the manual carefully before using the decoder. Keep the instructions for future reference. Do not open the unit and/or the power supply, touching the internal components may cause electric shock. Contact with a voltage of 100-240V~ can be fatal. Before connecting the decoder to the power supply, make sure that all connections have been made correctly. Always unplug the decoder from the power outlet before connecting or disconnecting the cables. Failure to observe these precautions can result in damage, fire or electric shock, which can result in serious injury!

POWER SUPPLY. If the model you have purchased requires a power supply unit, you must use the power supply unit supplied with the decoder to prevent damage to the unit. The use of a power supply other than the one supplied with the decoder will automatically relieve the manufacturer of all liability. Check that your power supply

corresponds to that required for operation (see label on product or product specifications). Consult your energy manager if you are unsure of the features of your power supply. Do not attempt to repair or splice the power cord. Do not tamper with the power cord or plug. Make sure the power cord is not damaged, knotted, or pinched before use. It is recommended to disconnect the decoder from the power supply when not in use for a long period of time, during thunderstorms or special events. Never unplug the unit from an outlet by pulling on the cable. Do not connect or disconnect with wet hands or bare feet. Do not use objects such as levers to disconnect the plug from an outlet. The power cord should be protected by a plastic cover to prevent it from being damaged or walked on. **If you smell burnt or smoke, unplug the power cord immediately and contact your service representative.**

OVERLOADED. Do not overload the power outlet, extension cord, or adapter as this may cause a fire or electrical shock. Always use standard certified cables. Do not connect or modify cables while the decoder is connected to the power supply. Do not use damaged power extension cords as they may cause electric shock or fire.

LIQUIDS. Do not expose this product to dripping or splashing, and do not place any objects with liquid inside, such as vases, etc., on the apparatus. Never place in a damp location or touch with wet or damp hands or during a thunderstorm. If liquid enters the decoder, disconnect it immediately and consult a service technician.

CLEANING. Disconnect the power cord from the outlet before cleaning the receiver. Always use a slightly damp cloth (no solvents, no detergents) for dusting.

VENTILATION. The slots in the receiver should be left uncovered to allow proper ventilation. Leave sufficient space around the equipment to ensure proper ventilation. Do not place the unit on carpets or the like.

OBJECTS. Never insert objects into the slots of the receiver. If this happens, disconnect the decoder and consult a technician.

USE BY ADULTS ONLY. The goods purchased are sophisticated electronic devices and are therefore not suitable for use by minors. No liability is accepted for damage to persons or property resulting from the use of the goods by minors. Keep the appliance out of the reach of children. Plastic bags in packaging can be dangerous. To avoid suffocation, keep the bags out of the reach of children. Batteries and other small parts can be swallowed by children. It is recommended to keep them out of reach.

ACCESSORIES. Do not use non-original accessories or spare parts as they may cause damage to the receiver.

CONNECT TO YOUR TV OR OTHER EQUIPMENT. Unplug this apparatus from the wall outlet before connecting or disconnecting any cables. Before making connections with other devices, read the operating instructions for the devices themselves. The antenna must be installed by a qualified technician.

LOCATION. Install the receiver in a location protected from direct sunlight or rain. Do not place near any heat sources. Do not place any other electronic equipment on the receiver.


REPAIRS. Do not open the receiver; the voltage inside is present even when it is turned off. For any faults, contact always qualified personnel. Opening the receiver will void the automatic voiding of the warranty.

SOFTWARE. The manufacturer supplies the product with resident software and, except as provided by mandatory provisions of the law, remains exempt from all civil, criminal and administrative liability in the event of use of the Product with any third-party software or configuration that has not been installed or provided by the same.

Manufactured by DIGIQUEST SOLUTIONS S.p.A. Administrative headquarters Via Avisio, 18 - 00048 Nettuno (RM) – Italy
Made in China


DIGIQUEST SOLUTIONS S.p.A. declares that this product complies with Directive 2014/53 / EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address: www.digiquest.it/certificazioni.html

FRONT PANEL

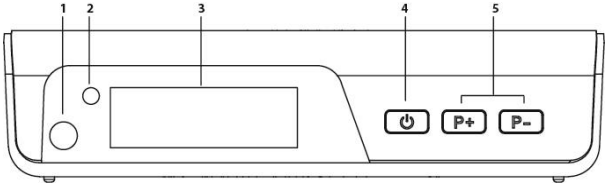

1. IR sensor: receives the signal from the remote control.
2. Led: power indicator will turn green when the box power on, and turn red when the box goes standby.
3. Display: shows the number of channel. In standby displays the time.
4. Power/standby button.
5. Channel change keys + and -.


REAR PANEL

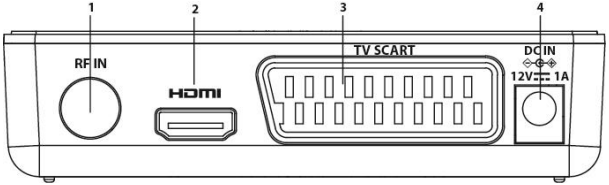

1. RF IN: for antenna connection.
2. HDMI^{TM}**:** for connection to high definition TV with HDMI cable (not included).
3. SCART TV for connection to TV with SCART cable (not included).
4. DC IN for connection of the supplied 12V power supply.


SIDE PANEL

USB: to connect external USB memory.

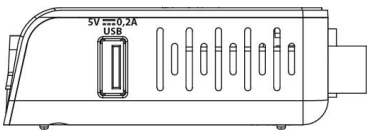

REMOTE CONTROL 2 in 1

The supplied remote control can be programmed to also manage some functions of the TV remote control (e.g. volume management, switch-off, source selection). To assign the TV functions to the receiver's remote control, it is necessary to use the **TV CONTROL** section at the top left of the remote control, follow the procedure below:

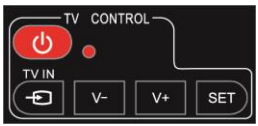

TV CONTROL. TV remote control setting.

1- Place the TV remote control in front of the decoder remote control (so that the two LEDs face each other) at a distance of about 3 cm.

2- In the TV CONTROL section of the decoder remote control, press and hold the **SET** button for 3 seconds; the red LED will light up. When the light gets brighter, press the button you want to set (e.g., **V+**) in the same section; the red LED will start flashing.







On the TV remote control, press and hold the button you want to set (e.g. **VOL+**) until the red LED stays steady. Press the **SET** button to save.

Set one key at a time.

NOTE: the screen printing on the 3 programmable keys is indicative because you can assign them the function you want.

OTHER KEYS

BLUE: switch the STB on and standby mode.

SUB / ◄◄: to set the subtitle language and display them (if available). Press the button again and select 'Subtitle Off' to turn them off. When playing a file: to rewind to 2X, 4X, 8X, 16X and 32X.

TTX / ►►: to open teletext. When playing a file: to fast forward 2X, 4X, 8X, 16X and 32X.

► (play): to start playback of a file.

(red dot): quick new channel search button, see section 'Some buttons and functions'.

T/II: freezes the image on the screen; for certain functions in the menu.

■ To stop the playback of files.

TV/R: to change from TV channels to radio channels.

SAT: key not active.

COLOR KEYS: several functions in the menu.

AUDIO/ F2: to open the Audio Control window.

F4/ R.List: switch between radio and TV channels

MUTE: on/off volume.

RECALL: switch to previous viewed channel.

CH+▲/▼CH-: channel Up and Down. Press to move the cursor into menu.
OK: to view the channel list. In the menu to confirm operations. In the menu: to select or modify parameters.
MENU: to exit the menu.
EXIT: within the menu to go back one operation and to exit.
VOL +/ VOL - : volume Up and Down.
PAGE - / PAGE +: to scroll from page to page in the channel list.
(0~9) Number keys: to switch channels. In the menu to enter values.
PVR: key not active.
FAV: show favorite lists if create.
INFO: to display the information bar at the bottom of the screen. Pressing it again displays information about the programme currently playing; pressing it once more displays technical information about the channel.
EPG: Electronic Program Guide.

Batteries

Not included. We recommend the use of rechargeable batteries to protect the environment.

Installing the Batteries

Remove the battery cover from rear of the remote control and place 2xAAA size batteries inside the compartment. Please make sure the battery polarities match the polarity markings inside the compartment.

- **CAUTION**: Use AAA alkaline batteries.
- **CAUTION**: Careless use of batteries can cause explosion, corrosion and production of acidic liquid. Use them carefully to avoid acid leakage. If liquid is produced remove it from inside the remote control and insert new batteries. When inserting batteries take care to align the + and - polarity. Take them out if you do not plan to use the product for a long period of time. Do not leave empty batteries inserted. Do not throw batteries into a fire and do not short-circuit, open or subject them to

excessive heat. If the batteries are not rechargeable, do not try to recharge them. Do not short the power terminals. Replace batteries with the same or equivalent type recommended by the factory. Do not use one new and one old battery, or batteries of different types between them; replace both with new ones that are the same. Do not dispose of batteries in the environment.



The product works with batteries that cannot be disposed of with normal household waste. Find out about local regulations regarding the separate collection of batteries: proper disposal avoids negative consequences for the environment and health.

Using the Remote Control

The remote control should be directed toward the IR sensor. Remove any objects that are in the path from the remote control to the sensor. Exposure to strong sunlight may reduce the sensitivity of the remote control.

SOME KEYS AND FUNCTIONS

New Channel Search

By pressing the button with the red dot on the remote control starts the channel list update that will insert new channels or move channels that have changed numbering. Channels are frequently updated, so it is necessary to update them quickly and easily on a regular basis. Furthermore, what the user has set in his or her list will not be changed (e.g. FAV list, language).

Change channel

There are several ways to change channels:

- Scroll with the ▲ or ▼ keys.
- Enter the channel number using the Number keys.
- Press the **OK** button to open the channel list, scroll with the ▲ or ▼ buttons and press the **OK** button to display the selected one.

Channel List

During viewing, pressing the **OK** button displays the channel


list. The list can also be accessed from within the menu. Scroll from channel to channel with the ▲ / ▼ buttons.
- **GREEN** key to activate the ***Search*** function, with the keyboard enter one or more letters of the channel to be searched and then move to the ***OK*** box and press the **OK** key.
- Press the **RED** to change the type of channel list to be displayed if FAV lists have been created.
- **BLUE** button, to switch between TV and radio channel lists.
- **YELLOW** key to enter the ***Sort*** function, the channels in the list can be displayed: in alphabetical order (A - Z and Z – A), by first displaying the free channels and then the scramble channels, lock and unlock, in LCN numerical order.
- **OK** key to display the selected channel.

EPG

The Electronic Program Guide displays programming for each channel (if your station provides it). You can enter the EPG by pressing the **EPG** button on the remote control. The schedule of the selected channel will appear. To change the channel use the ▲ and ▼ buttons, the list of scheduled programs will appear in the right window. Use ▶ button to enter the right column and the ▲ or ▼ buttons to select the desired event. Press the **INFO** button to open the program description (if available). Use the **YELLOW** button to switch between the columns. Use the **OK** key to book the display of the selected event. Press **EXIT** to leave the EPG.

SYSTEM CONNECTION

WARNING: when making connections ALL the devices must be disconnected from the electrical socket.

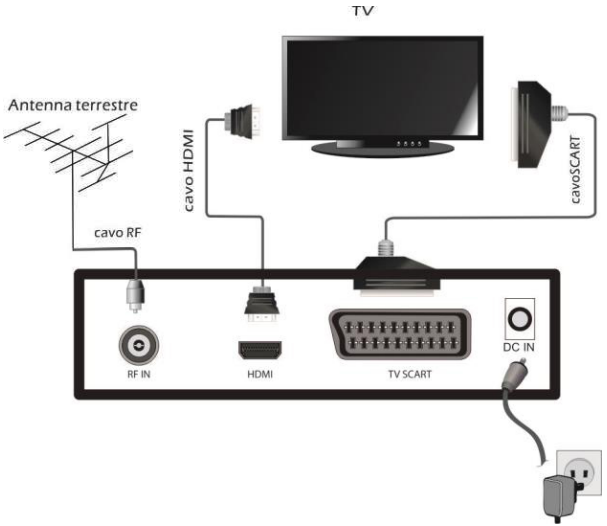

You can connect the decoder to the TV as follows:

1. On a TV with an HDMI connection, use an HDMI cable. Insert the cable into the decoder's HDMI output and the other end into the TV's HDMI input. In this case, no audio connections are necessary because the HDMI output provides stereo audio or Dolby digital. **CAUTION: When the decoder is connected to the TV via an HDMI cable, it may be necessary, after switching on, to select the source (e.g. HDMI 1 or 2 etc.) relative to the input used, by pressing the SOURCE button on the TV remote control (depending on**

the brand it may also be identified with INPUT, AV, AUX, ZERO, etc.) otherwise no picture will appear.

2. On a TV without HDMI connection but with SCART, connect the SCART cable to the TV and the other end to the back of the decoder. In this case, switching to the SCART connection takes place automatically after switching on, but if no picture is displayed, try selecting the exact input source (e.g. SCART 1 or 2 etc.) relative to the input used, by pressing the SOURCE button on the TV remote control (depending on the brand it may also be identified with INPUT, AV, AUX, ZERO, etc.).

Connecting the antenna
Connect the antenna to the decoder's RF IN input.

Connecting the power supply
Only after all connections have been completed connect the supplied power supply unit to the DC IN port.

Switching on the decoder
- Switch on the TV.
- Press the **BLUE** button on the remote control. **If no picture appears on the screen select the correct source on the TV using the TV remote control (HDMI1, HDMI2 etc.).**

GETTING STARTED

On first installation or when resetting, the receiver automatically starts the channel search, simplifying and reducing installation time. Simply select the country where you are using the decoder as indicated on the Welcome page.

At the end of the channel scan, a channel position conflict may occur: in this case, a window will appear listing the channels found on two or more different frequencies. If the position proposed by the decoder is the desired one, press OK. If, on the other hand, you want to change the channel to be stored, use the buttons ▲ and ▼ to position yourself on the desired channel and press OK.
IMPORTANT: during the waiting process DO NOT perform any operations (e.g. press buttons on the remote control, switch off the receiver, disconnect the socket from the power supply).

A prerequisite for the use of various functions supported by the decoder is to enter the PIN to access them. In the 'Parental Control' screen that appears immediately after the automatic channel search, enter the desired 4-digit PIN (e.g. 0000 or 1234, etc.) under *New Password*, using the numeric keys on the remote control, and enter it again under *Confirm Password*: **take care to note it down in the following spaces**; if you lose your PIN, contact support.



The decoder is now ready to be used: enjoy!

Note: The installation procedure can be repeated countless times, simply reset the receiver:
- Enter the Main Menu (**MENU** button).
- Press the ◀ or ▶ key to go to ***System*** menu and press the ▼ key to go to ***Factory settings***. Press **OK** key; once you have

entered the password, **the decoder will reset automatically. WARNING: when the decoder is reset, all settings entered by the user will be lost.**

MENU

Press **MENU** button to enter the menu. The menu contains the following submenu: ***Channel List, Channel Search, Language, AV setting, Local Time Setting, System, Multimedia.***

Use the ◄ or ► keys to move to the desired position and use the ▼ key to enter the submenu (window below) and move to the desired position. Press **OK** to enter. Press **MENU** to go back one step at a time, or press **EXIT** to exit the menu immediately.

CHANNEL LIST menu

This menu allows you to set up the channels.

TV/Radio Channel List

This menu allows you to set up Fav, Lock, Sort, Rename, Delete and Move for the selected TV/Radio channels.

- In *Channel List* menu, highlight the *TV Channel List* or *Radio Channel List*, press **OK** button to enter *TV Channel List* or *Radio Channel List* menu.
- Press ▲ or ▼ button to select the desired channel.

Use the remote control buttons at the bottom of the screen to activate the desired functions and save by pressing **EXIT**.

RED button**:** press to add the selected channel to Fav list.

GREEN button**:** lock the selected channel, you must enter your set password the first time you turn on the decoder.

BLUE button: press to switch the Sort type.

YELLOW button: press to rename the selected channel. Use the on-screen keyboard.

INFO button: to move the selected channel to the position you want (just enter the number). After this operation the channels will reverse their position.

II button: press to delete the selected channel. Press again to cancel the operation.

TTX: if you have created FAV groups by pressing this button, you can choose what to display in the channel list.

■: press to delete all channels. You can recover erroneously deleted channels through the *TV Channel Recycle List* / *Radio Channel Recycle List* menu (see below).

TV/Radio Channel Recycle List

This menu allows you to recover the deleted channels from the TV/Radio channel list.

- Select *TV Channel Recycle List* or *Radio Channel Recycle List*, press **OK** to open the list of deleted channels (if it exists).
- Press ▲ or ▼ button to highlight the desired channel.
- Press **GREEN** button to recover the selected channel. Repeat the operation for all the channels you want to recover. If you want to delete the channel permanently, press the **RED** button.
- Press **EXIT** to save and exit the menu, or press the **MENU** button to save and return to the previous menu.

Parental Control

Parental control is the system that allows you to monitor or block a child's access to certain activities. Highlight the *Parental Lock*, press **OK** button, you will be asked to input your password. Inside the window that appears, press the ▲ or ▼ keys to select the desiredtimer item and the ◄ or ► keys to change the settings:

- Age Limit: *Lock All / View All / 4 to 18 years old.*

- Menu Lock: On/Off

- Channel Lock: Off / On. The default setting is ON; if you

select OFF, the channels that are blocked in the TV Channel List / Radio Channel List menu will no longer be blocked
- New Password: to change the password
- Confirm Password: to confirm the new password
- Press **EXIT** to save and exit the menu, or press the **MENU** button to save and return to the previous menu.

LCN
Off / On. Search with automatic channel sorting.

CHANNEL SEARCH menu

Auto Search
In *Channel Search* menu, highlight the *Auto Search* and press **OK** button. A warning window appears. Highlight *Yes*, press **OK** button to delete all existing channels and then start autoscan. Highlight *No*, press **OK** button to cancel the operation.

Manual Search
This menu allows you to set up manual channel search. Use the ◄ or ► keys or the numeric keys to enter the *channel* you want to search, the *frequency* and *bandwidth* will be set automatically. Highlight *Start Search* and press **OK** button to start channel scan manually.
Press **EXIT** to save and exit the menu, or press the **MENU** button to save and return to the previous menu.

LANGUAGE menu
This menu allows you to set the language of the system, audio, subtitles and teletext (if available).

AV SETTING menu

TV System: Auto/PAL/NTSC.

Resolution: set up various video resolutions. You can use the ◄ or ► keys to change the resolution, a window will warn you that if the resolution you choose is not supported by your TV set the screen will turn black and you will not be able to change it anymore. Please refer to the 'Problems and Solutions' section.

Aspect Mode: Auto/ 4:3LetterBox/ 4:3PanScan/ 16:9LB/ 16:9PS/ 4:3Full Screen /16:9 Full Screen/ 4:3Combined.

Video Effects: Default/Vivid/Standard

Audio Output: LPCM Out / Auto / BS Out / Convert

Audio Description: On/Off, if the following window lights up.

AD Volume Offset: -3~3

HDMI CEC. If the TV to which this unit is connected has a CEC function, you can use the TV or set-top box remote control to control some key functions such as volume and power. Also activate the CEC function on your TV.

NOTES:

• Function only active if the decoder is connected to the TV via HDMI.

• If you activate the CEC function on a TV that is connected to multiple devices, you may need to select the TV source for that device.

• Even if TVs are equipped with CEC, compatibility is not guaranteed.

• If your TV or set-top box is not working properly, try turning off the CEC feature on both devices and checking for functionality.

LOCAL TIME SETTING menu

This menu allows you to set the region and the local time.

- Time: Not manually adjustable.

- Time Zone setting: *Auto*, the time is automatic, not adjustable. By setting *Manual* you can manually set the time zone in half hour intervals.

SYSTEM menu

System Information
You will find here important information about the software and hardware.

Factory Setting
To reset the decoder and delete all existing channels. **Use this function with caution, all stored data will be lost!**
Press the **OK** button, enter the password**, and the decoder will reset automatically.**

Book Manage
This menu allows you to set the program timer.Press **OK** button to enter the *Timer List* menu. Press **BLUE** button to enter the sub menu.

Timer Mode: Off/ Once/ Daily/ Weekly.

Wakeup Channel: select the channel you want to display by pressing the ◄ / ► keys. Or press the **OK** key to open the channel list window.

Wakeup Date: set Wakeup Date by pressing numeric button. Press **OK** to save.

On Time: set On Time by pressing numeric button. Press **OK** to save.

End Time: set End Time by pressing numeric button. Press **OK** to save.

Highlight the *Save* after pressing cursor and numeric buttons to select your desired item, and then press **OK** button to add the program timer.

Once the events have been scheduled, they will all be displayed on the first screen of the Timer menu. You can place

yourself on the line of an event and press the **YELLOW** key to edit it, or press the **GREEN** key to delete it.
NOTE: When setting a timer, it is recommended to disable the Update functions, see the following chapters.

OSD Setting
- OSD Timeout: 3~10
- OSD Transparency: when set to *00* the OSD screens cover the whole screen, when set to *10* to *40*% the screens show the image below.
- Switching Mode: Video Freeze/Black Screen
- Subtitle Display: On/Off

USB Upgrade/ OTA Upgrade
These menus allow the update of the decoder, either via USB (a USB memory with the update file inside must be inserted) or via OTA. Select the item you wish to use and press **OK** to enter the submenu.
- ▲ or ▼ button to highlight the desired item and press ◄ or ► to set up.
- Highlight *Start* and press **OK** button to update.
Press **MENU** t or **EXIT** to return to the previous menu to exit the menu.

USB Backup
Use this function to save customised channel settings (favourite lists, LCN etc.). Connect a USB memory stick to the receiver to save your customisations, select **Backup Mode: User DB**, scroll to Start and confirm.

To delete only the backups made to the User DB folder in the USB memory, scroll to **Delete** and confirm.
In the event of a factory reset of the receiver, unwanted changes to channel settings or to reload custom settings previously saved to the external memory via the USB Backup

function, enter **Menu, System, USB Upgrade, select Update Mode: User DB** and scroll to **Start** to initiate the operation.

Other

- Automatic Standby:

Timer mode: *On*, after 3 hours of total inactivity (no command) the decoder will automatically turn off. *Off* to deactivate the automatic standby.

Timer Off: it is set by law to 3 hours but you can set after how long of total inactivity you want the decoder to turn off: use the numeric keys of the remote control and press **OK**, then exit with **EXIT** or **MENU**.

- Automatic Software Update

NOTE: It is recommended to leave the existing settings in the decoder.

In standby mode: to activate or not the automatic update when the decoder is in standby mode.

In operating mode: to activate or not the automatic update when the decoder is on.

Time: you can choose at what time the update should take place.

Repetition: daily or weekly.

- Automatic update Channels

In Standby mode: the decoder can search for new channels automatically (*On*) when it is in standby mode.

In Operating mode: when the decoder is on it can search for any new channels automatically: select *On***.**

Time: you can choose at what time the update should take place.

Repeat: daily or weekly

MEDIA CENTER menu

This function allows you to play the media files from the USB or HDD. You can view pictures, listen to music, play video files.

CAUTION: only files of the selected category will be visible, e.g., if the Music menu is selected, the other folders containing photos and videos will appear empty.

WARNINGS

- It is recommended to use hard disks with external power supply, as the USB port of the decoder alone cannot guarantee correct power supply: risk of damage to the disk and/or decoder!
- The speed of detection of the connected memories depends on the technical characteristics of the memories themselves.
- Compatibility with all USB memory devices on the market is not guaranteed.
- Never disconnect the USB memory device during media playback: risk of irreversible damage to the devices involved. The decoder will no longer recognize the memory.
- Not all hard drives are compatible: externally powered HDDs are recommended. The manufacturer is in no way responsible for any damage or loss of data.

Music

This menu allows you to play the music from the USB.

Press ▲ or ▼ button to highlight the desired item and press **OK** button to play the selected music. During playback, the buttons to be used for the various functions available are displayed at the bottom of the screen:

- **RED** button (FAV)**:** to select files for inclusion in the Play List.
- **GREEN** button**:** press to switch the partition of Hard disk (if applicable)..
- **YELLOW** button: to display the Play List if created.
- **BLUE** button: press to set repeat mode (Repeat Folder/ Random Folder/Repeat One).
- **Info** button: opens a window where you can choose how to sort the files by Name A-Z or Z-A.

Press **MENU** or **EXIT** to return to the previous screen.

Pictures

This menu allows you to view the picture from the USB.

By selecting this menu you can access the image files (JPG, PNG and BMP) in the connected USB memory. At the bottom of the screen there are several options that can be selected by pressing the corresponding button:

- **RED** button (FAV)**:** to select files for inclusion in the Play List.
- **GREEN** button**:** press to switch the partition of Hard disk.
- **YELLOW** button: to display the Play List if created.
- **BLUE** button: press to set slide show option.
- **Info** button: opens a window where you can choose how to sort the files by Name A-Z or Z-A.

Use the ▲ or ▼ keys to select the desired file and press **OK** to start playback. During playback, use the ◄ and ► keys to rotate the image. Press **MENU** or **EXIT** to return to the previous screen. **NOTE.** The manufacturer cannot guarantee the playback of files even though the extension is supported: this depends on the Codec used, the data bit rate and the resolution.

Movies

This menu allows you to play the movies from the USB (AVI, MKV, MP4).

To start playing a video file, hover over it and press **OK** twice to switch to full screen.

- **GREEN** button: press to switch the partition of Hard disk (if any).

Press **MENU** or **EXIT** to return to the previous screen.

HDD Information

This menu display some parameters of the external USB device.

Storage format

To format the connected USB memory. **CAUTION** all data will be deleted.

ADDITIONAL INFORMATION

The decoder or TV turns itself off.
As required by recent European energy saving regulations this decoder **AUTOMATICALLY SHUT OFF** after 3 hours since the last operation performed, TVs after 4 hours (autostandby).
NOTE: You can disable this function in the relevant menus.

Troubleshooting
Before contacting Customer Support, please check that the area where you are using the decoder is covered by the digital terrestrial signal and that your antenna is receiving the signal correctly.
When a problem occurs, before contacting the Service Department, consult the table below before requesting service to identify the cause of the problem. A simple control or adjustment by the user is sometimes sufficient to solve the problem and restore proper operation. The most common drawbacks are generally connected to the cable connection. If none of the actions listed in the table help you solve the problem, log on to **www.digiquest.it** and you will be guided quickly to solve the problem thanks to the different possibilities that will be offered to you (available updates, form for assistance request). Attentive to market needs, we continuously strive to make our models more and more performant and functional, so we recommend that you **update your decoder to the latest available software versions, as new software may change or add some features of the device.**
Register now on the official website at: www.digiquest.it section USEFUL LINKS> REGISTER YOUR PRODUCT to be informed about available updates and to get the best performance.

Never open the receiver, danger! Opening will automatically void the warranty.

Odour (smell) of burnt
Disconnect the decoder from the outlet and contact service immediately.

No LED is lit (decoder does not switch on)
- The plug was not inserted correctly into the mains.
- Try changing the socket.
- Check that the TV is switched on.
- Check that the batteries in the remote control are fully charged and properly inserted.
- Check that all connections are made correctly and that they are properly plugged in.
- Check the integrity of the cables.
- Try using the TV remote control.

No picture or 'No Signal' message
- Check that the decoder is not switched off, the LED on the front panel must be green.
- When connecting the decoder with HDMI, after switching on, it may be necessary to select the correct input (e.g. HDMI1) used on the TV to connect the decoder: press the SOURCE button on the TV remote control (depending on the brand, the SOURCE button may also be identified with INPUT, AV, AUX, ZERO, etc.).
- Check that the HDMI or SCART cable is inserted correctly, both on the TV and the decoder.
- Check that the antenna cable is inserted correctly.
- Disconnect and then reconnect the decoder.
- Check that the channel is transmitting.
- The channel being viewed is part of a pay package.
- The channel is not available.
- An encoded channel has been selected.

- Switch off the decoder, unplug it from the power supply and switch it on again after a few minutes.
- Before resetting the device, press the button  to perform a new channel search.
- Reset the decoder and proceed with the first installation again.
- Contact an antenna technician.

Decoder cannot find channels

- If you are using a directional antenna, make sure it is oriented towards a STB-T transmitter and positioned correctly.
- Ensure that it is possible to receive the digital terrestrial signal in your area.
- It is advisable to use a standard external antenna, which normally has better characteristics than a portable internal antenna.
- Check the cable from the antenna and the connections.
- Replace the splitters or insert a line amplifier.
- Contact an antenna technician.

The images on the screen appear jumbled (squared)

- The decoder needs good signal quality for correct operation.
- Check that the reception system (antenna) is working properly.
- The signal is too weak due to, for example, bad weather conditions: wait for the signal to recover.

The remote control does not operate the decoder

- Make sure that the decoder is switched on, the LED on the front panel must be green.
- Ensure that the remote control is pointing in the direction of the decoder's front panel and that there are no obstacles in its path.
- Check the batteries in the remote control: they may have been inserted the wrong way round or be flat.
- Check that no liquid has leaked from the batteries.
- Check that no buttons are stuck.

- Ensure that no direct sunlight is shining on the decoder.
- A temporary transmission error has occurred or the decoder software has lost some of its settings. Switch the device off and disconnect it from the power supply; allow a few minutes, then switch it on again.
- Check that there are no transmitting devices nearby that can override the remote control's actions.
- A wrong function has been selected. Press the correct button.
- Check that the decoder is correctly connected to the power socket and the TV set.
- Try using the TV remote control.

No signal' appears on the already tuned channel

- Check that the antenna is properly connected.
- Check that all cables are undamaged and correctly positioned.
- Reset the decoder.

The message 'Encoded' appears

- The channel viewed is part of a pay package.

Image appears squashed or cut off

- Check the connection of the HDMI or SCART cable, replace if necessary.
- The picture format in the menu AV Settings > Screen Format has not been set according to the TV set. Connect the decoder with an HDMI cable to a PC or monitor to access the menu and reset and tune.

Loss of channels or decoder lockout. Deleting channel lists or FAV

- For channel loss, before resetting the device, press the button  to perform a new channel search.
- Exclude all automatic updates and restart automatic channel tuning.

Images on the screen change colour

- Make sure that the HDMI or SCART cable is connected correctly.

- Try disconnecting and reconnecting all cables.
- Switch off the decoder, unplug it from the power supply and switch it on again after a few minutes.

The screen resolution has been changed and you can no longer see anything

- Connect the decoder via SCART socket to enter the menu and perform a factory reset and only then a channel tuning without making any changes to the default settings. Once the correct video resolution has been set, connect the decoder again with the HDMI cable (remove the SCART). Alternatively, connect the decoder with an HDMI cable to a PC or monitor to still enter the Menu and proceed with a reset and tuning.

There is no audio or it is low

- The HDMI or SCART cable is not inserted correctly.
- Check whether the Mute function is activated. Use the decoder or TV remote control to deactivate it.
- Check that the volume of the decoder or TV set is high enough. Press the volume buttons on the decoder or TV remote control to adjust it.
- Check that the decoder is correctly connected to the television or your audio system.
- Some connections to the decoder may be 'loose'.
- Try deactivating the CEC function on both the TV and the decoder.

Inserted USB memory is not recognised

- Not all USB devices are compatible. We recommend using USB 2.0 and 3.0, powered hard disks i.e. with their own power supply. Compatibility with large-capacity USB devices is not guaranteed; if they give problems, we recommend partitioning or using one with a smaller capacity. **NOTE**: The manufacturer is in no way responsible for any damage or loss of data.

Some files are not recognised

- The manufacturer cannot guarantee the playback of files despite the extension being supported: this depends on the codec used, the data bit rate and the resolution. Any updating of codecs is the responsibility of the manufacturer of the main board, it cannot be done via SW.

Dolby Audio

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

NOTES:

Specifications are subject to change without notice.

The contents of the manual may differ from the product or software provided and is subject to change without notice.

New software may change some features of the receiver.

All applications reproduced and the related trademarks belong to their respective owners.

In case of incorrect, incomplete or erroneous or mere transcription errors supplier (distributor) will be relieved of any responsibility and can refuse performance of the obligation related to the error.

Photos and illustrations are for illustrative purposes only and may not reflect the product image.

Due to updates or errors, the contents of this manual may not exactly match the actual product. Please visit www.digiquest.it for further information or contact technical support info@digiquest.it.

Versione SW: V1.1.39

Specifications

SECTION	ITEM	COMMENTS
DVB-T2 TUNER	Frequency Range	VHF:7M, 174 – 230MHz ; UHF 8M,470 MHz - 866 MHz
	Band	7MHz,8MHz
	Input impedance	75 Ω
CHANNEL DECODING	Standard	DVB-T2
	Demodulation	COFDM
	Constellation Combinations	QPSK,16-QAM,64-QAM,hierarchical 16-QAM,hierarchical 64-QAM
	FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8,
	Reed solomon	204, 188, t = 8
DEMULTIPLEXER	Standard	ISO/IEC 13818-1
VIDEO DECODING	Standard	H.265/HEVC,H.264/AVC high profile@level 4(1080i25), level 3.1(720p25), level 3.2(720p50)
	Aspect ratio	16:9 4:3
	Video format	PAL
	Video resolution	1080i,1080p output
AUDIO DECODING	Decoding	MPEG-1 layer I & layer II,MPEG-2 layer II, MPEG-2 AC-3 Dolby digital，Dolby digital plus
	Output mode	Dual channel, Stereo
PROCESSOR	CPU	MT2203-MT2010D
MEMORY	Processor speed	2000Dmips
	Flash memory	4MB
	DDR	64MB (BUILT IN CPU)
RCU	Category	IR (Carrier 38KHz)
FRONT PANEL	LED	Red/Green LED
	Display	7 segment display
REAR PANEL	Antenna input	IEC, Female
	PSU ADAPTER	EU Standard, 12V ⎓ 1A
	HDMI 1.4b	X 1
	SCART	X 1
SIDE PANEL	USB	X 1 USB2.0
POWER SOURCE	Input Voltage	12V ⎓ 1A
	Power Cons.	8 W max
	Stand-by Cons.	≤0,5W
POWER SUPPLY	INCLUDED	100-240V~ 50/60Hz Output: 12V ⎓ 1A
CABINET		116*78*29mm (only cabinate） 116*87*29mm (cabinate include ports）
AMBIENT	Operation Temp.	-5~40℃

Technical Specifications Power supply included

Pursuant to Regulation 2019/1782, Annex II, point (b), the ecodesign requirements for the TEKA012-1201000EU external power supply are hereby referred to as follows

Manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address		
Shenzhen Teka Technology Co., Ltd. Address: Building A, No. 21, XiFu Road, Red Star Community, SongGang Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong Province, 518105, P.R. China.		
Information published	**Value and precision**	**Unit**
Model identifier	TEKA012-1201000EU	
Input voltage	100-240	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	12.0	V
Output current	1.0	A
Output power	12	W
Average active efficiency	>82.97	%
Efficiency at low load (10 %)	>73.2	%
No-load power consumption	<0.1	W

Pursuant to Regulation 2019/1782, Annex II, point (b), the ecodesign requirements for the SA130-120100V external power supply are hereby referred to as follows

Manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address		
Dongguan Sunun Power Co., Ltd Address: No.12, Century Road, Baihao Community, Houjie Town, Dongguan City， 523957,Guangdong P.R. China.		
Information published	**Value and precision**	**Unit**
Model identifier	SA130-120100V	
Input voltage	100-240	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	12.0	V
Output current	1.0	A
Output power	12	W
Average active efficiency	>82.97	%
Efficiency at low load (10 %)	>73.2	%
No-load power consumption	<0.1	W

REGISTRA
IL TUO PRODOTTO

Registra subito il tuo prodotto DiGiQuest per rimanere sempre informato su aggiornamenti software e ottenere il massimo delle prestazioni.

Sarai inoltre il primo ad essere informato sulle promozioni, offerte e tutte le novità sui prodotti di prossima uscita.

Registrati ora sul sito:
www.digiquest.it
sezione LINK UTILI >
REGISTRAZIONE PRODOTTO